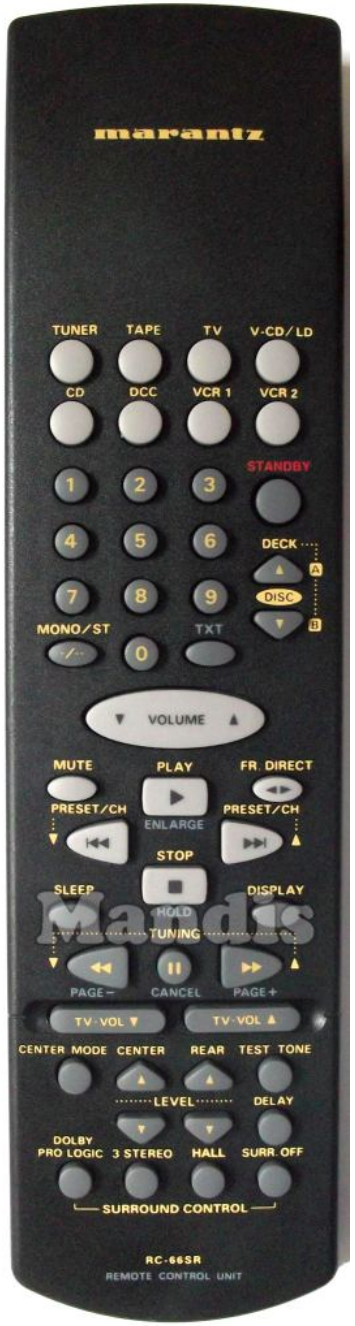


| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Tuner | Shift + 6 |
| Tape | Shift + 5 |
| TV | Shift + 1 |
| V-CD | Shift + 2 |
| CD | Shift + 3 |
| DCC | Shift + 8 |
| VCR1 | Shift + 4 |
| VCR 2 | Shift + 7 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| Standby | Power |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| 9 | 9 |
| Mono/ST | Menu / Home |
| 0 | 0 |
| Volume- | Vol - |
| Volume+ | Vol + |
| Mute | Mute / Dimmer |
| FR.Direct | D.Menu / Top |
| Preset- | I<< / Preset- |
| Preset+ | >>I / Preset+ |
| Sleep | Sleep / Timer |
| Display | Display / Media |
| Tuning- | << / Tune- |
| Tuning+ | >> / Tune+ |
| Vol TV- | Shift + Vol - |
| Vol TV+ | Shift + Vol + |
| Center Mode | OK |
| Center Up | Up |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| REAR | Rear Up | | Right | | |
| TEST TONE | Test Tone | GOTO TEXT | Text / Goto | | |
| CENTER LEVEL | Center Down | | Down | | |
| REAR LEVEL | Rear Down | | Left | | |
| DELAY | Delay | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / | | |
| DOLBY PRO LOGIC | Dolby Pro Logi | TITLE SOUND | Sound / Title | | |
| 3 STEREO | 3 Stereo | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | | |
| HALL | Hall | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ | | |
| SURR.OFF | Surr.Off | SURROUND | Eject / Surround | | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Tuner | Shift + 6 | 8 | 8 |
| Tape | Shift + 5 | 9 | 9 |
| TV | Shift + 1 | Disc Down | CH- / Page- |
| V-CD | Shift + 2 | 0 | 0 |
| CD | Shift + 3 | Volume- | Vol - |
| DCC | Shift + 8 | Volume+ | Vol + |
| VCR 1 | Shift + 4 | Mute | Mute / Dimmer |
| VCR 2 | Shift + 7 | Play | Play / Slow |
| 1 | 1 | I< | I<< / Preset- |
| 2 | 2 | >I | >>I / Preset+ |
| 3 | 3 | Sleep | Sleep / Timer |
| Standby | Power | Stop | Stop / Hold |
| 4 | 4 | Display | Display / Media |
| 5 | 5 | << | << / Tune- |
| 6 | 6 | Pause | Pause / Step / Freeze |
| Disc Up | CH+ / Page+ | >> | >> / Tune+ |
| 7 | 7 | Center Mode | OK |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| CENTER Center Up | Up | | |
| REAR Rear Up | Right | | |
| TEST TONE Test Tone | GOTO TEXT Text / Goto | | |
| LE Center Down | Down | | |
| /EL Rear Down | Left | | |
| DELAY Delay | OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT / | | |
| DOLBY PRO LOGIC Dolby Pro Logi | TITLE SOUND Sound / Title | | |
| 3 STEREO 3 Stereo | LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II | | |
| HALL Hall | EQ SUBTITLE Subtitle / EQ | | |
| SURR.OFF Surr.Off | SURROUND Eject / Surround | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

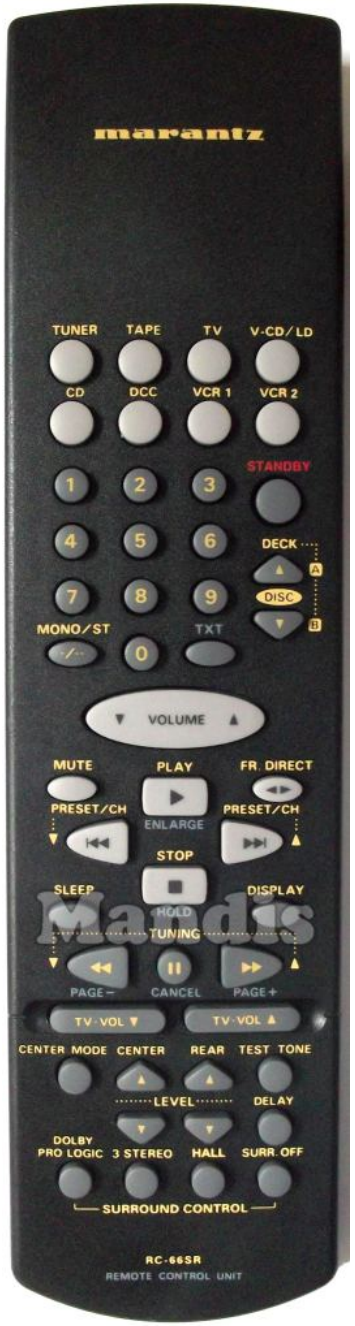


| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Tuner | Shift + 6 |
| Tape | Shift + 5 |
| TV | Shift + 1 |
| V-CD | Shift + 2 |
| CD | Shift + 3 |
| DCC | Shift + 8 |
| VCR 1 | Shift + 4 |
| VCR 2 | Shift + 7 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| Standby | Power |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| Disc Up | CH+ / Page+ |
| 7 | 7 |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| Disc Down | CH- / Page- |
| 0 | 0 |
| Volume- | Vol - |
| Volume+ | Vol + |
| Mute | Mute / Dimmer |
| Play | Play / Slow |
| I< | I<< / Preset- |
| >I | >>I / Preset+ |
| Sleep | Sleep / Timer |
| Stop | Stop / Hold |
| Display | Display / Media |
| << | << / Tune- |
| Pause | Pause / Step / Freeze |
| >> | >> / Tune+ |
| Center Mode | OK |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| CENTER | Center Up | | Up |
| REAR | Rear Up | | Right |
| TEST TONE | Test Tone | GOTO TEXT | Text / Goto |
| LE | Center Down | | Down |
| /EL | Rear Down | | Left |
| DELAY | Delay | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| DOLBY PRO LOGIC | Dolby Pro Logi | TITLE SOUND | Sound / Title |
| 3 STEREO | 3 Stereo | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| HALL | Hall | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| SURR.OFF | Surr.Off | SURROUND | Eject / Surround |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

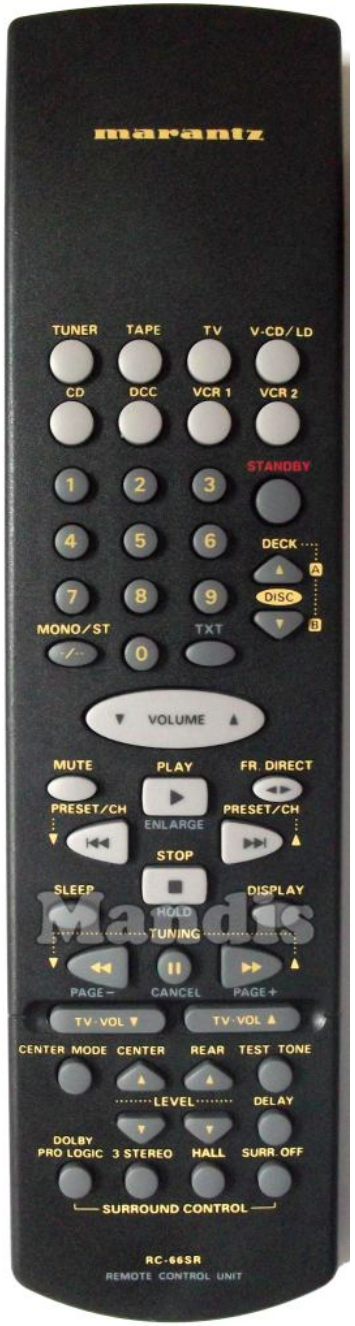


| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Tuner | Shift + 6 |
| Tape | Shift + 5 |
| TV | Shift + 1 |
| V-CD | Shift + 2 |
| CD | Shift + 3 |
| DCC | Shift + 8 |
| VCR1 | Shift + 4 |
| VCR 2 | Shift + 7 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| Standby | Power |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| 9 | 9 |
| -/-- | Guide / EPG / -/-- |
| 0 | 0 |
| TXT | Text / Goto |
| Rcvr Volume- | Shift + Vol - |
| Rcvr Volume+ | Shift + Vol + |
| Rcvr Mute | Shift + Mute / Dimmer |
| TV Mute | Mute / Dimmer |
| Enlarge | Zoom / Size |
| CH Down | CH- / Page- |
| CH Up | CH+ / Page+ |
| Sleep | Sleep / Timer |
| Hold | Stop / Hold |
| Display | Display / Media |
| Page- | Shift + CH- / |
| Cancel | Exit / Cancel / Clear |
| Page+ | Shift + CH+ / Page+ |

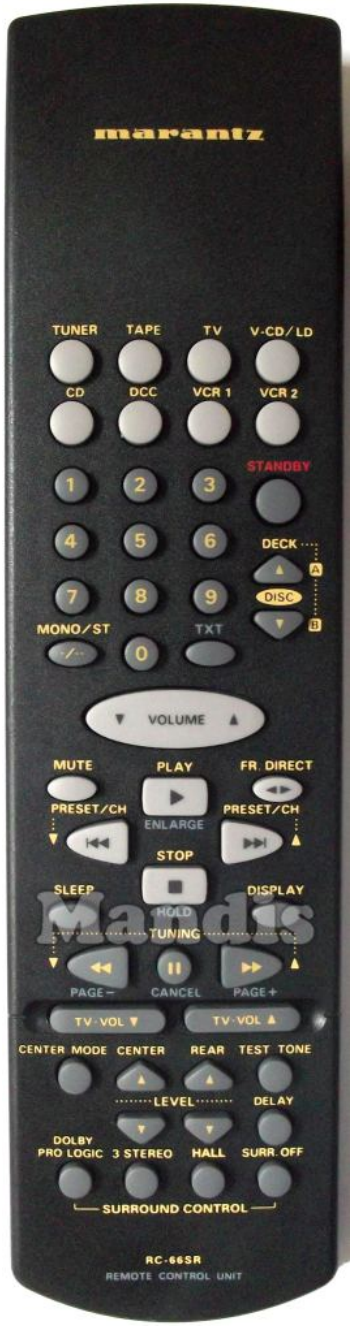


| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Vol TV + | Vol + | | |
| Vol TV - | Vol - | | |
| Center Mode | OK | | |
| Center Up | Up | | |
| Rear Up | Right | | |
| Test Tone | SHIFT + GOTO TEXT Shift + Text / | | |
| Center Down | Down | | |
| Rear Down | Left | | |
| Delay | OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT / | | |
| Dolby Pro Logi | TITLE SOUND Sound / Title | | |
| 3 Stereo | LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II | | |
| Hall | EQ SUBTITLE Subtitle / EQ | | |
| Surr. Off | SURROUND Eject / Surround | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |