Mandis shop

Sharp R547928

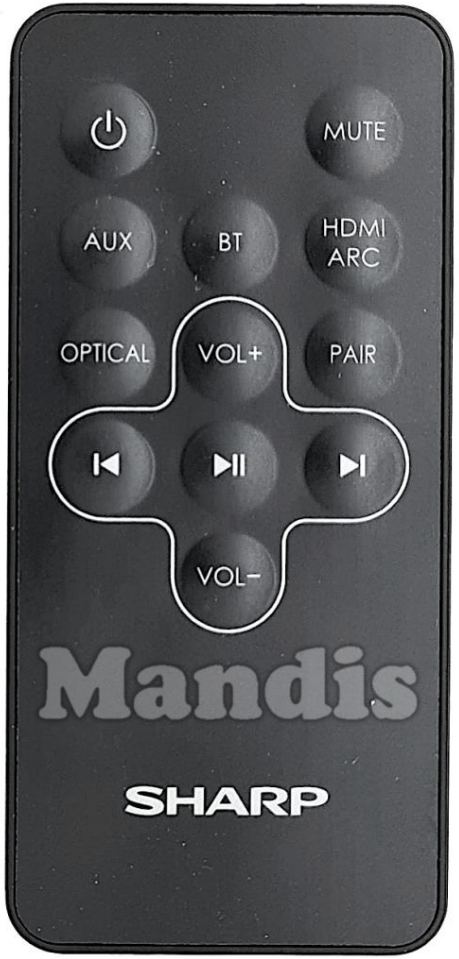

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
AUX	AUX	A	Red
BT	BT	B	Green
HDMI ARC	HDMI ARC	C	Yellow
OPTICAL	Optical	SETTINGS OPT	Options
PAIR	Pair	HOME SMART	Smart
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol -	VOL -	Vol -
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	>I		>>I
	I<		I<<

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung