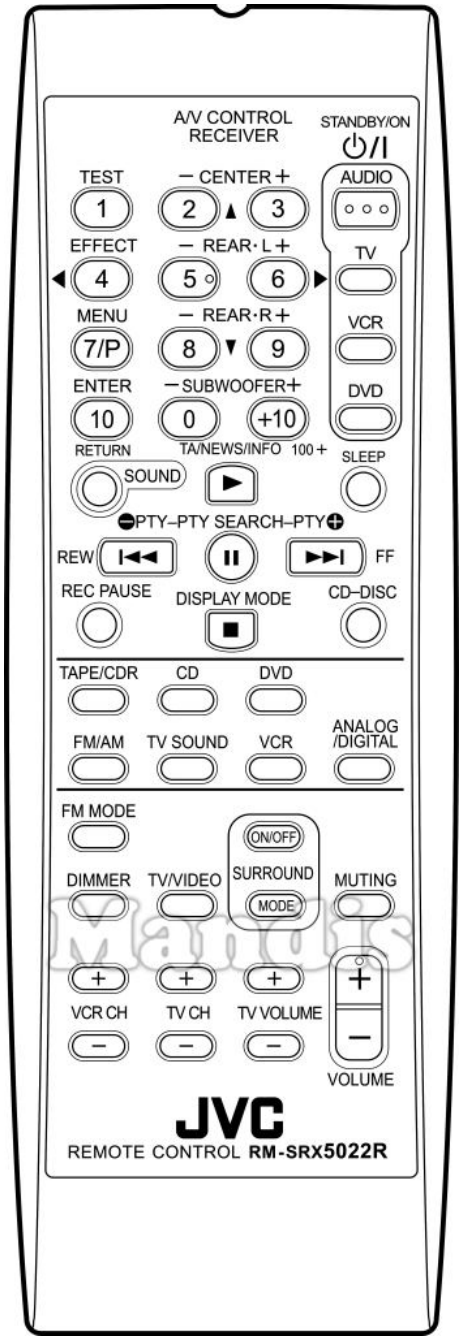

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TEST 1	1	TV 1	1
TEST 1	Test	GOTO TEXT	Text / Goto
TEST 1	1 FM/AM	SHIFT + TV 1	Shift + 1
— CEN 2 ▲	2	DVD 2	2
— CEN 2 ▲	2 FM/AM	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
— CEN 2 ▲	Center -	◀	Left
TER + 3	3	CD-STB 3	3
TER + 3	3 FM/AM	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
TER + 3	Center +	▶	Right
EFFECT 4 ◀	4	VIDEO 4	4
EFFECT 4 ◀	Effect	MEDIA DISPLAY	Display / Media
EFFECT 4 ◀	4 FM/AM	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
— REA 5 ○	5	TAPE 5	5
— REA 5 ○	Rear L -	VOL −	Vol -
— REA 5 ○	5 FM/AM	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
R·L + 6 ▶	6	TUNER 6	6
R·L + 6 ▶	Rear L +	+ VOL	Vol +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
R·L + 6 ▶	6 FM/AM	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
MENU 7/P	7/P	AUX-HDD 7	7
MENU 7/P	7 FM/AM	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
— REAI 8 ▼	8	USB 8	8
— REAI 8 ▼	8 FM/AM	SHIFT + USB 8	Shift + 8
— REAI 8 ▼	Rear R-	CH PAGE −	CH- / Page-
R·R + 9	9	BLUETOOTH 9	9
R·R + 9	9 FM/AM	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
R·R + 9	Rear R+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
ENTER 10 RETURN	10/Return	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
ENTER 10 RETURN	10 FM/AM	SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0
— SUBWO 0	0	HDMI-SAT 0	0
— SUBWO 0	SUBWOOFER -	▼	Down
OFER + +10 /INFO 100+	+10/+100	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
OFER + +10 /INFO 100+	+10 FM/AM	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
OFER + +10 /INFO 100+	SUBWOOFER +	▲	Up
TA/NEWS/INFO ▶	Play/TA/News/Inf	SLOW ▶	Play / Slow

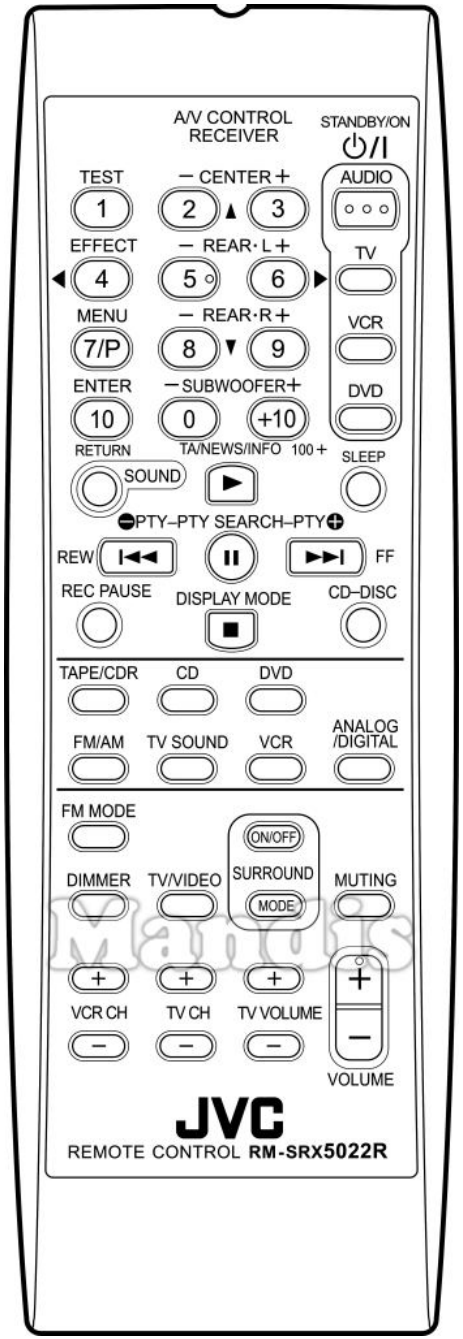

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Play FM/AM	SHIFT + SLOW — Shift + Play /		
I<</PTY-	PRESET- — I<< / Preset-		
I<<FM/AM	SHIFT + PRESET- — Shift + I<< / Preset-		
Pause/PTY Search	STEP·FREEZE — Pause / Step / Freeze		
Pause FM/AM	SHIFT + STEP·FREEZE — Shift + Pause / Step /		
>>I/PTY+	PRESET+ — >>I / Preset+		
>>I FM/AM	SHIFT + PRESET+ — Shift + >>I / Preset+		
Stop/Display	HOLD — Stop / Hold		
Stop FM/AM	SHIFT + HOLD — Shift + Stop /		
FM/AM	HOME MENU — Menu / Home		
FM Mode	LIST SMART — Smart / List		

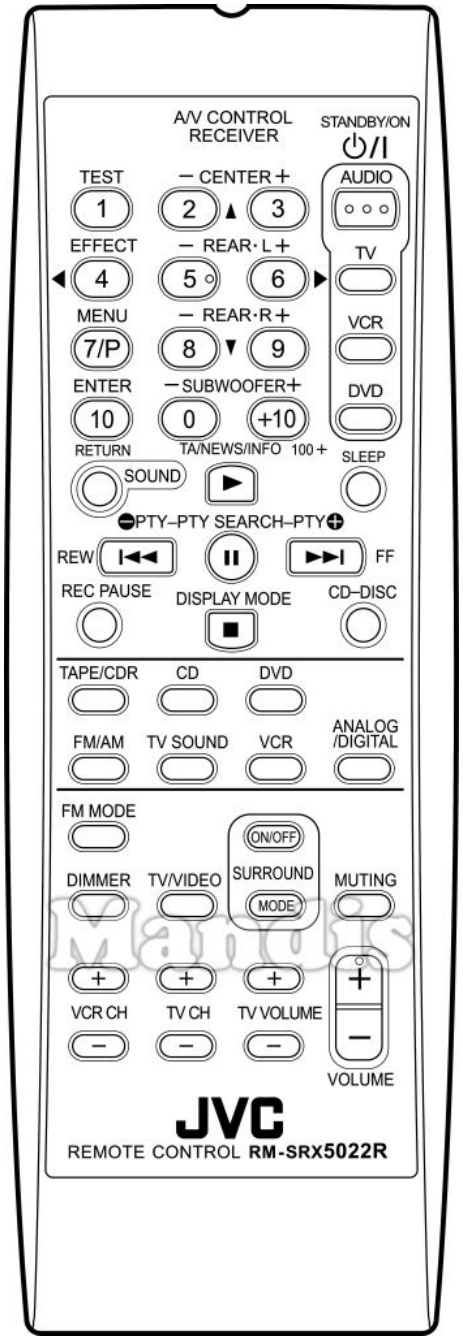

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Up		Up				
	Left		Left				
	Right		Right				
	Menu		Menu / Home				
	Down		Down				
	Enter		OK				
	Play		Play / Slow				
	Play VCR		+		Shift + Play /		
	I<<		I<< / Preset-				
	I<< VCR		+		Shift + I<< / Preset-		
	Pause		Pause / Step / Freeze				
	Pause VCR		+		Shift + Pause / Step /		
	>>I		>>I / Preset+				
	>>I VCR		+		Shift + >>I / Preset+		
	Rec Pause VCR		+		Shift + Rec / Rec Mode		
	Stop		Stop / Hold				
	Stop VCR		+		Shift + Stop / Hold		

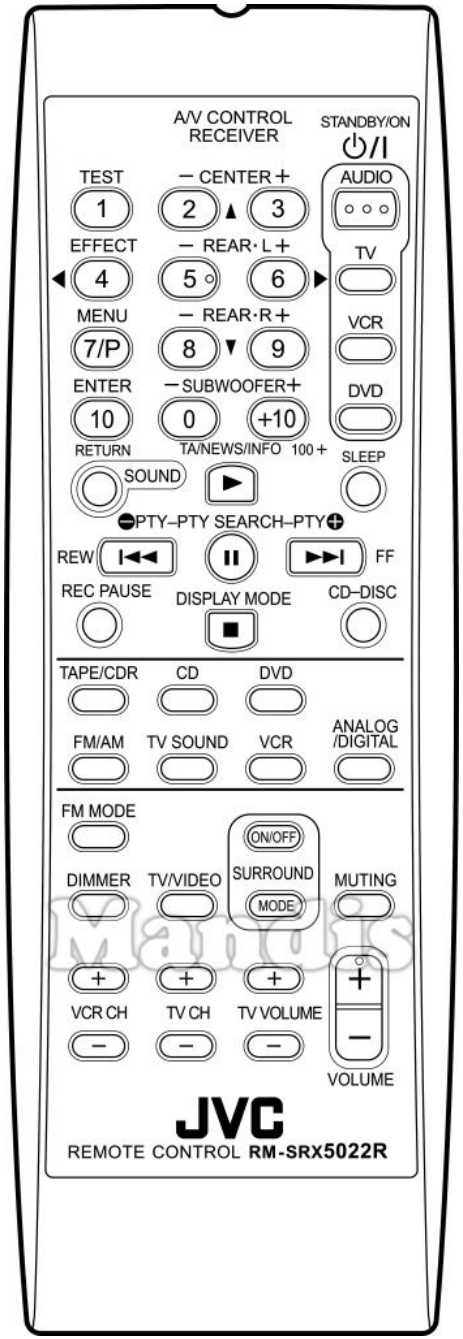

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TEST	1	TV 1	1
– CEN	2	DVD 2	2
TER +	3	CD - STB 3	3
STANDBY/ON AUDIO	Audio Standby/On		Power
EFFECT 4	4	VIDEO 4	4
– REA	5	TAPE 5	5
AR·L + 6	6	TUNER 6	6
TV	TV Standby/On	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
MENU 7/P	7/P	AUX - HDD 7	7
VCR	VCR	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
DVD	DVD	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
TA/NEWS/INFO	Play	SLOW	Play / Slow
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
PTY REW	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
PTY SEARCH	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
PTY FF	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
DISPLAY MODE	Stop	HOLD	Stop / Hold

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
FM/AM	FM/AM	LIST SMART	Smart / List
VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
ANALOG /DIGITAL	Analog/Digital	TITLE SOUND	Sound / Title
FM MODE	FM/Mode	MEDIA DISPLAY	Display / Media
ON/OFF SURROUND	Surround On/Off	SURROUND	Eject / Surround
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
TV/VIDEO	Tv/Video	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
SURROUND MODE	Surround Mode	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
+ VCR CH	VCR CH+	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH+ /
+ TV CH	Tv CH+	CH PAGE	CH+ / Page+
+ TV VOLUME	Tv Volume +	SHIFT + VOL	Shift + Vol +
+	Volume +	VOL	Vol +
VCR CH –	VCR CH-	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH- /
TV CH –	Tv CH-	CH PAGE	CH- / Page-
TV VOLUME –	Tv Volume -	SHIFT + VOL	Shift + Vol -
VOLUME –	Volume -	VOL	Vol -

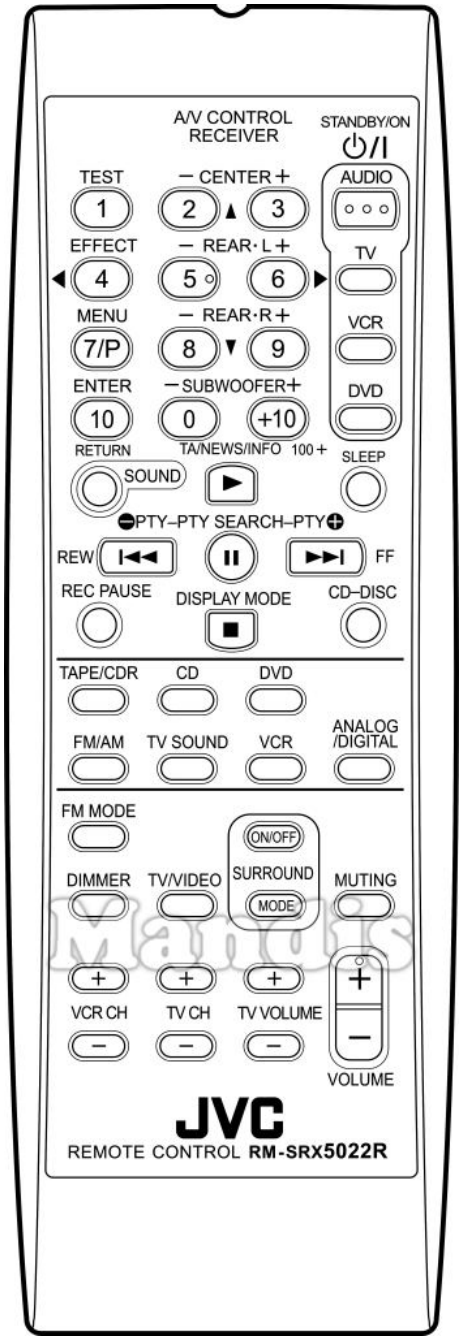

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	
TEST 1	1 TV Sound	TV 1	1	DISPLAY MODE	Stop	HOLD	Stop / Hold
CEN 2	2 TV Sound	DVD 2	2	TV SOUND	TV Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
TER+ 3	3 TV Sound	CD-STB 3	3				
EFFECT 4	4 TV Sound	VIDEO 4	4				
REA 5	5 TV Sound	TAPE 5	5				
AR·L+ 6	6 TV Sound	TUNER 6	6				
MENU 7/P	7 TV Sound	AUX-HDD 7	7				
REAI 8	8 TV Sound	USB 8	8				
R·R+ 9	9 TV Sound	BLUETOOTH 9	9				
ENTER 10 RETURN	10 TV Sound	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--				
SUBWO 0	0 TV Sound	HDMI-SAT 0	0				
OFER+ +10 /INFO 100+	+10 TV Sound	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC				
TA/NEWS/INFO	Play	SLOW	Play / Slow				
PTY REW	I<<	PRESET-	I<< / Preset-				
PTY SEARCH	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
PTY FF	>>I	PRESET+	>>I / Preset+				
REC PAUSE	Rec Pause	REC MODE	Rec / Rec Mode				