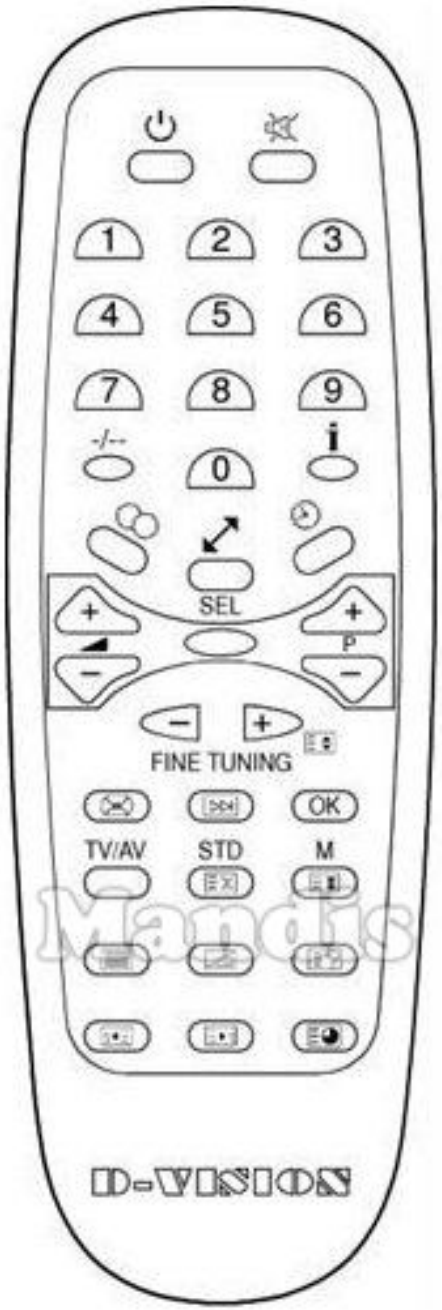

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	GUIDE	Guide
i	i	DISPLAY INFO	Info
	OO	SOUND DUAL	Dual
	□	PICTURE FORMAT	Format
	◴ Sleep	ECO 3D	3D

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
	(X)	CLEAR EXIT	Exit
	>>I	>>I	>>I
OK	OK	OK	Ok
SEL	SEL	TOP MENU MENU	Menu
	Fine Tuing+		Right
	Fine Tuing-		Left
TV/AV	TV/AV	TIMER AV	AV
STD	STD / [≡X]	HOME SMART	Smart
M	M	APP MEDIA	Media
	Text	REPEAT TEXT	Text
	[/≡]	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Reveal	SEARCH TV/R	TV/R
	[1<≡]	<<	<<

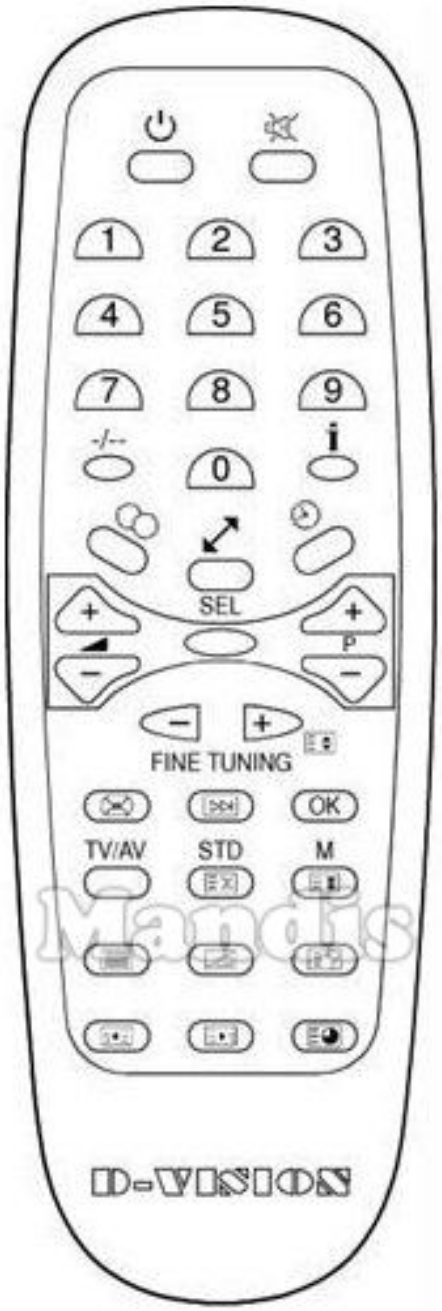

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
[⇒1]	>>		
[≡O]	Options		