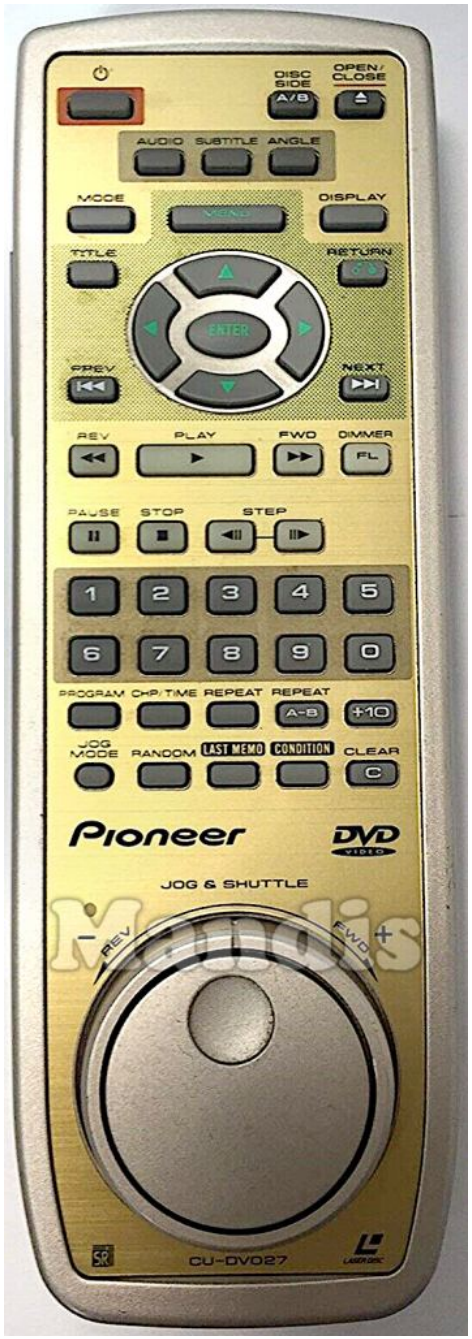

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Disc Side A/B	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
	Up		Up
	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Left		Left
	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Prev	PRESET-	I<< / Preset-
	Down		Down
	Next	PRESET+	>>I / Preset+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Rev	TUNE-	<< / Tune-
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
	FWD	TUNE+	>> / Tune+
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	I Step	CH PAGE -	CH- / Page-
	Step II>	CH PAGE +	CH+ / Page+
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
CLEAR C	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8

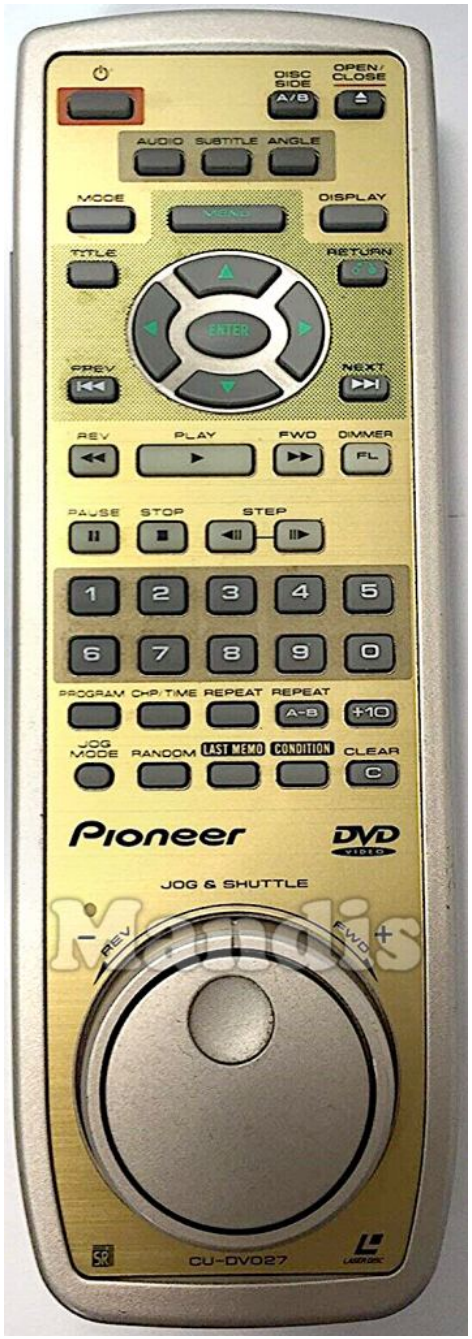

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
CHP/TIME	CHP/ Time	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
MODE	Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
REPEAT A-B	Repeat A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
LAST MEMO	Last Memo	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
CONDITION	Condition	SIZE ZOOM	Zoom / Size

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung