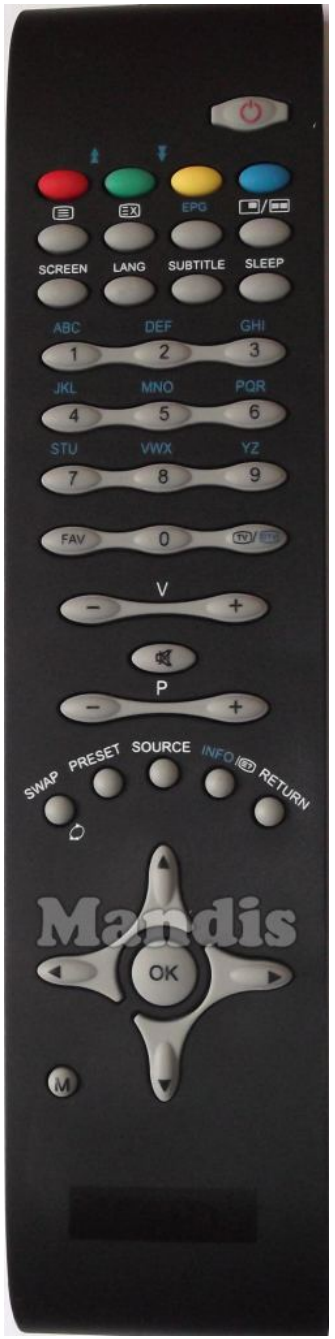

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	5	5
Red/ ↑	Red / Netflix / Search	6	6
Green/ ↓	Green / APP / Repeat	7	7
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	8	8
Blue	Blue / Prime Video / Random	9	9
[≡]	Text / Goto	FAV	Fav / Marker / PC
[≡x]	Exit / Cancel / Clear	0	0
EPG	Guide / EPG / -/--	Tv/ DTV	TV/ Radio /
[*]/[■■]	Zoom / Size	Vol -	Vol -
Screen	Picture / Format	Vol +	Vol +
Lang	Audio / Lang I/II	Mute	Mute / Dimmer
Subtitle	Subtitle / EQ	PR-	CH- / Page-
Sleep	Sleep / Timer	PR+	CH+ / Page+
1	1	Preset	Smart / List
2	2	Source	AV / Input / RDS
3	3	Info/[≡?]	Info / Angle
4	4	Swap/Recall	Display / Media

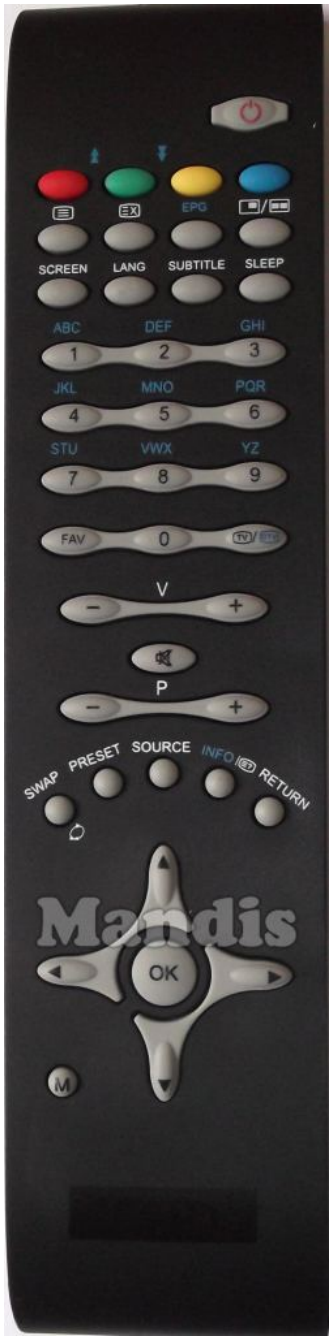

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Return	Back / Return		
Up	Up		
Left	Left		
OK	OK		
Right	Right		
Down	Down		
M	Menu / Home		