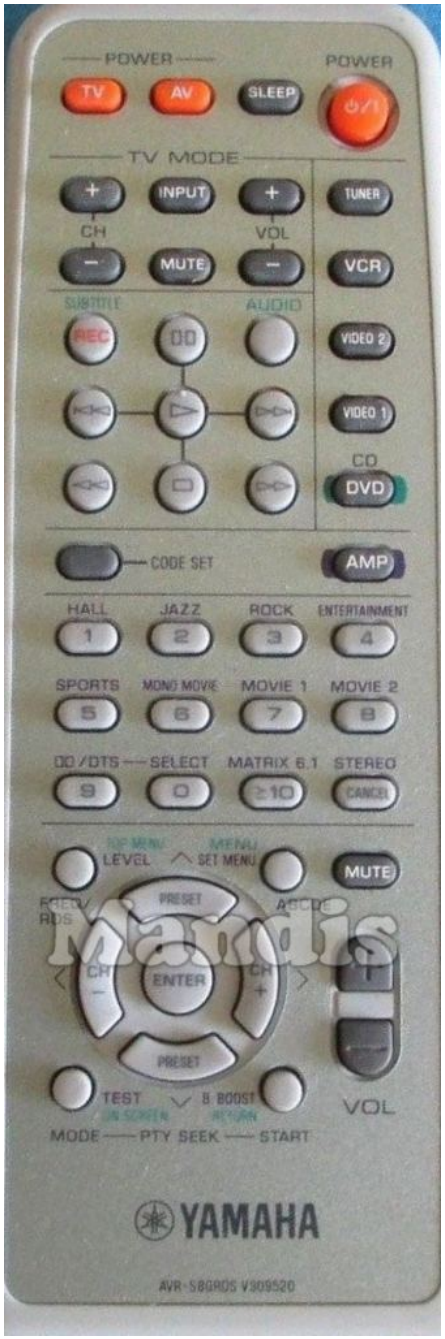

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power	>>I		PRESET+	>>I / Preset+
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer	VIDEO 1	Video 1	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
POWER	Power		Power	<<		TUNE-	<< / Tune-
+	Tv CH+	SHIFT +	Shift + CH+ /	HOLD	Stop	HOLD	Stop / Hold
INPUT	Tv Input	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS	>>		TUNE+	>> / Tune+
INPUT	Tv Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	CD DVD	DVD/CD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
+	Tv Vol +	SHIFT + VOL	Shift + Vol +	CD DVD	DVD/CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
TUNER	Tuner	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /	HALL 1	1/Hall	TV 1	1
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6	JAZZ 2	2/Jazz	DVD 2	2
–	Tv CH-	SHIFT + CH PAGE –	Shift + CH- /	ROCK 3	3/Rock	CD-STB 3	3
MUTE	Tv Mute	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer	ENTERTAINMEN 4	4/Entertainmen	VIDEO 4	4
–	Tv Vol -	SHIFT + VOL –	Shift + Vol -	SPORTS 5	5/Sports	TAPE 5	5
VCR	VCR	SHIFT + TV 1	Shift + 1	MONO MOVIE 6	6/Mono Movie	TUNER 6	6
DD	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze	MOVIE 7	7/Movie 1	AUX-HDD 7	7
VIDEO 2	Video 2	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5	MOVIE 8	8/Movie 2	USB 8	8
I<<	I<<	PRESET-	I<< / Preset-	DD/DTS 9	9/DD/DTS	BLUETOOTH 9	9
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow	SELECT 0	0/Select	HDMI-SAT 0	0

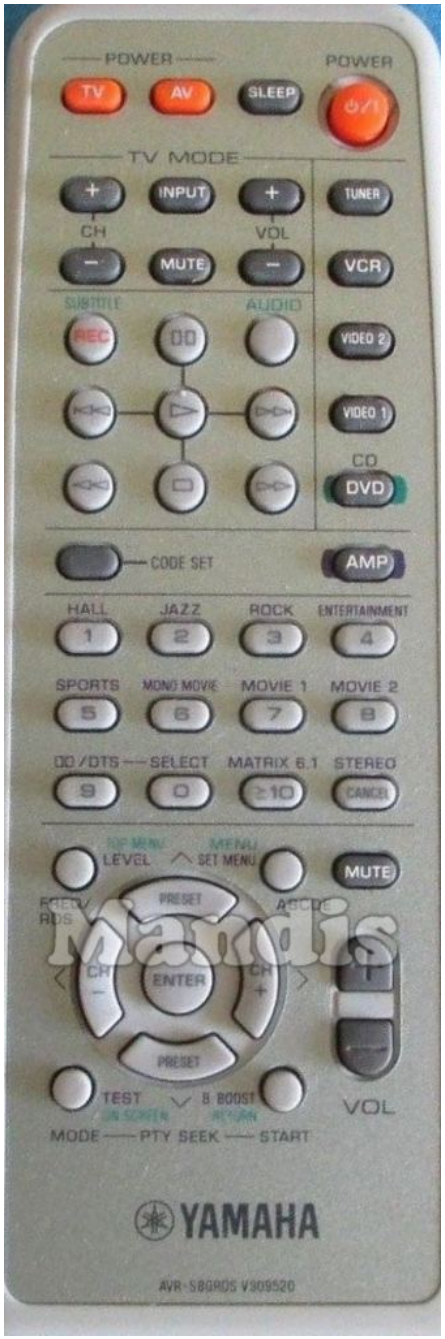

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
+10/Matrix 6.1	Guide / EPG / -/--	B. Boost	Smart / List
Stereo	Audio / Lang I/II		
Level/Freq	D.Menu / Top		
Set Menu	Menu / Home		
Mute	Mute / Dimmer		
Up / Preset Up	Shift + >>I / Preset+		
Up / Preset Up	Up		
CH-/Left	Left		
CH-/Left	CH- / Page-		
Enter	OK		
CH+/Right	Right		
CH+/Right	CH+ / Page+		
Vol +	Vol +		
Down / Preset	Shift + I<< / Preset-		
Down / Preset	Down		
Vol -	Vol -		
Test	Text / Goto		

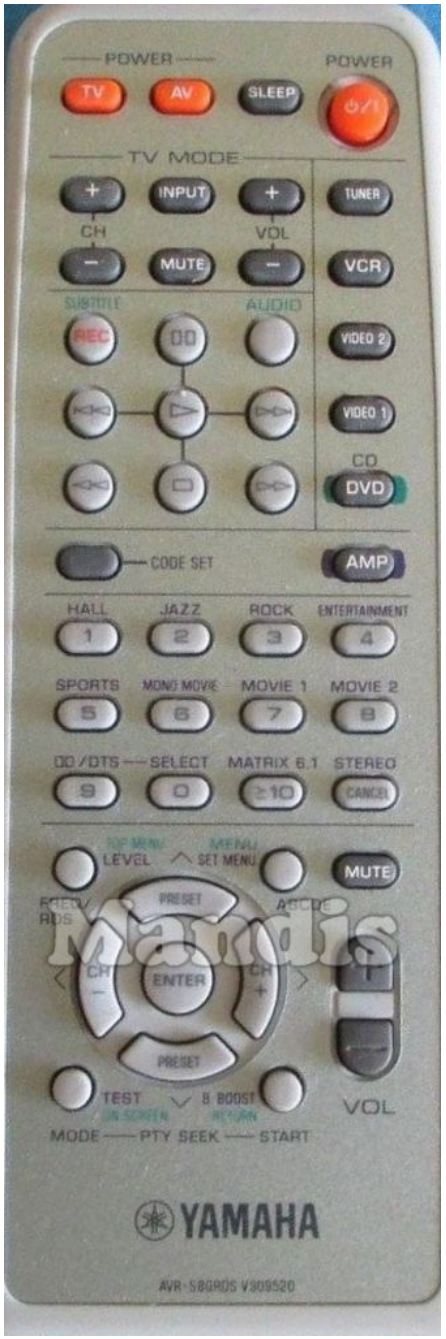

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Tuner		TV/Radio /
	Tuner		Shift + 6
	TUNER 1		1
	TUNER 2		2
	TUNER 3		3
	TUNER 4		4
	TUNER 5		5
	TUNER 6		6
	TUNER 7		7
	TUNER 8		8
	TUNER RDS		Info / Angle
	TUNER ABCDE		OK
	Mute		Mute / Dimmer
	TUNER Preset		>>I / Preset+
	Vol +		Vol +
	TUNER Preset		I<< / Preset-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Vol -		Vol -
	TUNER PTY Seek		Smart / List
	TUNER PTY Seek Start		Display / Media