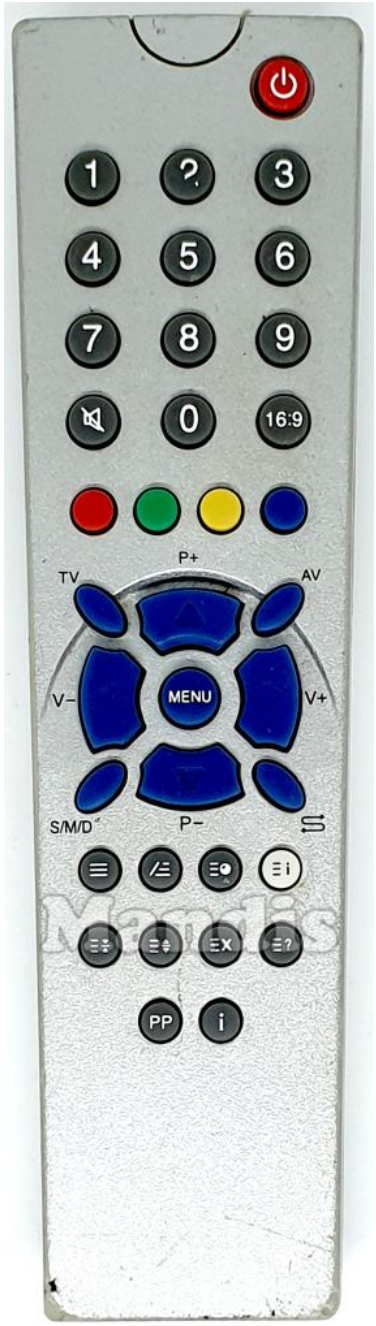

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	TV	Shift + 1
1	1	TV	TV/Radio /
2	2	Up / P+	Up
3	3	Up / P+	CH+ / Page+
4	4	AV	AV / Input / RDS
5	5	Left / V-	Left
6	6	Left / V-	Vol -
7	7	Menu	Menu / Home
8	8	Menu	OK
9	9	Right / V+	Right
Mute	Mute / Dimmer	Right / V+	Vol +
0	0	S / M / D	Smart / List
16:9	Picture / Format	Down / P-	Down
Red	Red / Netflix / Search	Down / P-	CH- / Page-
Green	Green / APP / Repeat	Recall	Back / Return
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	≡	Text / Goto
Blue	Blue / Prime Video / Random	/≡	Rec / Rec Mode

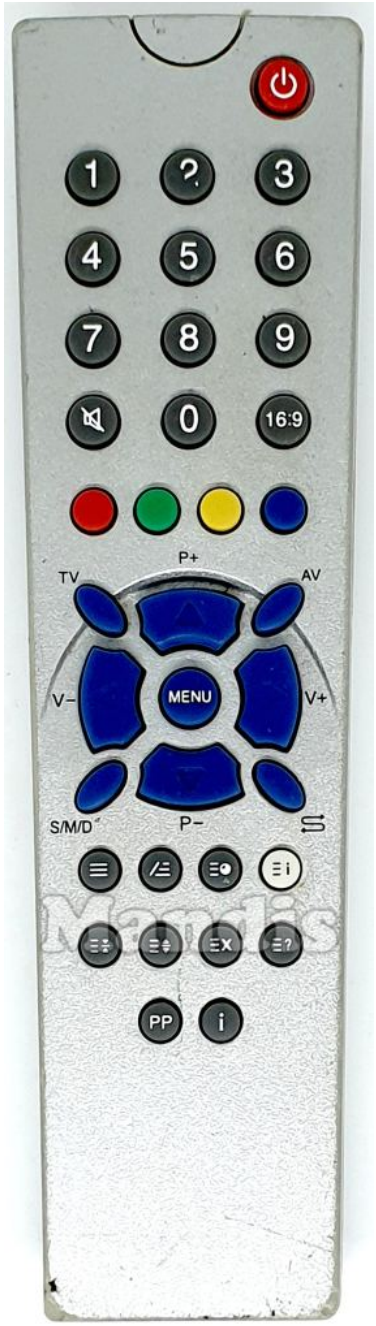

Original		Replacement		Original		Replacement	
	≡o	TUNE-	<< / Tune-				
	≡i	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
	Hold	HOLD	Stop / Hold				
	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
	≡X	TUNE+	>> / Tune+				
	≡?	SLOW	Play / Slow				
	PP	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC				
	i	ANGLE INFO	Info / Angle				