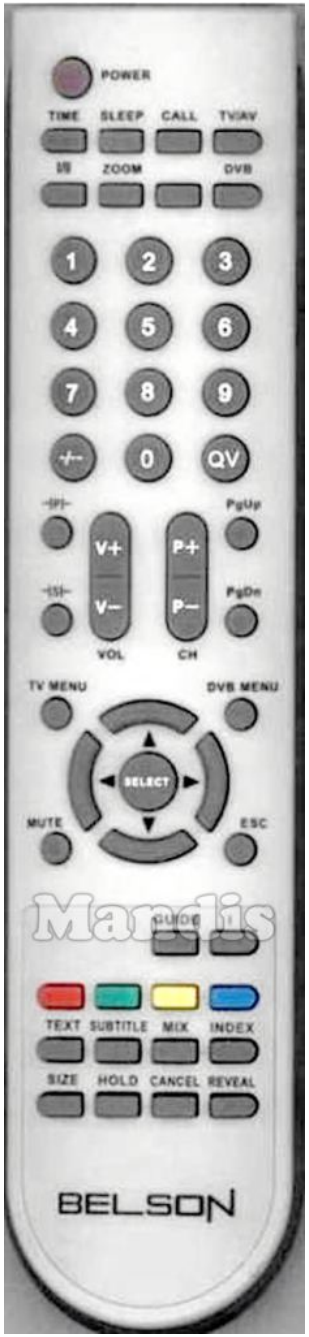

Original		Rechange	
POWER	Power		Power
TIME	Time	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
CALL	Call	APP MEDIA	Media
TV/AV	TV/AV	TIMER AV	AV
I/II	I/II	SOUND DUAL	Dual
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject
	Nothing	SEARCH TV/R	TV/R
DVB	DVB	HOME SMART	Smart
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8

Original		Rechange	
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
QV	QV	FAV PRE-CH	Pre Ch
PgUp	PgUp	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
PgDn	PgDn	SHIFT + CH -	Shift + Ch -
P+	P+	+ CH	Ch +
P-	P-	CH -	Ch -
V+	V+	+ VOL	Vol +
V-	V-	VOL -	Vol -
-|P|-	-|P|-	PICTURE FORMAT	Format
-|S|-	-|S|-	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
TV MENU	TV Menu	TOP MENU MENU	Menu
DVB MENU	DVB Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
MUTE	Mute	MUTE	Mute
ESC	Esc	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up

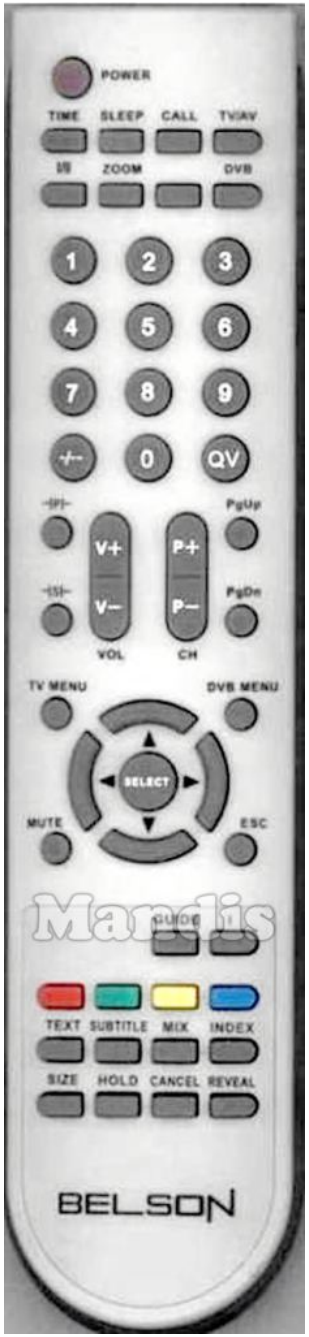

Original		Rechange	
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
SELECT	Select	OK	Ok
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
i	Info	DISPLAY INFO	Info
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
MIX	Mix	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
INDEX	Index	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
SIZE	Size	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
HOLD	Hold	■	Stop
CANCEL	Cancel	RETURN BACK	Back

Original		Rechange	
REVEAL	Reveal	SETTINGS OPT	Options