Mandis shop

RC-1268

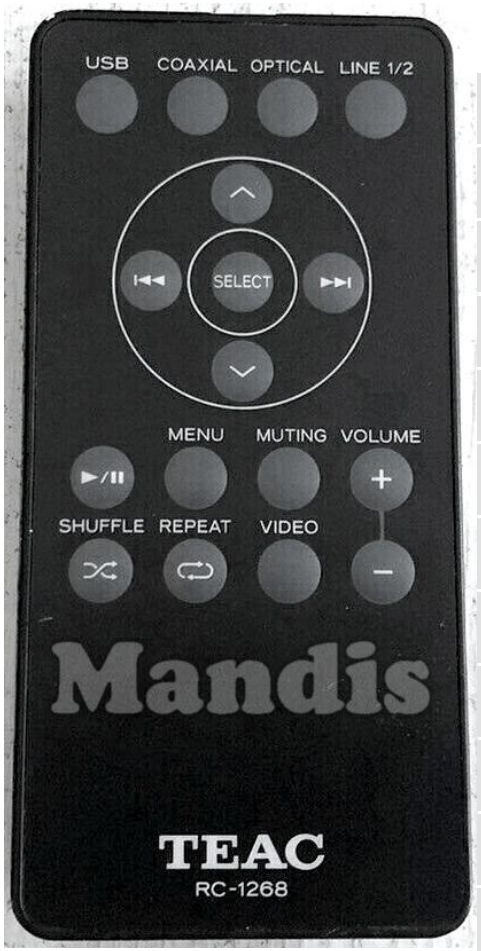

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
USB	USB	1	1
COAXIAL	COAXIAL	2	2
OPTICAL	OPTICAL	3	3
LINE 1/2	LINE 1/2	4	4
	UP		Up
	Left / I<<		I<<
	Left / I<<		<<
	Left / I<<		Left
SELECT	SELECT	OK	Ok
	Right / >>I		>>I
	Right / >>I		>>
	Right / >>I		Right
	DOWN		Down
	PLAY/PAUSE	PLAY MODE	Play
	PLAY/PAUSE		Pause
MENU	MENU	TOP MENU MENU	Menu
SHUFFLE	SHUFFLE	DISPLAY INFO	Info

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
REPEAT	REPEAT	REPEAT TEXT	Text
VIDEO	VIDEO	APP MEDIA	Media
MUTING	MUTING	MUTE	Mute
VOLUME	VOLUME+	VOL +	Vol +
	VOLUME-	VOL −	Vol -

https://all-remote-controls.nl/de/1063815-84736-ersatzfernbedienung-fur-RC-1268.html