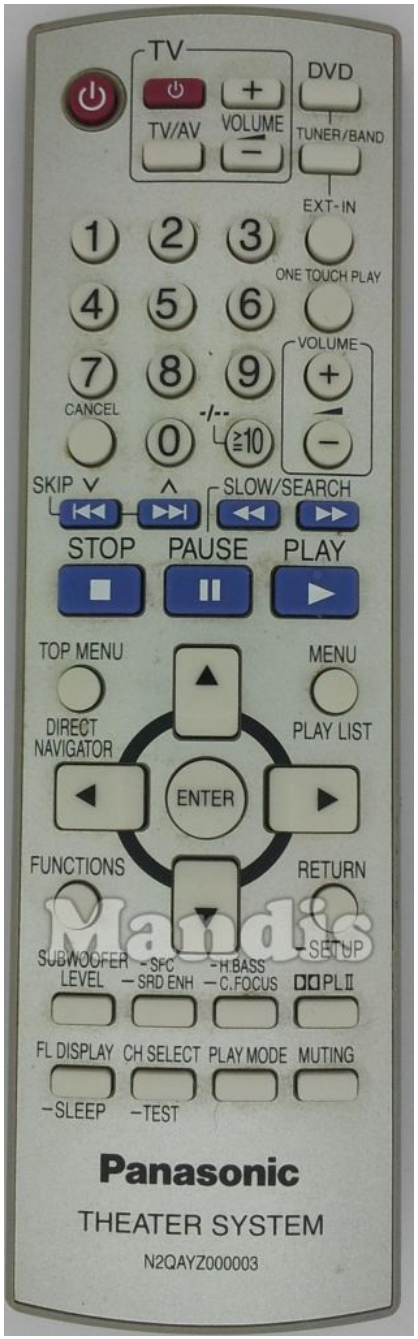

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
VOLUME	Vol + Tv	SHIFT + VOL	Shift + Vol +
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
TV/AV	TV/AV Tv	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
VOLUME	Vol - Tv	SHIFT + VOL	Shift + Vol -
TUNER/BAND	Tuner/Band	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
EXT-IN	Ext-In	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
ONE TOUCH PLAY	One Touch Play	LIST SMART	Smart / List
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9	9	BLUETOOTH 9	9
VOLUME	Vol +	VOL	Vol +
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
0	0	HDMI-SAT 0	0
-/-- ≧10	+10/-/--	SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0
	Vol -	VOL	Vol -
SKIP	I<<<Skip Down	PRESET-	I<< / Preset-
	Skip Up/>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<< Slow/Search	TUNE-	<< / Tune-
	Slow/Search >>	TUNE+	>> / Tune+
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
TOP MENU DIRECT NAVIGATOR	Top Menu/Direct Navigator	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Up		Up
MENU PLAY LIST	Menu/Play List	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left

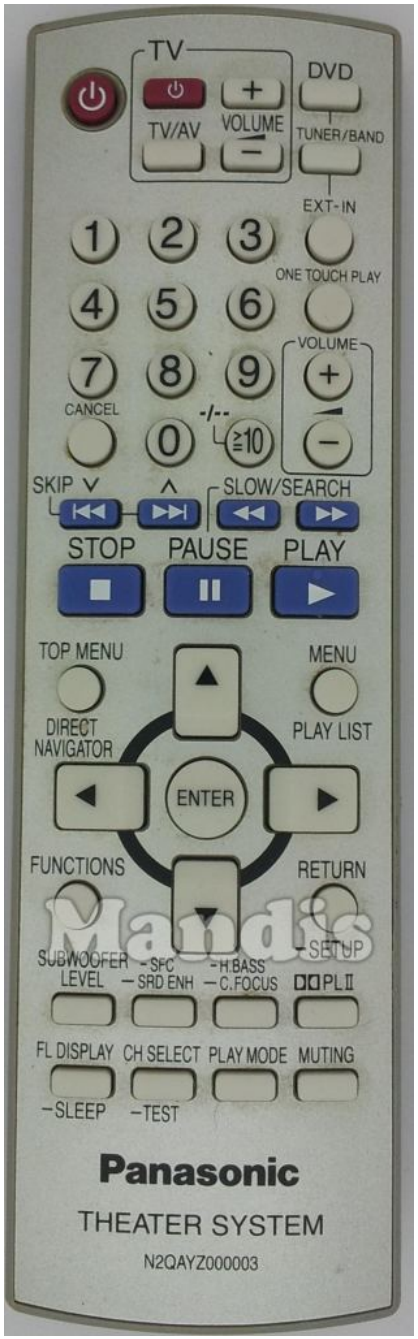

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
ENTER	Enter	OK	OK		
▶	Right	▶	Right		
FUNCTIONS	Functions	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
▼	Down	▼	Down		
RETURN	Return/-Setup	RETURN BACK	Back / Return		
SUBWOOFER LEVEL	Subwoofer	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
-SFC -SRD ENH	-SFC/-SRD ENH	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
-H.BASS -C.FOCUS	-H.BASS/-C.Focus	TITLE SOUND	Sound / Title		
DDPLII	Dolby/PLII	SHIFT +	LANG I/II AUDIO Shift + Audio / Lang I/II		
FL DISPLAY -SLEEP	FL Display/-Slee	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
CH SELECT -TEST	CH Select/-Tes	SHIFT +	LIST SMART Shift + Smart / List		
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT +	SLOW ▶ Shift + Play /		
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		