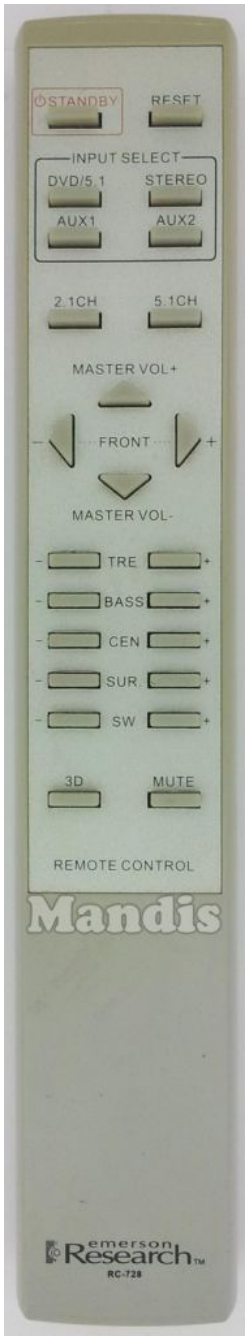

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby	Power	Cen-	Display / Media
Reset	Exit / Cancel / Clear	Sur-	I<< / Preset-
DVD 5.1	Red / Netflix / Search	Sur+	>>I / Preset+
Stereo	Green / APP / Repeat	SW-	<< / Tune-
AUX1	Yellow / YouTube / Repeat	SW+	>> / Tune+
AUX2	Blue / Prime Video / Random	3D	3
2.1CH	Audio / Lang I/II	MUTE	Mute / Dimmer
5.1CH	Sound / Title		
Master Vol+	Vol+		
Front-	CH- / Page-		
Front+	CH+ / Page+		
Master Vol-	Vol-		
Tre-	Left		
Tre+	Right		
Bass-	Down		
Bass+	Up		
Cen+	Smart / List		