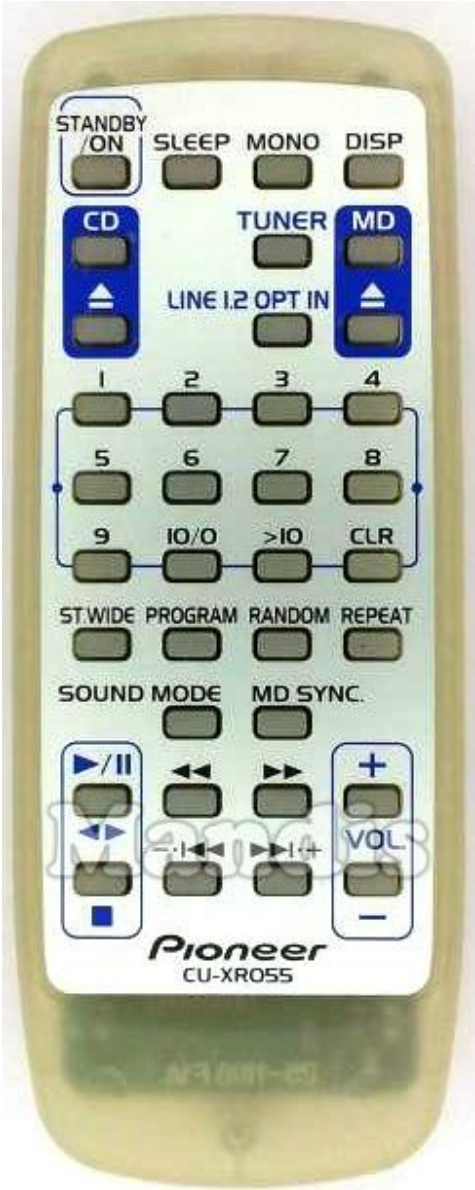

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY /ON	Standby/On		Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
MONO	Mono	SEARCH TV/R	TV/R
DISP	Disp	DISPLAY INFO	Info
CD	CD	C	Yellow
	Open/Close CD	ZOOM	Eject
TUNER	Tuner	A	Red
MD	MD	D	Blue
	Open/Close MD	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
LINE 1.2 OPT IN	Line 1.2 Opt i	B	Green
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
8	8	8	8
9	9	9	9
10/0	0/10	0	0
>10	>10	-/-- GUIDE	Guide
CLR	CLR	CLEAR EXIT	Exit
ST.WIDE	ST. Wide	ECO 3D	3D
PROGRAM	Program	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep
RANDOM	Random	APP MEDIA	Media
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
SOUND MODE	Sound Mode	SOUND DUAL	Dual
MD SYNC.	MD Sync	AD SUBT	Subt
▶/II ◀▶	Play/<>	PLAY MODE ▶	Play
▶/II ◀▶	Pause	II	Pause
■	Stop	■	Stop
◀◀	<<	<<	<<
▶▶	>>	>>	>>
-·I◀◀	-·I <<	I <<	I <<

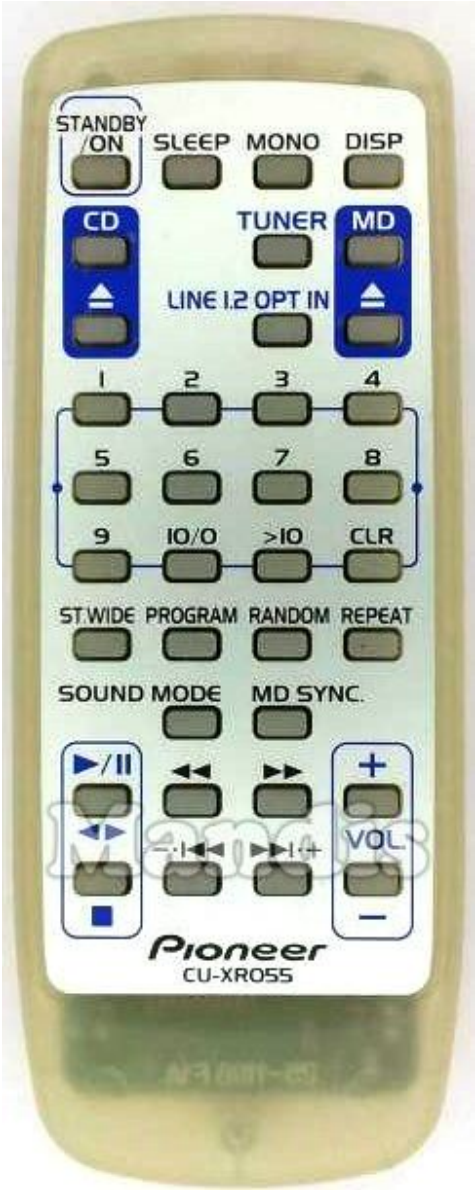

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
>>I · +	>>I · +	>>I	>>I
VOL	Vol +	VOL +	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung