Mandis shop

Samsung AH59-00134B

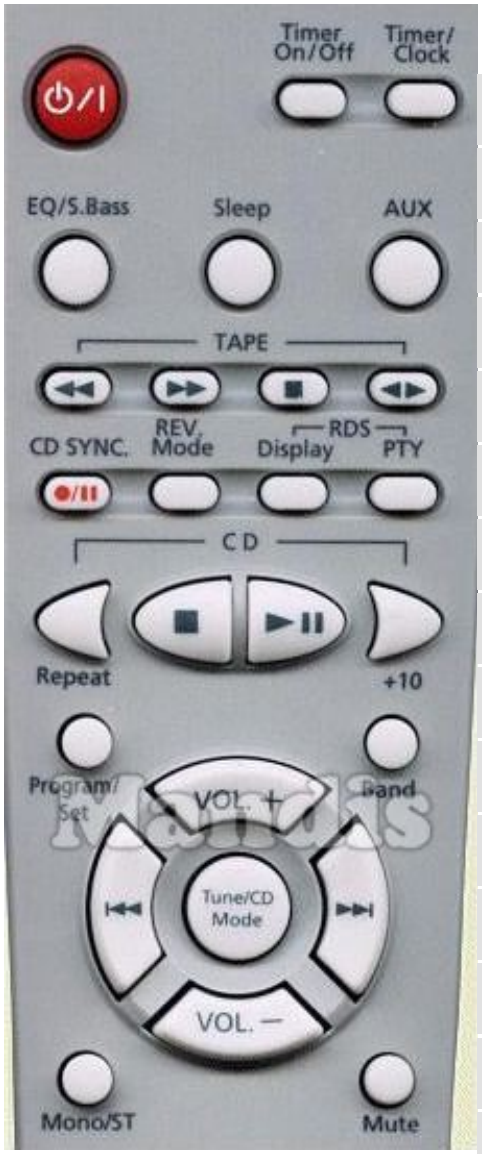

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	POWER		Power
	MUTE		Mute / Dimmer
	PLAY/PAUSE CD		Play / Slow
	STOP CD		Stop / Hold
	CD SYNC		Rec / Rec Mode
	<< TAPE		<< / Tune-
	>> TAPE		>> / Tune+
	I << CD TUN		I << / Preset-
	>>I CD TUN UP		>>I / Preset+
	MONO/ST		Audio / Lang I/II
	EQ/S. BASS		Subtitle / EQ
	TUNE/CD Mode		Picture / Format
	SLEEP		Sleep / Timer
	BAND		TV/Radio /
	REV MODE		Setup / OPT /
	PROGRAM/SET		Menu / Home
	TIMER ON/OFF		OK

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	VOL+		Vol +
	PTY RDS		Smart / List
	VOL-		Vol -
	DISPLAY RDS		Display / Media
	AUX		7
	+10		Guide / EPG / -/--
	REPEAT		Green / APP / Repeat
	<> TAPE		Shift + Play /
	STOP TAPE		Shift + Stop /
	TIMER/CLOCK		Shift + Sleep / Timer

https://al-remotecontrols.nl/de/Samsung/1362-882-ersatzfernbedienung-fur-Samsung-AH59-00134B.htm