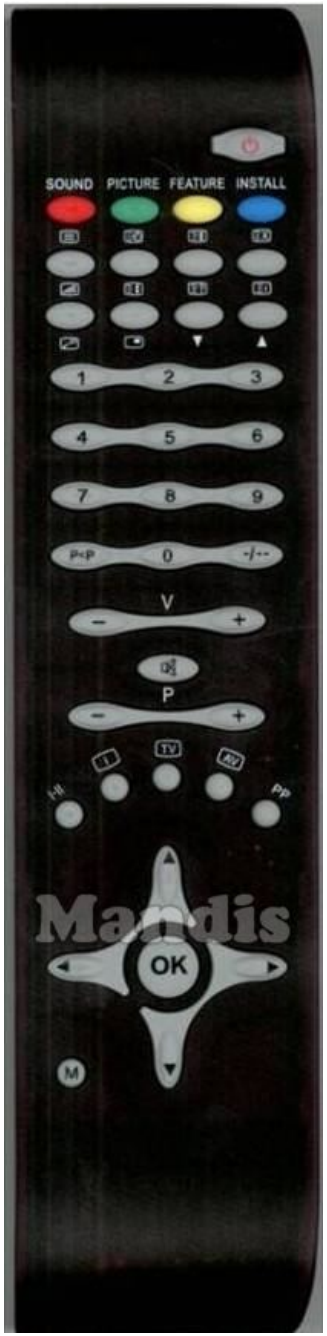

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	5	5
Red/ Sound	Red	6	6
Green/ Picture	Green	7	7
Yellow/ Feature	Yellow	8	8
Blue/ Install	Blue	9	9
[≡]	Text	0	0
[≡O]	Options	P<P	Pre Ch
[≡+]	Format	- / - -	Guide
[≡X]	Smart	Vol +	Vol +
[. ≡] / [/ ■]	Subt	Vol -	Vol -
[≡♦] / [■]	Media	Mute	Mute
[≡?] / ↓	3D	P+	Ch +
[≡i] / ↑	List	P-	Ch -
1	1	I - I I	Dual
2	2	[i]	Info
3	3	TV	TV/ R
4	4	AV	AV

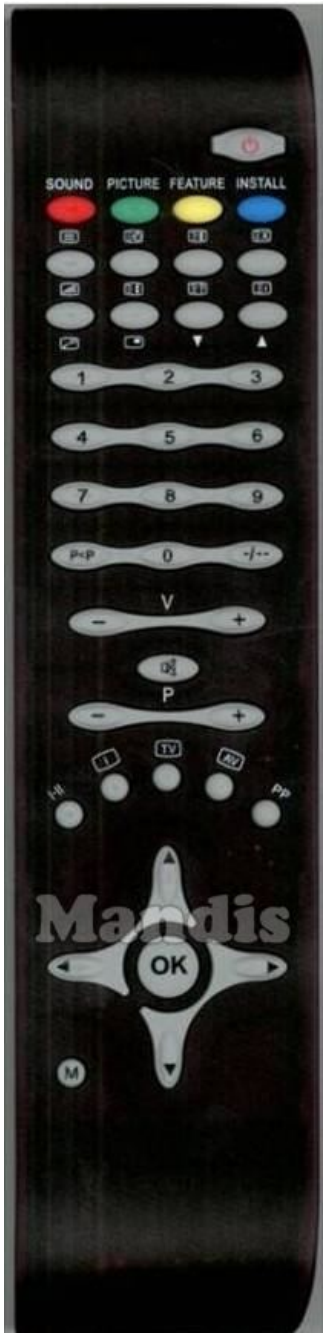

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PP	Back		
Up	Up		
Down	Down		
Ri ght	Ri ght		
Lef t	Lef t		
OK	Ok		
M	Menu		