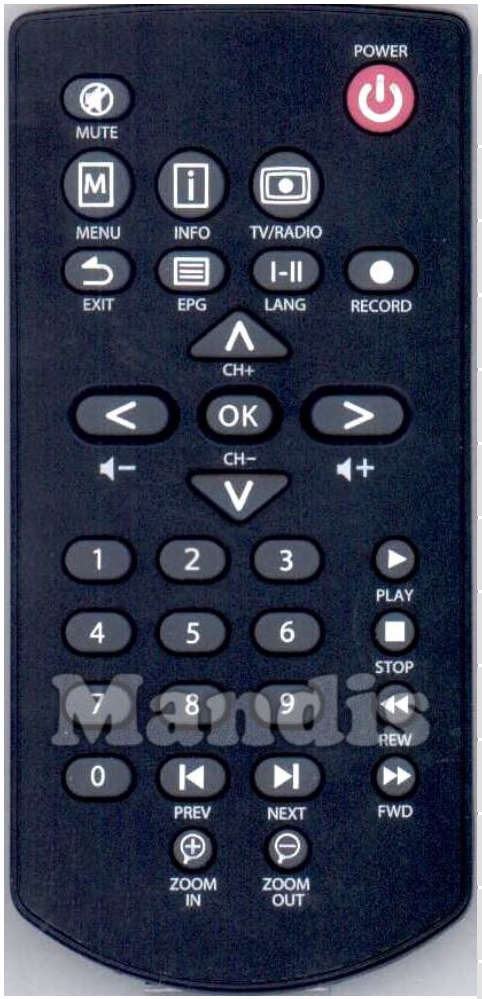

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	POWER	Power
MUTE	Mut e	MUTE	Mut e
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
INFO	I nf o	DISPLAY INFO	I nf o
TV/RADIO	TV / Radi o	SEARCH TV/R	TV/ R
EXIT	Exi t	CLEAR EXIT	Exi t
EPG	EPG	GUIDE	Gui de
LANG	Lang I - I I	SOUND DUAL	Dual
RECORD	Recor d	REC MODE	Rec
CH+	Up / CH +		Up
CH+	Up / CH +	CH +	Ch +
CH−	Down / CH -		Down
CH−	Down / CH -	CH −	Ch -
	Ri ght / Vol +		Ri ght
	Ri ght / Vol +	VOL +	Vol +
	Lef t / Vol -		Lef t
	Lef t / Vol -	VOL −	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OK	OK	OK	Ok
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
PLAY	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
STOP	St op		St op
REW	<< Rew		<<
FWD	>> Fwd		>>
PREV	I < Pr ev		I <<
NEXT	>I Next		>>I

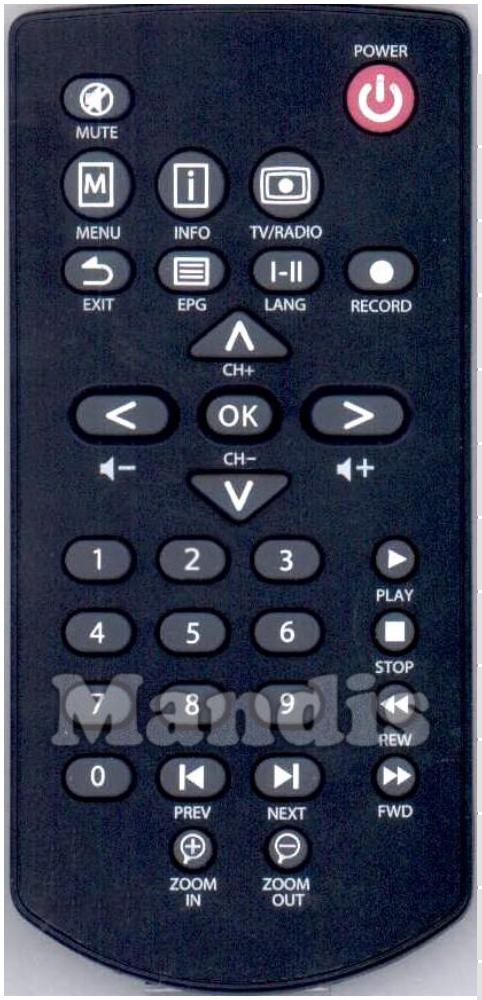

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
ZOOM IN Zoom In	HOME SMART Smart		
ZOOM OUT Zoom Out	APP MEDIA Media		