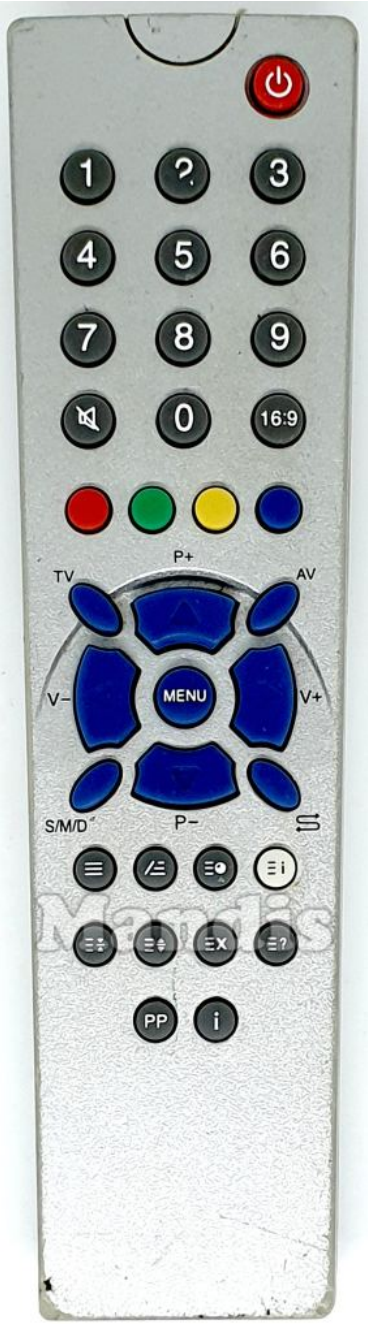

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD - STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX - HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	0	HDMI - SAT 0	0
	16: 9	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
TV	TV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
P+	Up / P+		Up
P+	Up / P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
V–	Left / V-		Left
V–	Left / V-	VOL –	Vol -
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
MENU	Menu	OK	OK
V+	Right / V+		Right
V+	Right / V+	+ VOL	Vol +
S/M/D	S / M / D	LIST SMART	Smart / List
P–	Down / P-		Down
P–	Down / P-	CH PAGE –	CH- / Page-
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
	≡	GOTO TEXT	Text / Goto
	/ ≡	REC MODE	Rec / Rec Mode

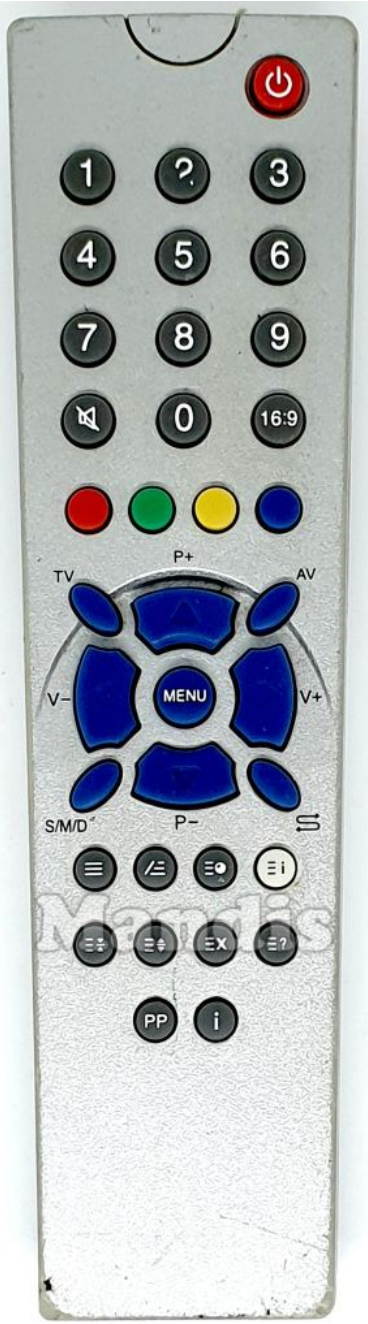

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	≡o	TUNE-	<< / Tune-		
	≡i	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	Hold	HOLD	Stop / Hold		
	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
	≡X	TUNE+	>> / Tune+		
	≡?	SLOW	Play / Slow		
PP	PP	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle		