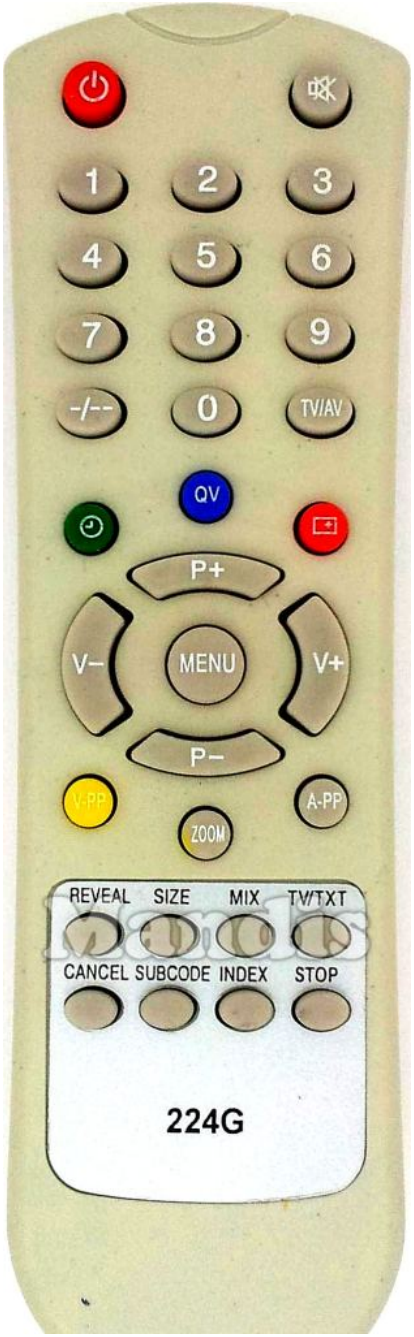


| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | MUTE | Mute |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| -/-- | - / - - | -/-- GUIDE | Guide |
| TV/AV | TV/ AV | TIMER AV | AV |
| | Green/ Timer | B | Green |
| QV | Blue/ QV | D | Blue |
| | Red/ [ +] | A | Red |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| V-PP | Yellow/ V- PP | C | Yellow |
| ZOOM | Zoom | ZOOM | Eject |
| A-PP | A- PP | APP MEDIA | Media |
| P+ | P+ | + CH | Ch + |
| P- | P- | CH - | Ch - |
| V+ | Vol + | + VOL | Vol + |
| V- | Vol - | VOL - | Vol - |
| P+ | Up | | Up |
| P- | Down | | Down |
| V+ | Right | | Right |
| V- | Left | | Left |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| MENU | Menu | OK | Ok |
| REVEAL | Reveal | SETTINGS OPT | Options |
| SIZE | Size | PICTURE FORMAT | Format |
| MIX | Mix | SEARCH TV/R | TV/ R |
| TV/TXT | TV/ TXT | REPEAT TEXT | Text |

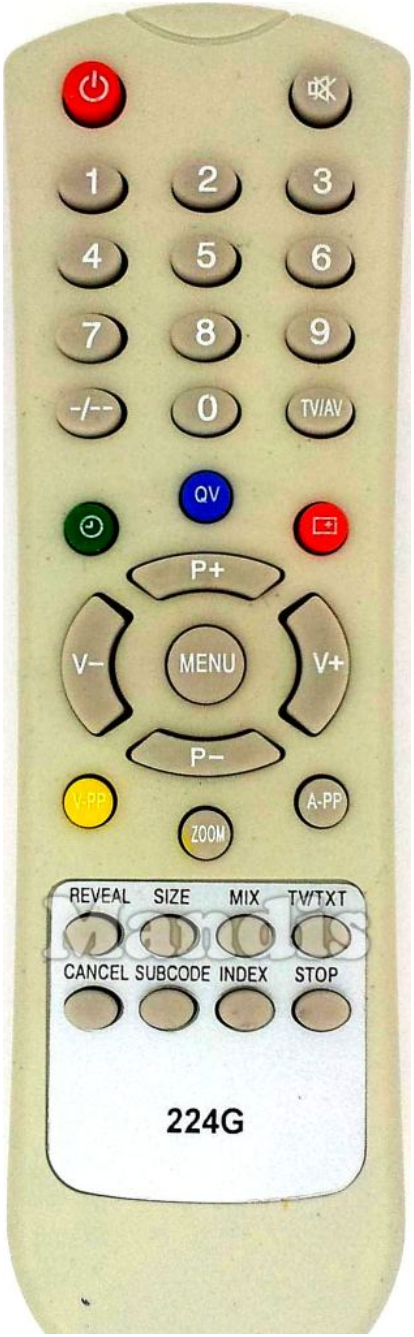


| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| CANCEL | Cancel | RETURN BACK | Back |
| SUBCODE | Subcode | AD SUBT | Subt |
| INDEX | I ndex | DISPLAY INFO | I nf o |
| STOP | St op | | St op |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|