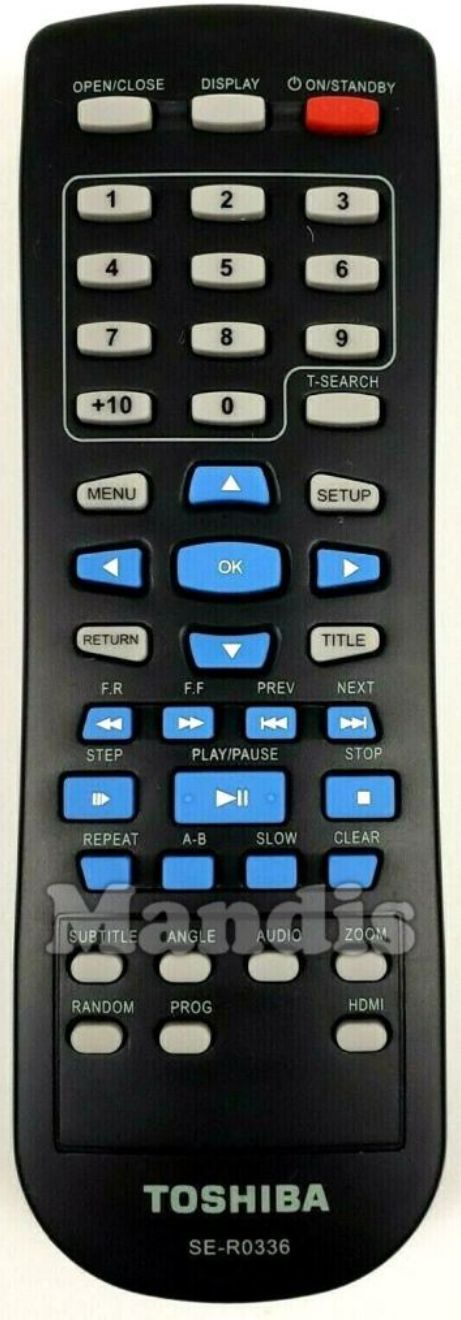

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON/STANDBY	On/Standby		Power
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10	+10	-/-- GUIDE	Guide
T-SEARCH	T-Search	SEARCH TV/R	TV/R
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
TITLE	Title	DISC NAV LIST	List
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
F.R	<<		<<
F.F	>>		>>
PREV	I <<		I <<
NEXT	>>I		>>I
STEP	II > Step		Pause
PLAY/PAUSE	Play/Pause	PLAY MODE	Play
STOP	Stop		Stop
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
A-B	A-B	ECO 3D	3D
SLOW	Slow	PICTURE FORMAT	Format

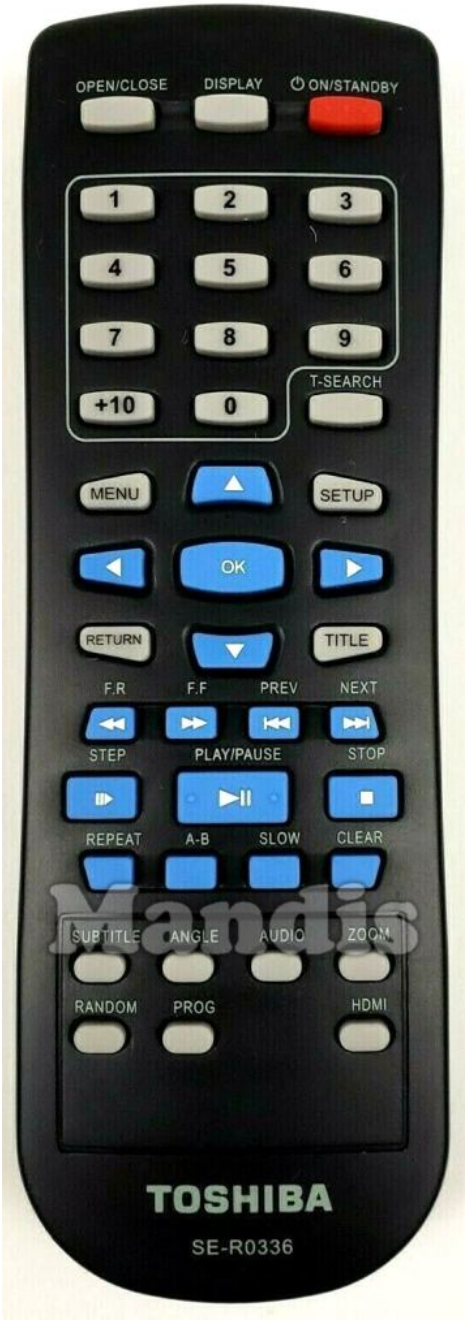

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CLEAR Clear	CLEAR EXIT Exit		
SUBTITLE Subtitle	AD SUBT Subt		
ANGLE Angle	TIMER AV AV		
AUDIO Audio	SOUND DUAL Dual		
ZOOM Zoom	SHIFT + ZOOM Shift + Eject		
RANDOM Random	APP MEDIA Media		
PROG Prog	PROG SLEEP Sleep		
HDMI HDMI	HOME SMART Smart		
A1	SHIFT + 1 Shift + 1		
A2	SHIFT + 2 Shift + 2		
A3	SHIFT + 3 Shift + 3		
A4	SHIFT + 4 Shift + 4		