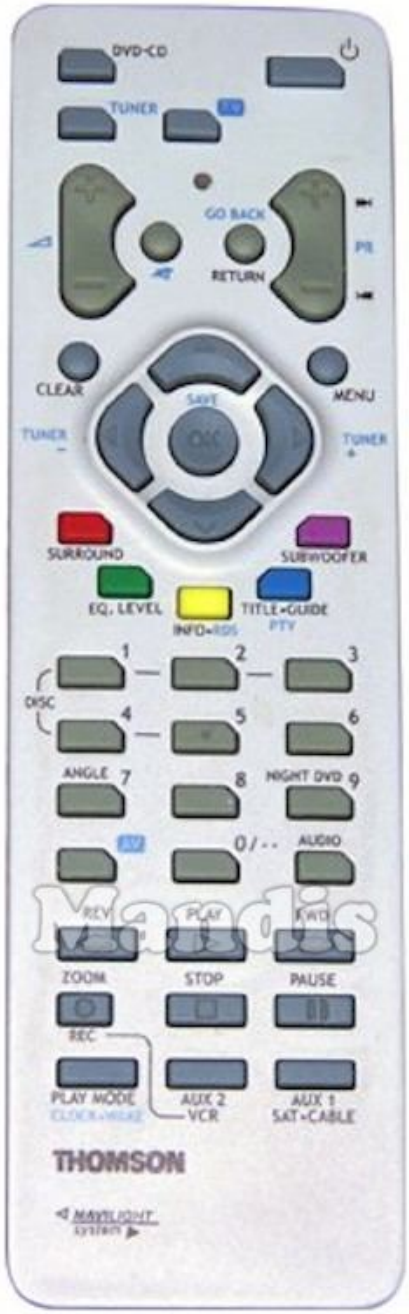

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	DVD / CD	Media
Mute	Mute	Vol +	Vol +
Menu	Menu	Vol -	Vol -
1 / Disc 1	1	>>I	>>I
2 / Disc 2	2	I <<	I <<
3 / Disc 3	3	Up	Up
4 / Disc 4	4	Right	Right
5 / Disc 5	5	Down	Down
6	6	Left	Left
7 / Angle	7	OK / Save	Ok
8	8	Return	Back
9 / Night DVD	9	Clear / Sleep	Sleep
0 / --	0	Play Mode	Shift + Play
Aux 1 / SAT /	AV	Pause	Pause
Aux 2 / VCR	Shift + AV	Stop	Stop
Tuner	Shift + TV/R	Rec / Zoom	Rec
TV	TV/R	<< REV	<<

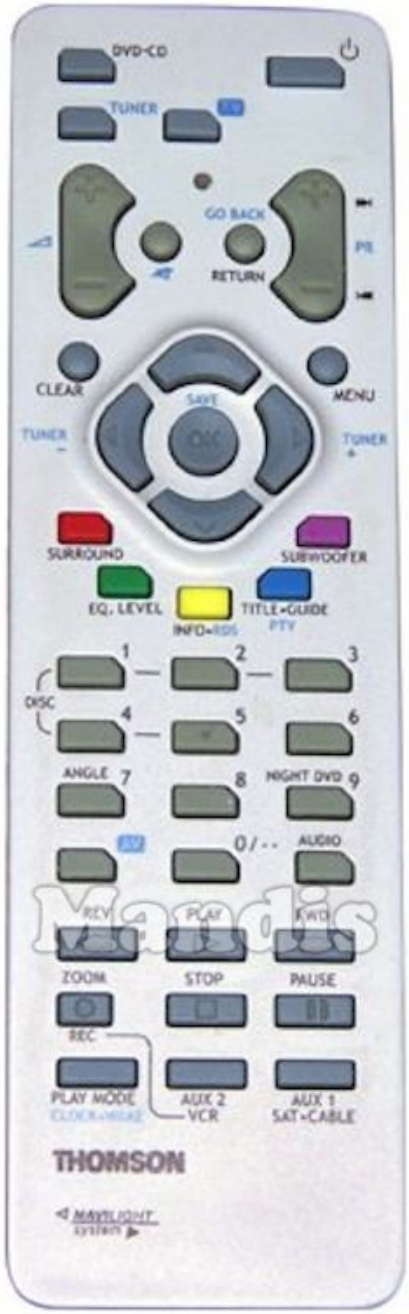

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Play	Play		
>> FWD	>>		
Audio	Dual		
PR +	Ch +		
PR -	Ch -		
Tuner -	Shift + Left		
Tuner +	Shift + Right		
Purple /	Pre Ch		
Red / Surround	Red		
Green / EQ Level	Green		
Yellow / Info	Yellow		
Blue / Title/Gui	Blue		
Yellow / Info	Info		
Blue / Title/Gui	Guide		