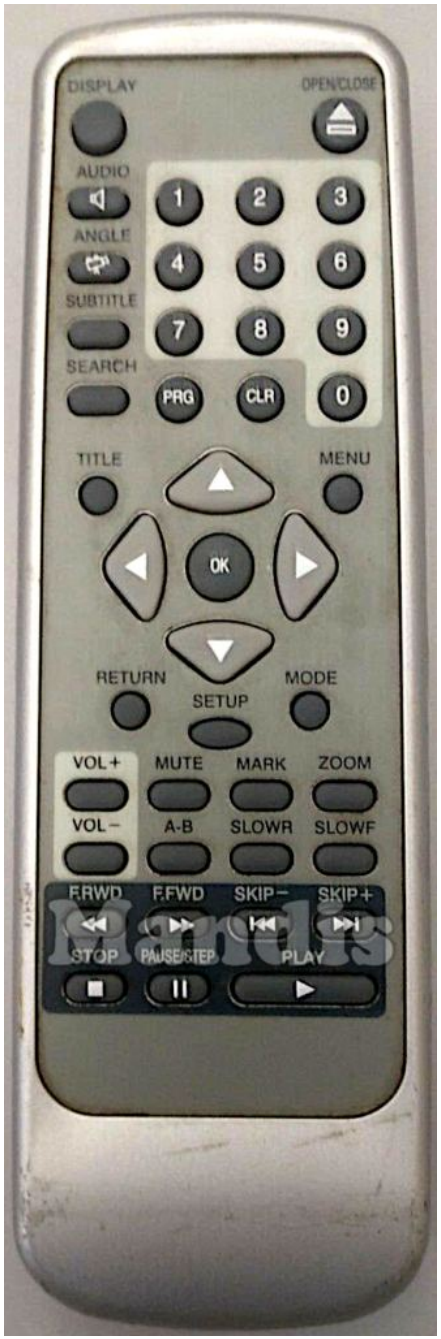

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Display - AFFICH	Power	0	0
Open / Close - OUVRE/FERME	Eject / Surround	Title - TITRE	Sound / Title
Audio	Audio / Lang I/II	Up	Up
1	1	Menu	Menu / Home
2	2	Left	Left
3	3	OK	OK
Angle	Info / Angle	Right	Right
4	4	Down	Down
5	5	Return -	Back / Return
6	6	Setup - REGL	Setup / OPT /
Subtitle - SOUS TITRE	Subtitle / EQ	MODE	Smart / List
7	7	Vol +	Vol +
8	8	Mute -	Mute / Dimmer
9	9	MARK -	Fav / Marker / PC
Search -	Red / Netflix / Search	ZOOM	Zoom / Size
PRG	TV/Radio /	Vol -	Vol -
CLR - EFF	Exit / Cancel / Clear	A-B	Yellow / YouTube / Repeat

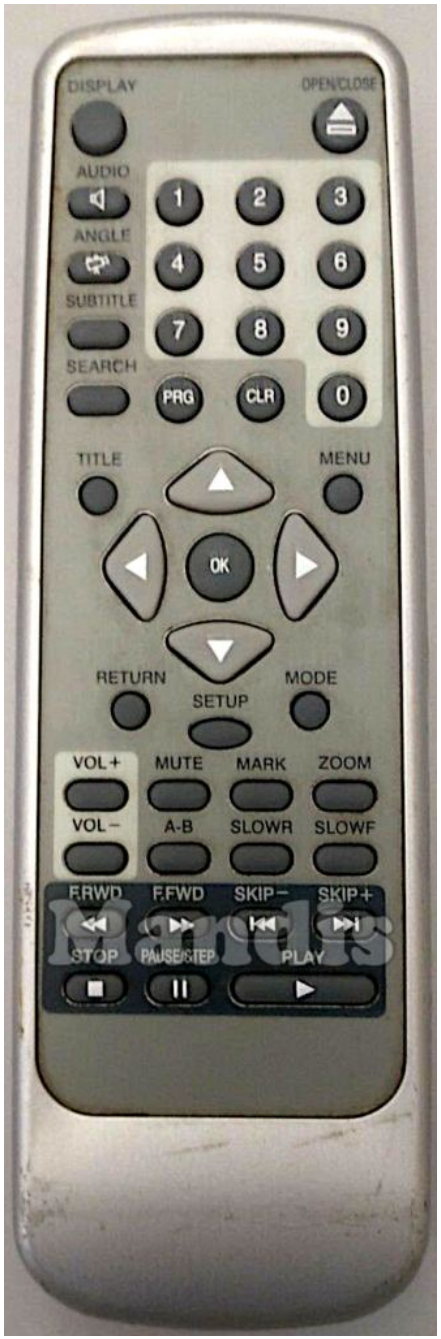

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SLOWR	Slow R -	CH PAGE −	CH- / Page-
SLOWF	Slow F -	+ CH PAGE	CH+ / Page+
F.RWD	F. Rwd - AR. RAPID	TUNE-	<< / Tune-
F.FWD	F. Fwd - AV. RAPID	TUNE+	>> / Tune+
SKIP−	Skip+ / SAUT+	PRESET+	>>I / Preset+
SKIP+	Skip- / SAUT-	PRESET-	I<< / Preset-
STOP	STOP	HOLD	Stop / Hold
PAUSE/STEP	PAUSE/IMAGE	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
PLAY	Play - LECTURE	SLOW	Play / Slow

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung