Mandis shop

Panasonic N2QAYB000535

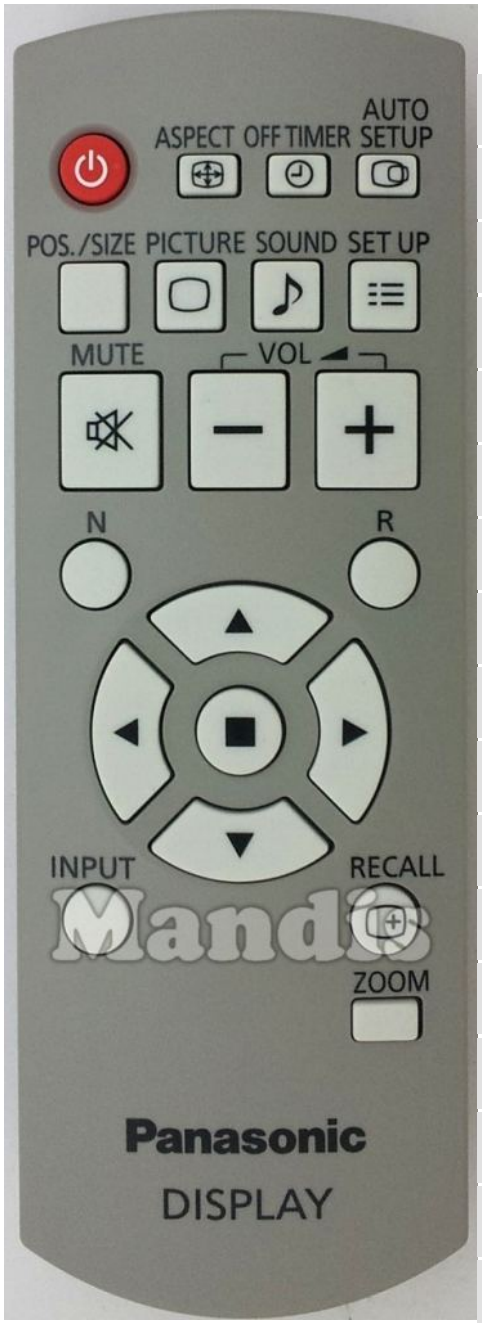

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	[+]/Aspect	LIST SMART	Smart / List
	Off Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Auto Setup	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools
	Pos/Size	SHIFT + SIZE ZOOM	Shift + Zoom /
	[ ]/Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	♪/Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
	:≡/Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Vol -	VOL −	Vol -
	Vol +	+ VOL	Vol +
	N	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	R	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
	Up		Up
	Left		Left
	■	OK	OK
	Right		Right

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Down		Down
	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size

https://al-remotecontrols.nl/de/Panasonic/1054-867-ersatzfernbedienung-fur-Panasonic-Display-N2QAYB000535.htm