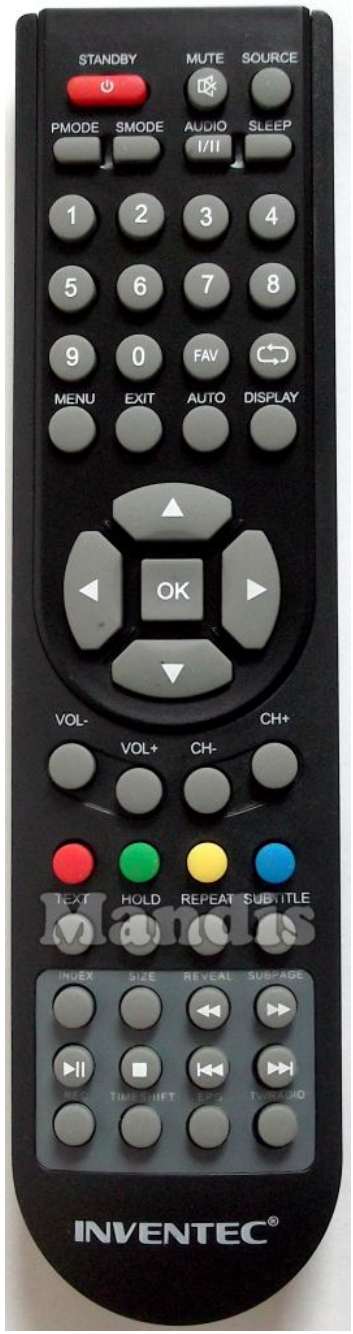

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Standby		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PMODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SMODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
AUDIO I/II	Audio I/II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
AUTO	Auto	LIST SMART	Smart / List
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
CH-	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
CH+	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

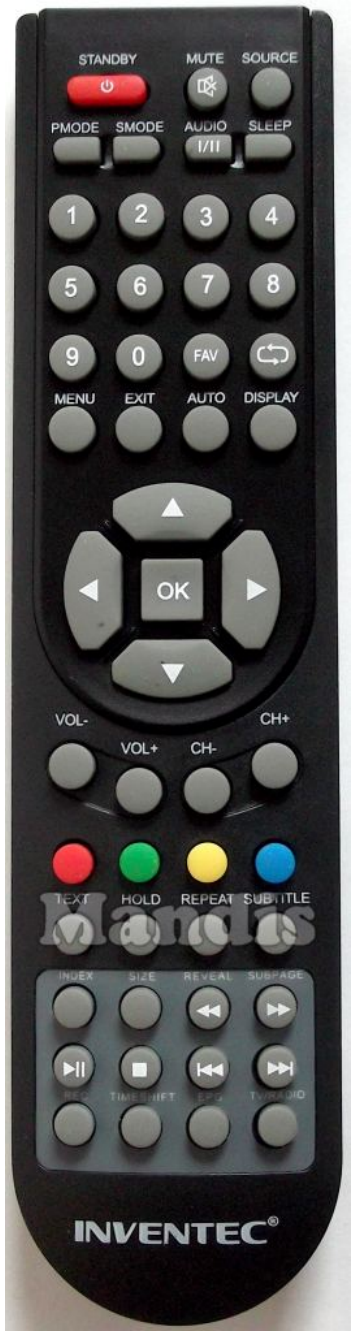

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Text	Text / Goto
Hold	Shift + Stop /
Repeat	Shift + Green / APP /
Subtitle	Subtitle / EQ
Index	Info / Angle
Size	Zoom / Size
<< / Reveal	<< / Tune-
>> / Subpage	>> / Tune+
Play / Pause	Play / Slow
Play / Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
I<<	I<< / Preset-
>>I	>>I / Preset+
Rec	Rec / Rec Mode
Timeshift	D.Menu / Top Menu

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
EPG	Guide / EPG / -/--
Tv/Radio	TV/Radio /

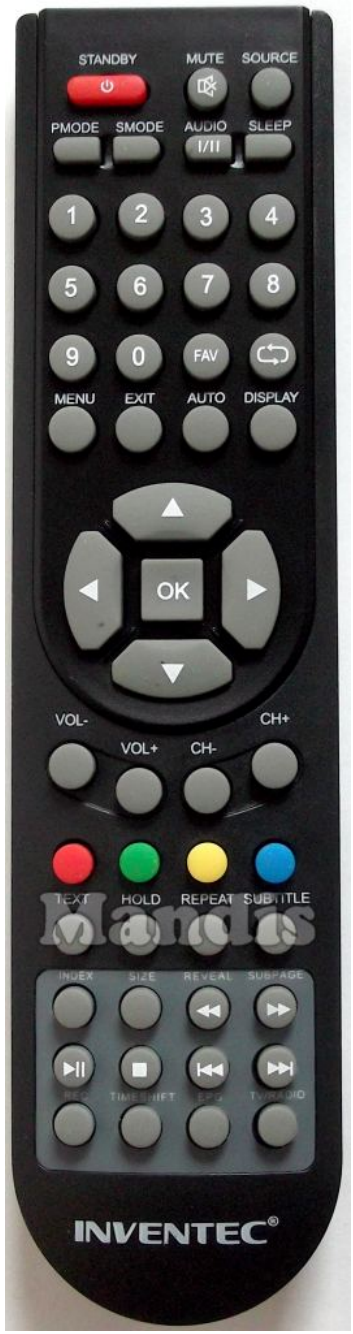

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Standby		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PMODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SMODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
AUDIO I/II	Audio I/II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
CH-	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
CH+	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

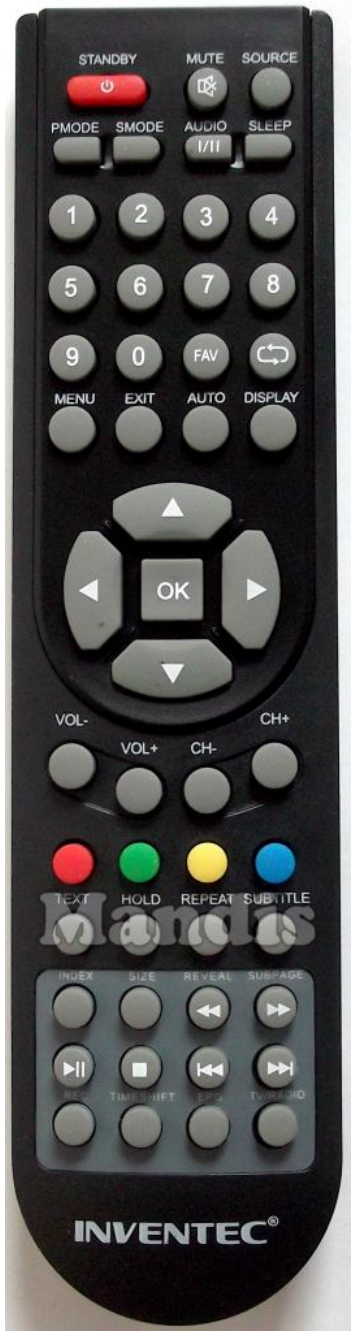

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
INDEX	Index	ANGLE INFO	Info / Angle		
SIZE	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
REVEAL	<<	TUNE-	<< / Tune-		
SUBPAGE	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	Play/Pause	SLOW	Play / Slow		
	Play/Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-		
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+		
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
TIMESHIFT	Timeshift	LIST SMART	Smart / List		
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /		