Mandis shop

Tevi on TM30

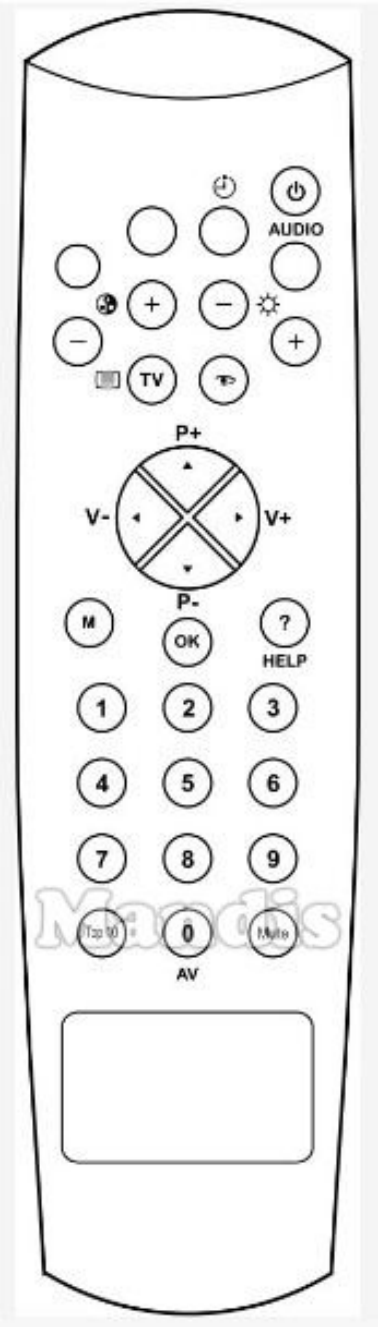

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Green/Timer	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat
	Power		Power
	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
AUDIO	Red/Audio	NETFLIX / SEARCH	Red / Netflix / Search
	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Colour-	TUNE-	<< / Tune-
	Colour+	TUNE+	>> / Tune+
	Brightness-	PRESET-	I<< / Preset-
	Brightness+	PRESET+	>>I / Preset+
TV	TV	PROGRAM / TV/RADIO	TV/Radio /
	Display	MEDIA / DISPLAY	Display / Media
P+	Up/P+		Up
P+	P+	CH / PAGE	CH+ / Page+
V-	Left/V-		Left
V-	V-	VOL	Vol -
V+	Right/V+		Right
V+	V+	VOL	Vol +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
P-	Down/P-		Down
P-	P-	CH / PAGE	CH- / Page-
M	Menu	HOME / MENU	Menu / Home
OK	OK	OK	OK
? HELP	Help/?	LIST / SMART	Smart / List
1	1	TV / 1	1
2	2	DVD / 2	2
3	3	CD-STB / 3	3
4	4	VIDEO / 4	4
5	5	TAPE / 5	5
6	6	TUNER / 6	6
7	7	AUX-HDD / 7	7
8	8	USB / 8	8
9	9	BLUETOOTH / 9	9
Top 10	Top 10	PC / FAV MARKER	Fav / Marker / PC
0 AV	0/AV	HDMI-SAT / 0	0
Mute	Mute	DIMMER / MUTE	Mute / Dimmer

https://al-remotecontrols.nl/de/Tevion/10678-980-ersatzfernbedienung-fur-Tevion-TM30.htm