Mandis shop

HTF2L26D4

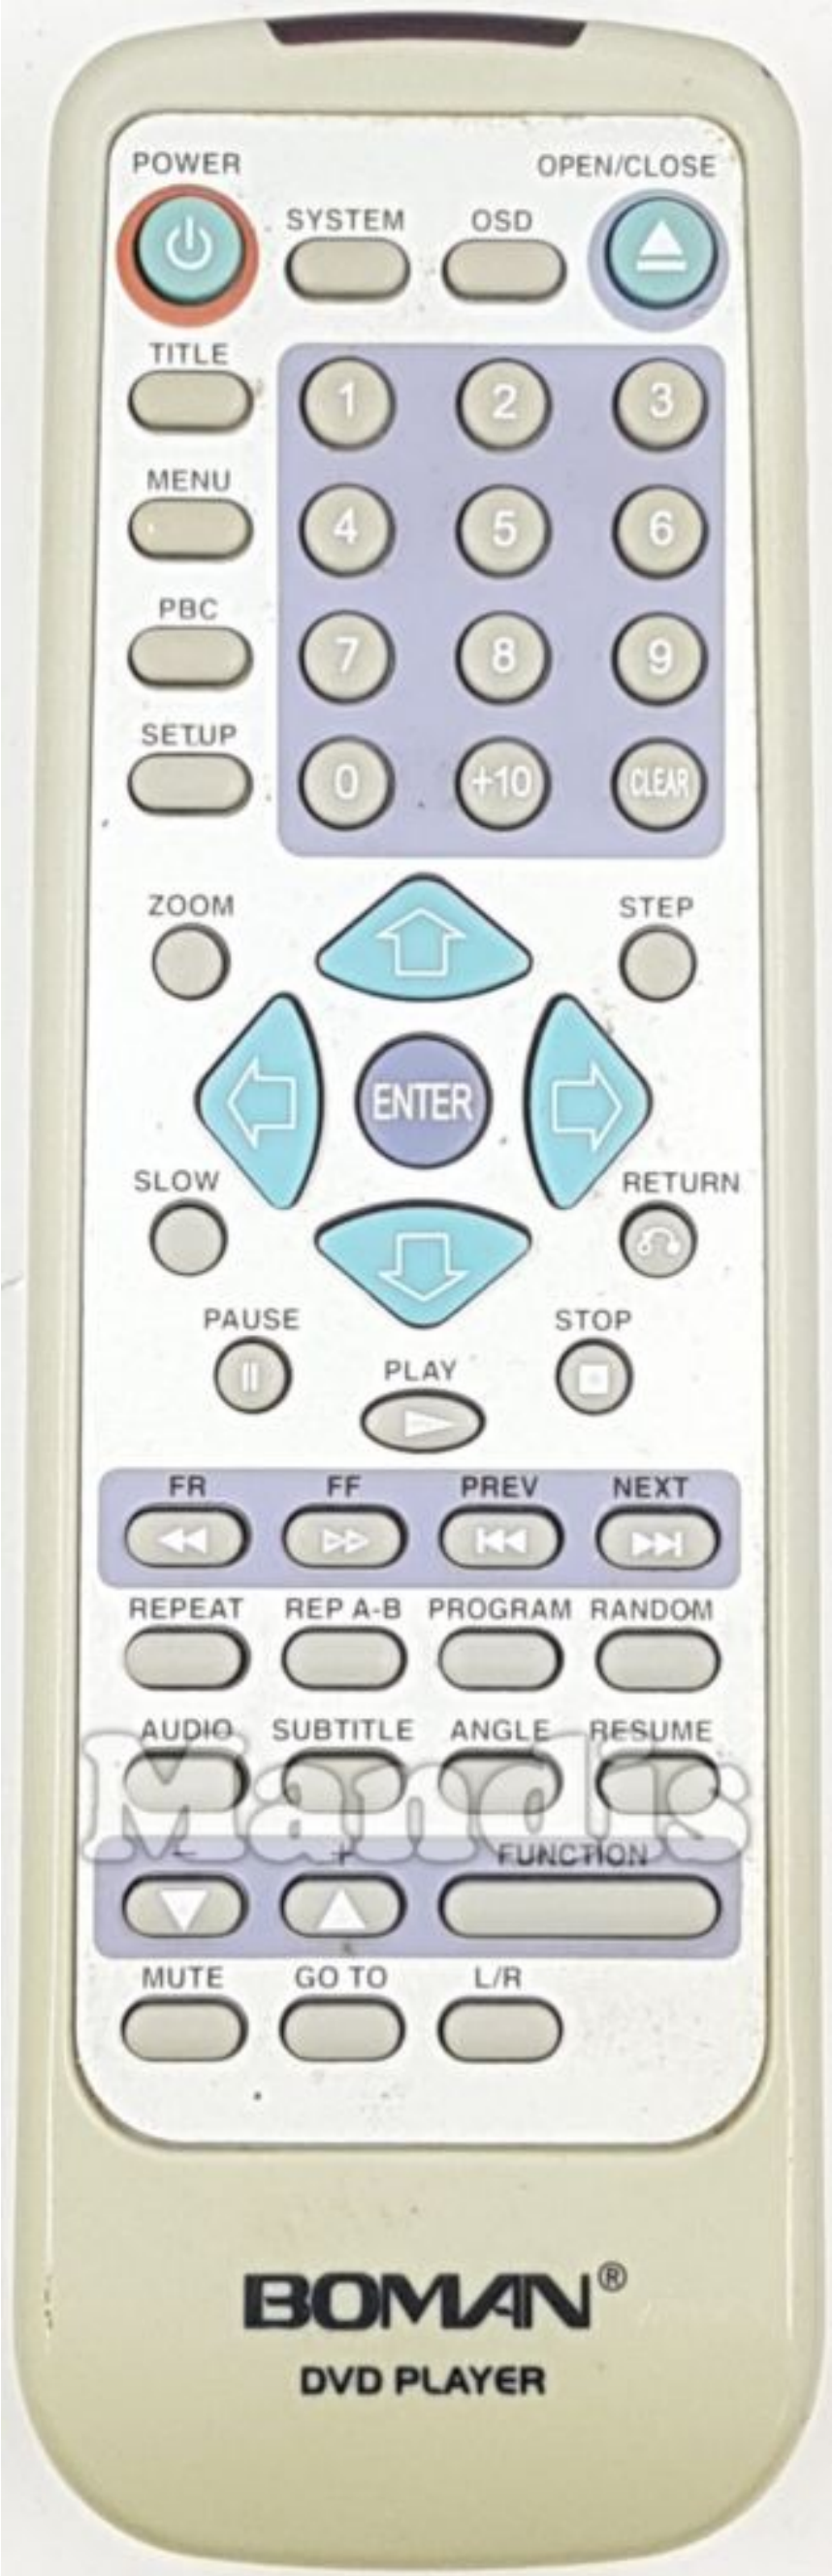

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	0	0
System	D. Menu / Top	+10	Guide / EPG / -/--
OSD	Display / Media	Clear	Exit / Cancel / Clear
Open/Close	Eject / Surround	Zoom	Zoom / Size
Title	Sound / Title	Up	Up
1	1	Step	Shift + Pause / Step /
2	2	Left	Left
3	3	Enter	OK
Menu	Menu / Home	Right	Right
4	4	Slow	Shift + Play /
5	5	Down	Down
6	6	Return	Back / Return
PBC	Picture / Format	Pause	Pause / Step / Freeze
7	7	Play	Play / Slow
8	8	Stop	Stop / Hold
9	9	<</ FR	<< / Tune-
Setup	Setup / OPT /	>>/ FF	>> / Tune+

Tools

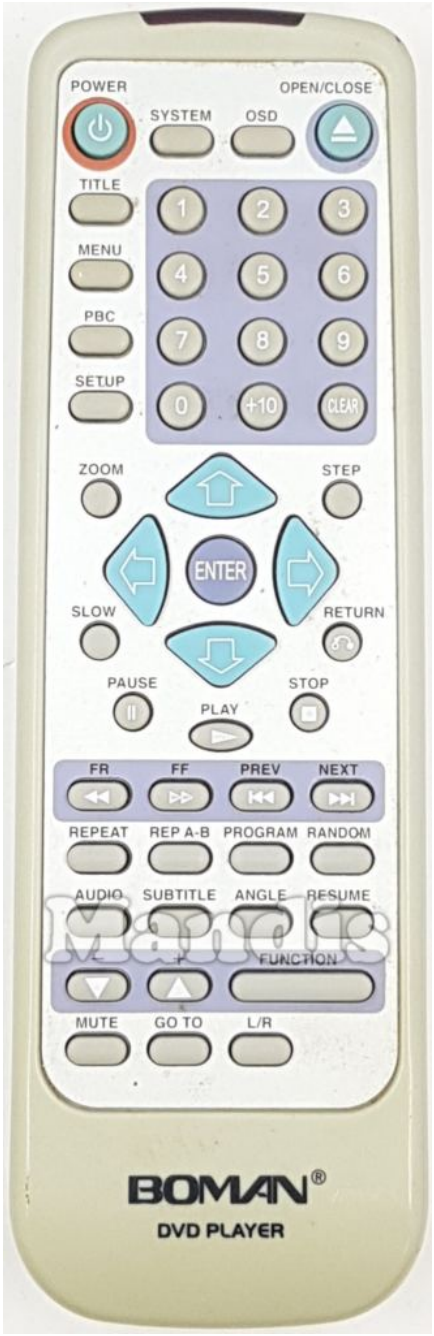

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PREV	I <</ Prev	PRESET-	I << / Preset-		
NEXT	>>I / Next	PRESET+	>>I / Preset+		
REPEAT	Repeat	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat		
REP A-B	Rep A-B	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
PROGRAM	Program	PROGRAM / TV/ RADIO	TV/ Radio /		
RANDOM	Random	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
AUDIO	Audio	LANG I/II / AUDIO	Audio / Lang I/II		
SUBTITLE	Subtitle	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ		
ANGLE	Angle	ANGLE / INFO	Info / Angle		
RESUME	Resume	RDS / AV INPUT	AV / Input / RDS		
–	Down/ -	VOL –	Vol -		
+	Up/ +	+ VOL	Vol +		
FUNCTION	Function	PC / FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
MUTE	Mute	DIMMER / MUTE	Mute / Dimmer		
GO TO	Goto	GOTO / TEXT	Text / Goto		
L/R	L/R	LIST / SMART	Smart / List		