Mandis shop

Sharp RRMCGA398WJSA

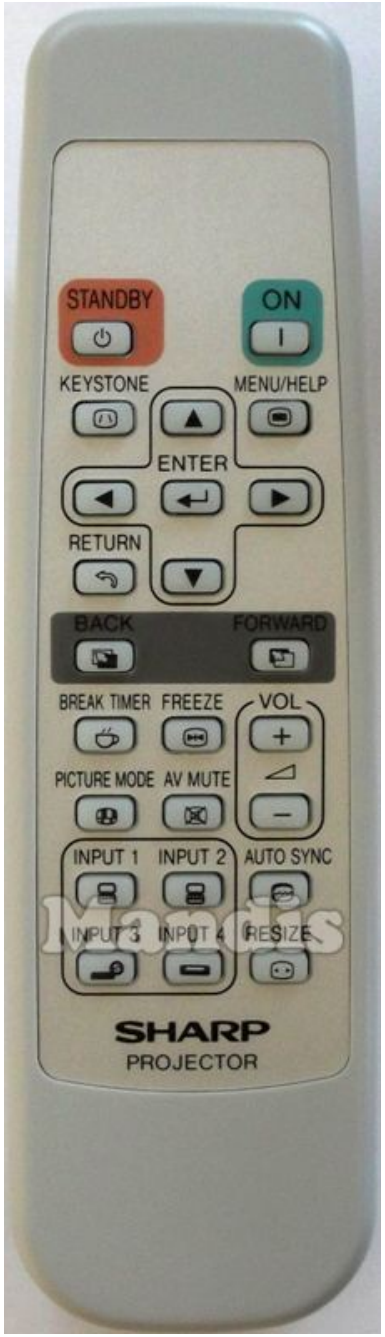


| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| STANDBY | Standby | OFF | OFF |
| ON | On | ON | On |
| ▲ | Up | ▲ | Up |
| ▼ | Down | ▼ | Down |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| ▶ | Right | ▶ | Right |
| ◀ | Left | ◀ | Left |
| MENU/HELP | Menu/Help | MENU/INFO | Menu / Info |
| RETURN | Return | EXIT/LAMP | Exit / Lamp |
| KEYSTONE | Keystone | SEARCH SRC | SRC / Search |
| FORWARD | Forward | K.S. ZOOM | KS Up |
| BACK | Back | K.S. ZOOM | KS Down |
| VOL + | Vol + | + VOL PAGE | Vol + |
| VOL − | Vol - | VOL PAGE − | Vol - |
| FREEZE | Freeze | /FREEZE | Pict / Freeze |
| AV MUTE | AV Mute | FOCUS | Mute / Focus |
| PICTURE MODE | Picture Mode | BLANK HIDE | Hide / Blank |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| BREAK TIMER | Break Timer | K.S. | K.S. / PIP |
| AUTO SYNC | Auto Sync | MODE AUTO | Auto / Mode |
| RESIZE | Resize | ASPECT/RE | Aspect / Re-Sync |
| INPUT 1 | Input 1 | 1 POINT | 1 / Point |
| INPUT 2 | Input 2 | 2 | 2 |
| INPUT 3 | Input 3 | 3 | 3 |
| INPUT 4 | Input 4 | 4 VGA1 | 4 / VGA1 |

https://al-remotecontrols.com/Sharp/920-236-ersatzfernbedienung-fur-Sharp-RRMCGA398WJSA.htm