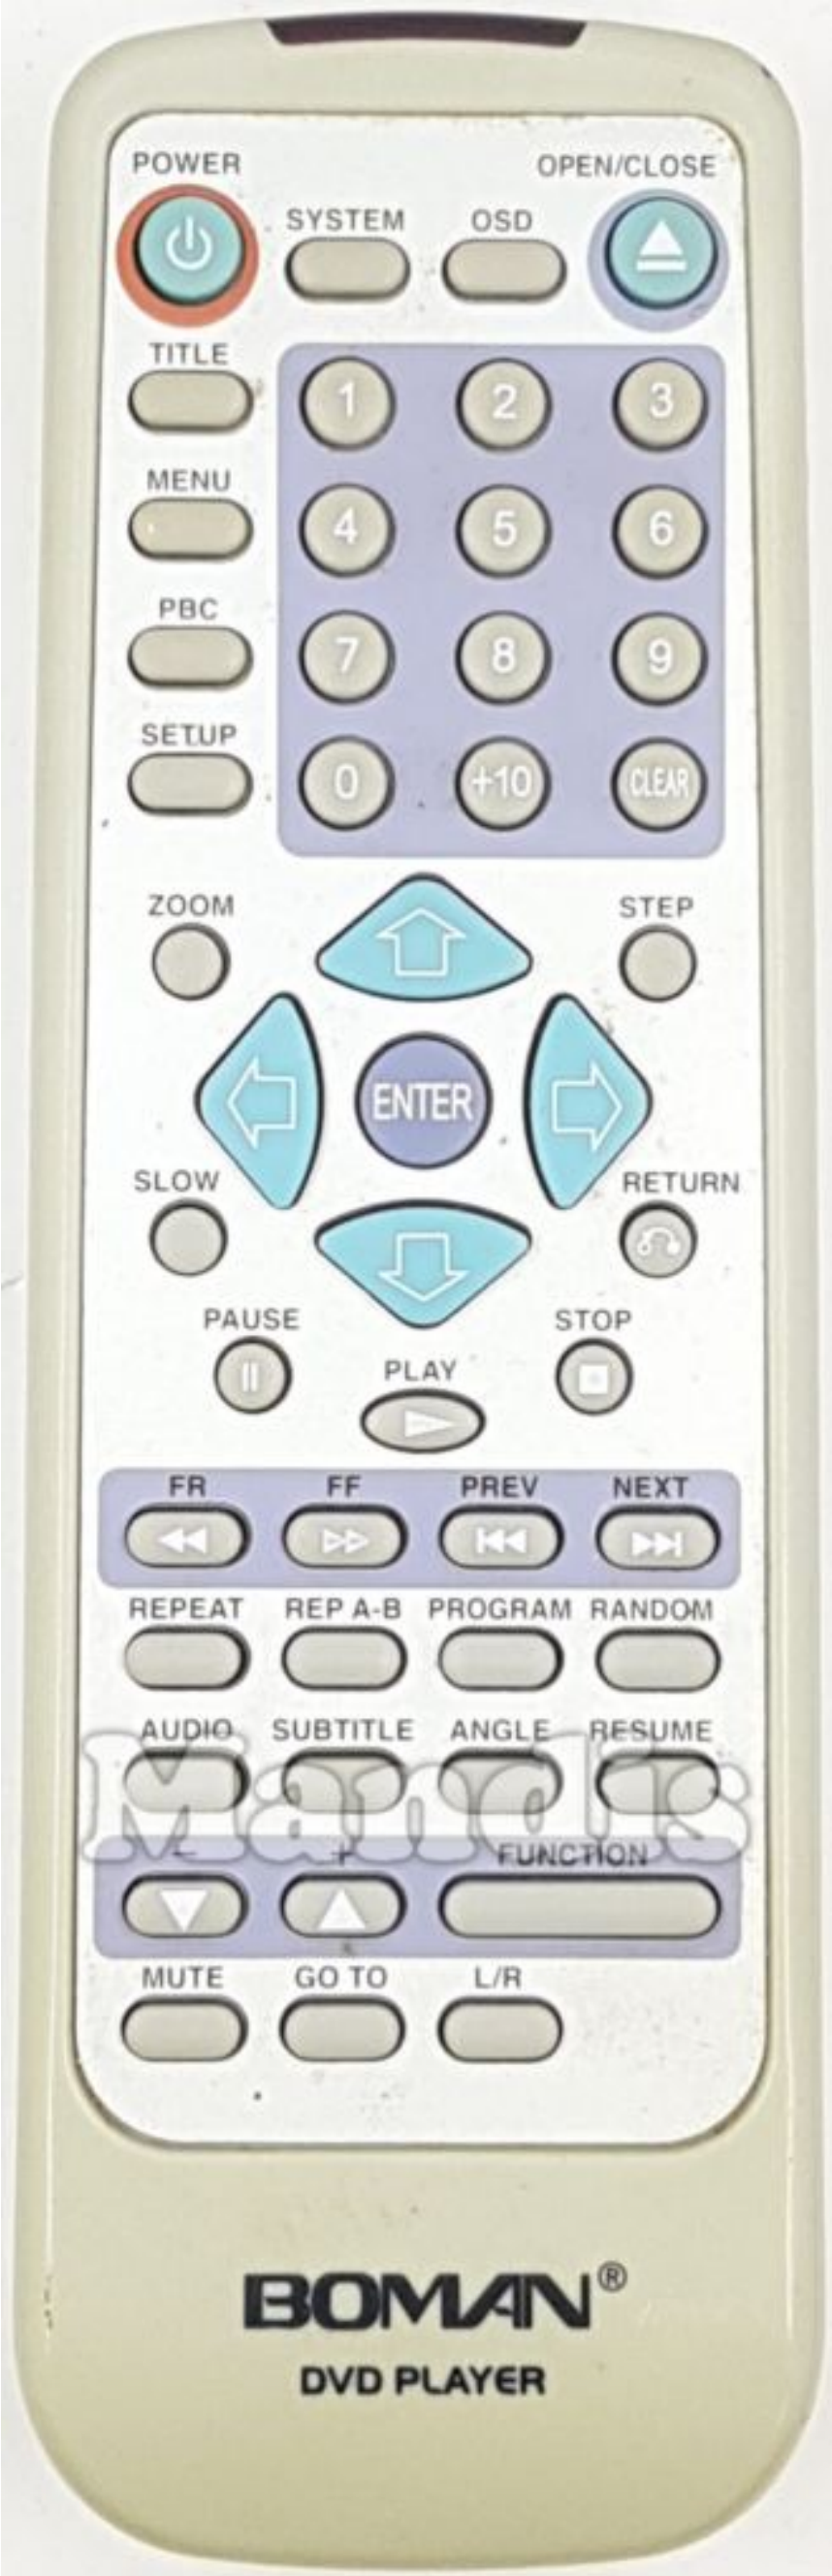

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
System	D. Menu / Top
OSD	Display / Media
Open/Close	Eject / Surround
Title	Sound / Title
1	1
2	2
3	3
Menu	Menu / Home
4	4
5	5
6	6
PBC	Picture / Format
7	7
8	8
9	9
Setup	Setup / OPT /

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
0	0
+10	Guide / EPG / -/--
Clear	Exit / Cancel / Clear
Zoom	Zoom / Size
Up	Up
Step	Shift + Pause / Step /
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Slow	Shift + Play /
Down	Down
Return	Back / Return
Pause	Pause / Step / Freeze
Play	Play / Slow
Stop	Stop / Hold
<</ FR	<< / Tune-
>>/ FF	>> / Tune+

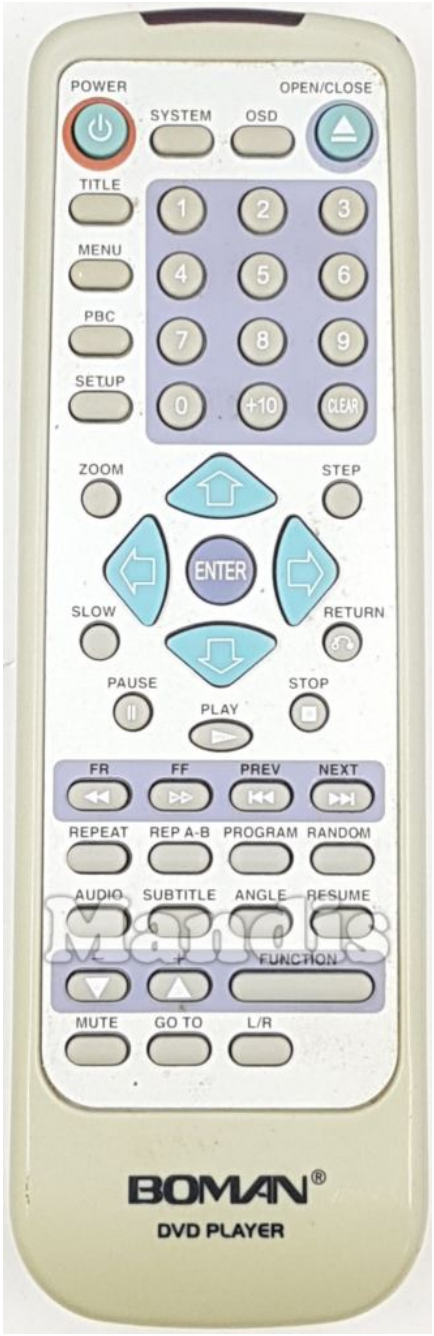

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PREV	I <</ Prev	PRESET-	I << / Preset-		
NEXT	>>I / Next	PRESET+	>>I / Preset+		
REPEAT	Repeat	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat		
REP A-B	Rep A-B	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
PROGRAM	Program	PROGRAM / TV/ RADIO	TV/ Radio /		
RANDOM	Random	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
AUDIO	Audio	LANG I/II / AUDIO	Audio / Lang I/II		
SUBTITLE	Subtitle	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ		
ANGLE	Angle	ANGLE / INFO	Info / Angle		
RESUME	Resume	RDS / AV INPUT	AV / Input / RDS		
–	Down/ -	VOL –	Vol -		
+	Up/ +	+ VOL	Vol +		
FUNCTION	Function	PC / FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
MUTE	Mute	DIMMER / MUTE	Mute / Dimmer		
GO TO	Goto	GOTO / TEXT	Text / Goto		
L/R	L/R	LIST / SMART	Smart / List		