Mandis shop

Crosley CR2314

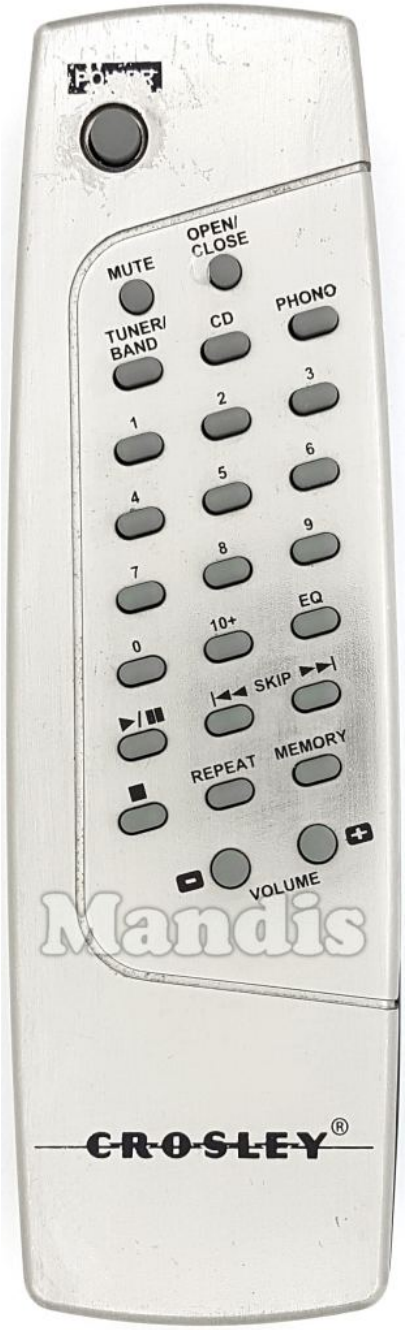

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	Play		Play / Slow
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Stop		Stop / Hold
	I<< Skip		I<< / Preset-
	Skip >>I		>>I / Preset+
	EQ		Subtitle / EQ
	Open/Close		Eject / Surround
	Memory		OK
	Volume+		Vol +
	Volume-		Vol -
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	10+		Guide / EPG / -/--
	0		0
	Phono		Fav / Marker / PC
	Repeat		Green / APP / Repeat
	CD		Shift + 3
	Tuner/Band		Shift + 6

https://al-remotecontrols.nl/de/Crosley/1357-801-ersatzfernbedienung-fur-Crosley-CR2314.html