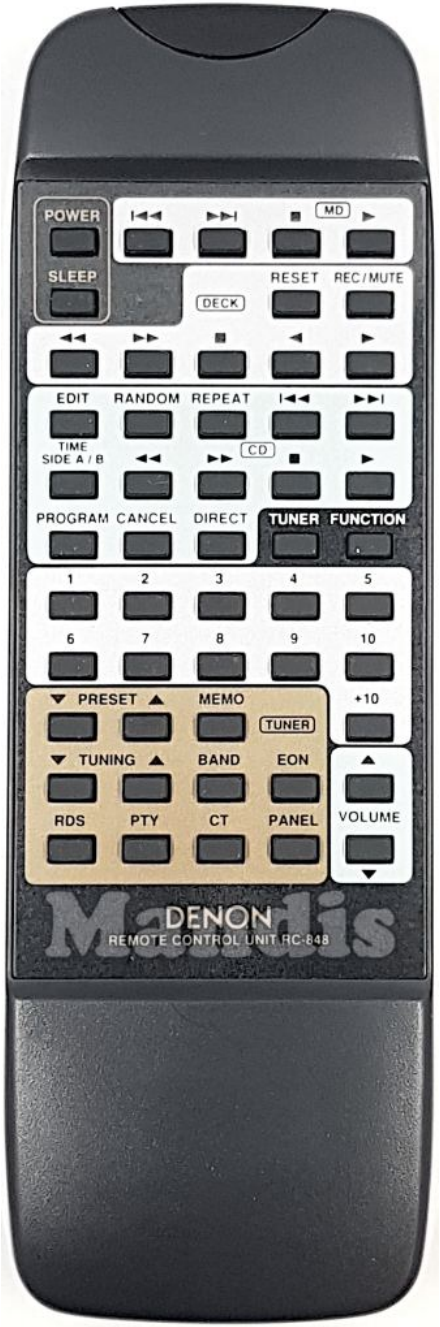

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
RESET	Reset	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
REC/MUTE	Rec Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
◀◀	<< Deck	▼	Down
▶▶	>> Deck	▲	Up
■	Stop Deck	OK	OK
◀	< Deck	◀	Left
▶	> Deck	▶	Right
TIME SIDE A / B	Time Side A/B	RETURN BACK	Back / Return
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
TUNER	Tuner	LIST SMART	Smart / List
FUNCTION	Function	HOME MENU	Menu / Home
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
10	10	HDMI-SAT 0	0
▼ PR	Preset Down	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
ET ▲	Preset Up	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
MEMO	Memo	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
▼ TU	Tuning Down	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
NG ▲	Tuning Up	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
BAND	Band	SLOW ▶	Play / Slow
EON	Eon	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
▲ VOLUME	Vol +	+ VOL	Vol +
RDS	RDS	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PTY	PTY	HOLD ■	Stop / Hold

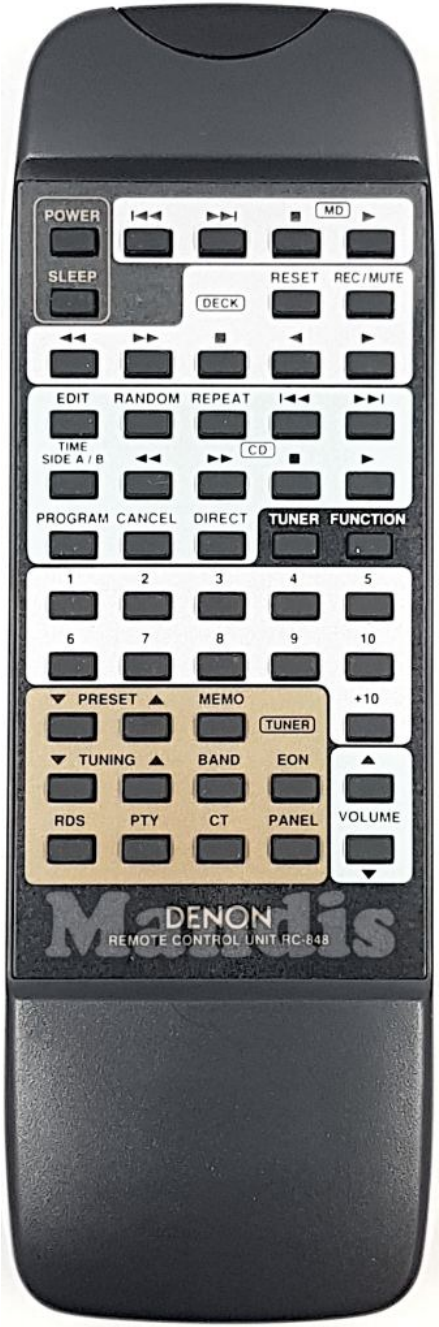

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CT	CT	TITLE SOUND	Sound / Title		
PANEL	Panel	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
VOLUME	Vol -	VOL	Vol -		

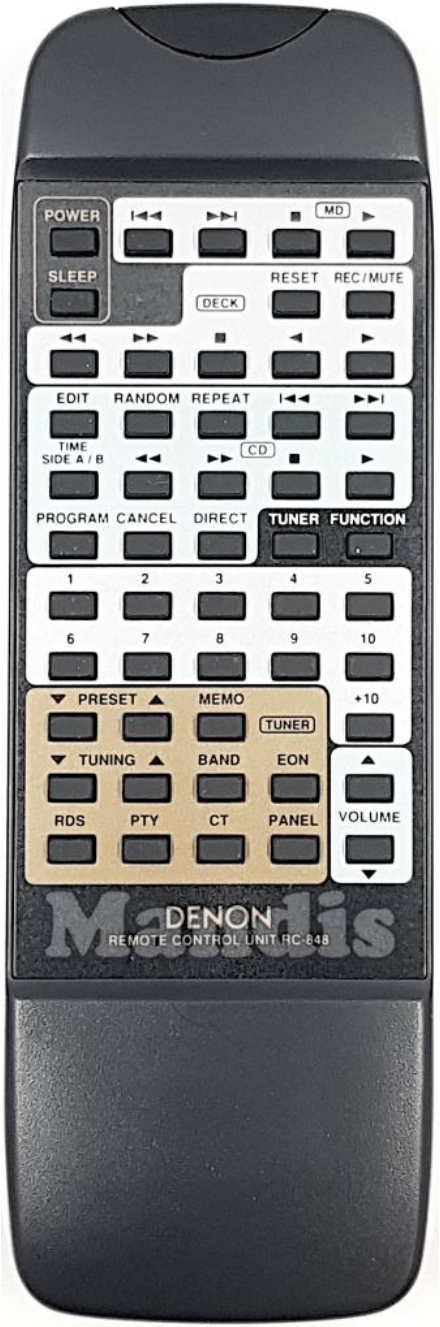

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
I<< MD		SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-
>>I MD		SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
Stop MD		SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
Play MD		SHIFT + SLOW	Shift + Play /
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
EDIT	Edit	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
I<< CD		PRESET-	I<< / Preset-
>>I CD		PRESET+	>>I / Preset+
TIME SIDE A / B	Time Side A/B	MEDIA DISPLAY	Display / Media
<< CD		TUNE-	<< / Tune-
>> CD		TUNE+	>> / Tune+
Stop CD		HOLD	Stop / Hold
Play CD		SLOW	Play / Slow
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio / Program

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
DIRECT	Direct	LIST SMART	Smart / List
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
FUNCTION	Function	HOME MENU	Menu / Home
1	1 CD	TV 1	1
2	2 CD	DVD 2	2
3	3 CD	CD-STB 3	3
4	4 CD	VIDEO 4	4
5	5 CD	TAPE 5	5
6	6 CD	TUNER 6	6
7	7 CD	AUX-HDD 7	7
8	8 CD	USB 8	8
9	9 CD	BLUETOOTH 9	9
10	10 CD	HDMI-SAT 0	0
+10	+10 CD	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
VOLUME	Vol +	VOL +	Vol +
VOLUME	Vol -	VOL −	Vol -