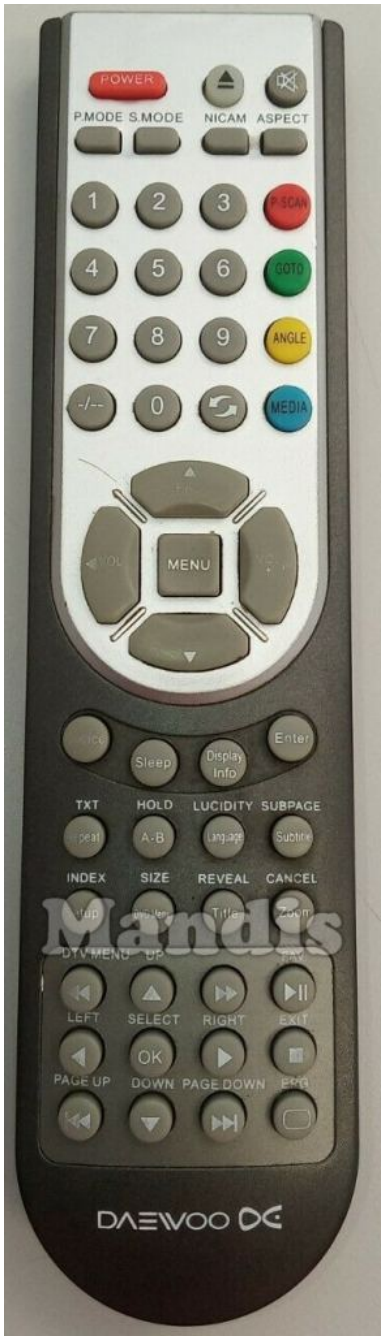

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
DVD	Eject
Mute	Mute
PMode	Shift + Format
SMode	Shift + Dual
Nicam	Dual
Aspect	Format
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
-/--	Shift + Guide
Recall	Back
Red / DVD P. Scan	Red
Green / DVD Goto	Green
Yellow / DVD	Yellow
Blue / DVD Media	Blue
Blue / DVD Media	Media
PR+ / Up	Ch +
PR+ / Up	Shift + Up
PR- / Down	Ch -
PR- / Down	Shift + Down
Vol + / Right	Vol +
Vol + / Right	Shift + Right
Vol - / Left	Vol -
Vol - / Left	Shift + Left
Menu	Menu
Source	AV

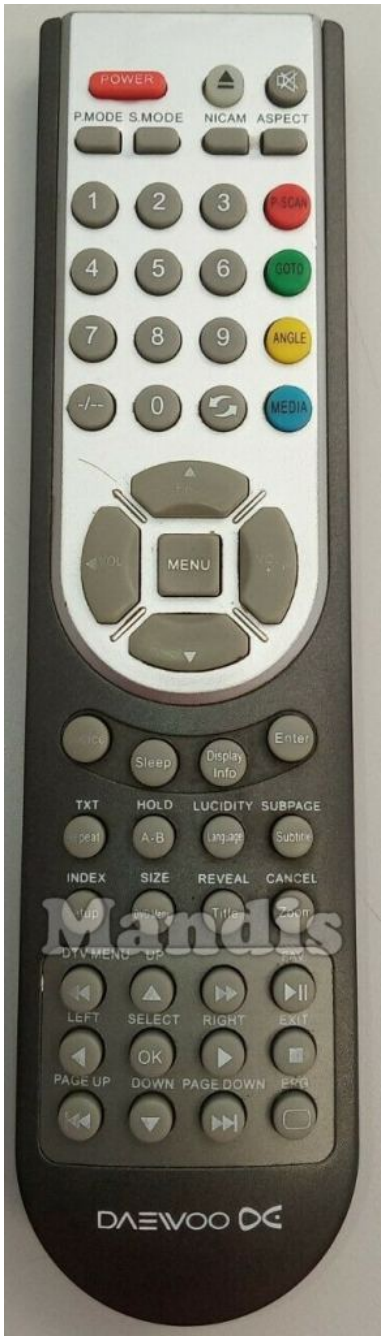

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Sleep	PROG SLEEP Sleep
Display Info	DISPLAY INFO Info
Enter	SHIFT + OK Shift + Ok
TXT / DVD Repeat	REPEAT TEXT Text
Hold / DVD A-B	SEARCH TV/R TV/R
Lucidity / DVD Language	SETTINGS OPT Options
Subpage / DVD Subtitle	AD SUBT Subt
Index / DVD Setup	HOME SMART Smart
Size / DVD	SHIFT + E-MANUAL D.MENU Shift + D. Menu
Reveal / DVD Title	DISC NAV LIST List
Cancel / DVD	SHIFT + ZOOM ⏏ Shift + Eject
DTV Menu / DVD	E-MANUAL D.MENU D. Menu
DTV Menu / DVD	« <<
DVD >>	» >>
FAV / DVD Play/Pause	FAV PRE-CH Pre Ch
FAV / DVD Play/Pause	PLAY MODE ▶ Play
FAV / DVD Play/Pause	❚❚ Pause

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Exit / DVD Stop	CLEAR EXIT Exit
Exit / DVD Stop	■ Stop
Page Up / DVD	SHIFT + + CH Shift + Ch +
Page Down / DVD	SHIFT + CH − Shift + Ch -
Up	▲ Up
Left	◀ Left
OK / DVD Select	OK Ok
Right	▶ Right
Down	▼ Down
EPG / DVD ▢	-/-- GUIDE Guide