Mandis shop

Epson 1456641

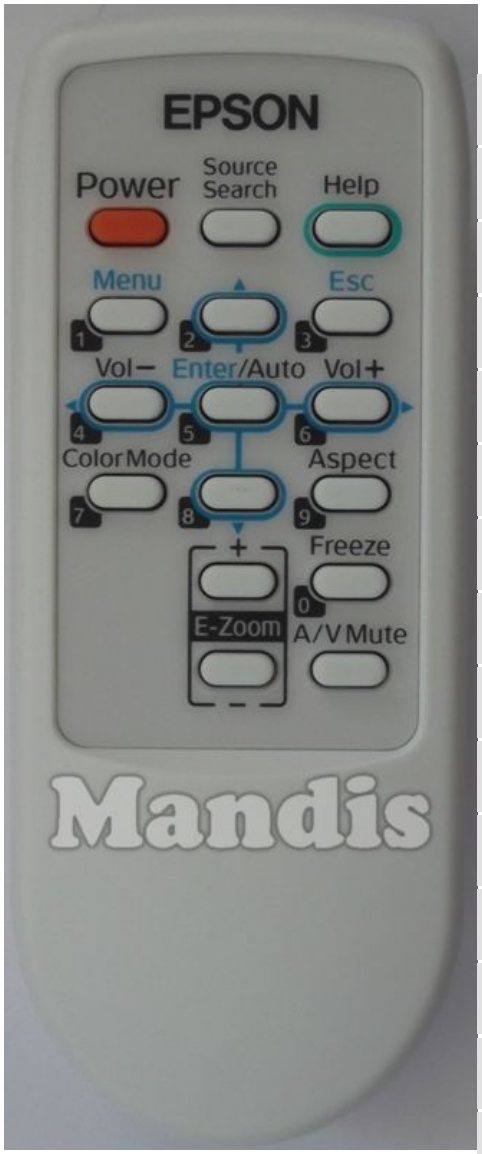

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Source Search	Source
Help	Help / Info
Menu	Menu
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Enter/Auto	Enter
ESC	Comp / Video
Vol+	Vol + / Page +
Vol-	Vol - / Page -
1	Shift + Vol + / Page +
2	Shift + + / Play
3	Shift + Volt / Focus
4	Shift + Vol - / Page -
5	Shift + - / Stop

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
6	Shift + Help /
7	Shift + Eco / Aspect
8	Shift + 3D /
9	Shift + Blank / Mute
0	Shift + Comp / Video
Freeze	Freeze / Timer
Color Mode	Mode
E-Zoom+	+ / Play
E-Zoom-	- / Stop
A/V Mute	Blank / Mute
Aspect	Eco / Aspect

https://all-remote-controls.nl/de/Epson/1060601-18904-ersatzfernbedienung-fur-Epson-1456641.html