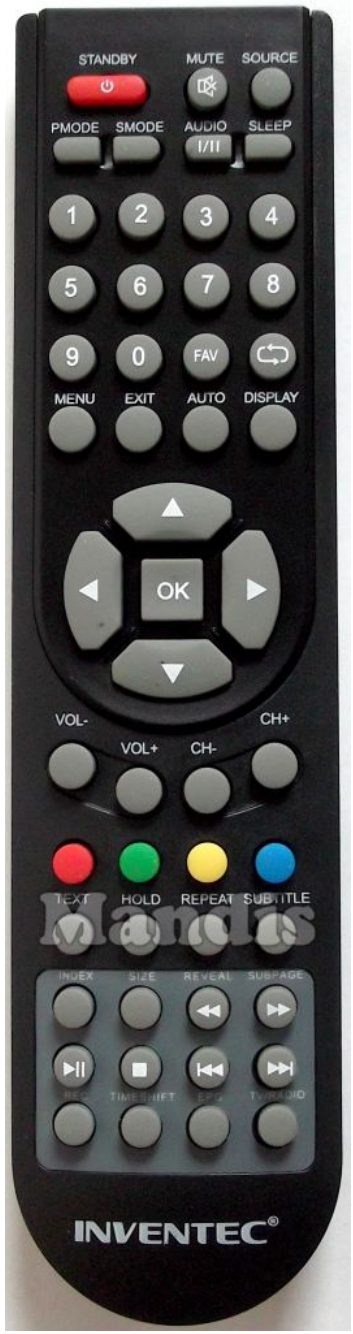


| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| STANDBY | Standby | | Power |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| PMODE | P. Mode | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| SMODE | S. Mode | TITLE SOUND | Sound / Title |
| AUDIO I/II | Audio I/II | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| FAV | FAV | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| | Recall | RETURN BACK | Back / Return |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| AUTO | Auto | LIST SMART | Smart / List |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| VOL- | Vol - | VOL – | Vol - |
| VOL+ | Vol + | + VOL | Vol + |
| CH- | CH- | CH PAGE – | CH- / Page- |
| CH+ | CH+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |

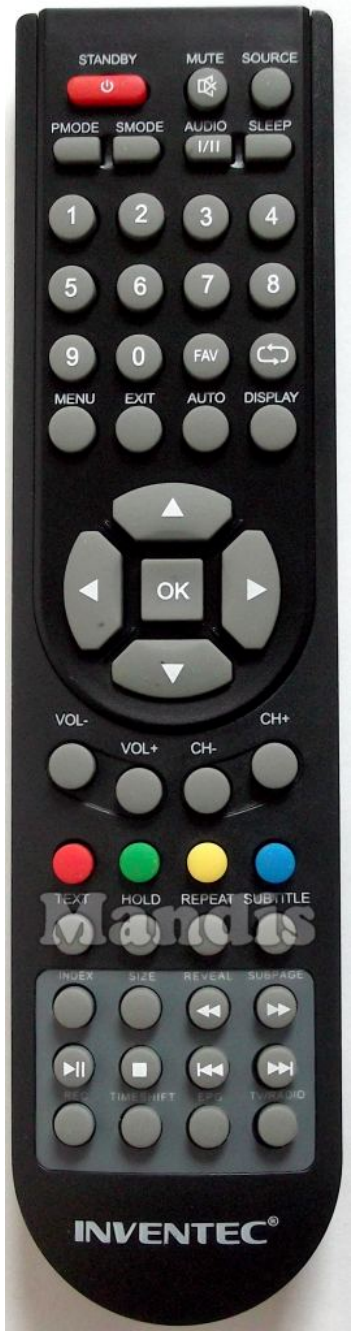


| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | EPG | Guide / EPG / -/-- |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | Tv/Radio | TV/Radio / |
| Text | Text / Goto | | |
| Hold | Shift + Stop / | | |
| Repeat | Shift + Green / APP / | | |
| Subtitle | Subtitle / EQ | | |
| Index | Info / Angle | | |
| Size | Zoom / Size | | |
| << / Reveal | << / Tune- | | |
| >> / Subpage | >> / Tune+ | | |
| Play / Pause | Play / Slow | | |
| Play / Pause | Pause / Step / Freeze | | |
| Stop | Stop / Hold | | |
| I<< | I<< / Preset- | | |
| >>I | >>I / Preset+ | | |
| Rec | Rec / Rec Mode | | |
| Timeshift | D.Menu / Top Menu | | |

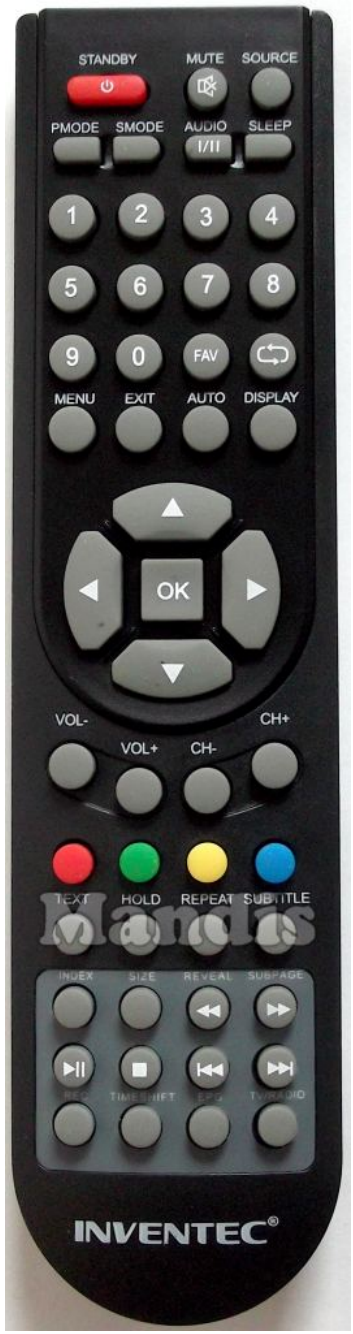


| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| STANDBY | Standby | | Power |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| PMODE | P. Mode | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| SMODE | S. Mode | TITLE SOUND | Sound / Title |
| AUDIO I/II | Audio I/II | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Recall | RETURN BACK | Back / Return |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| ▲ | Up | ▲ | Up |
| ◀ | Left | ◀ | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| ▶ | Right | ▶ | Right |
| ▼ | Down | ▼ | Down |
| VOL- | Vol - | VOL − | Vol - |
| VOL+ | Vol + | + VOL | Vol + |
| CH- | CH- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| CH+ | CH+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |

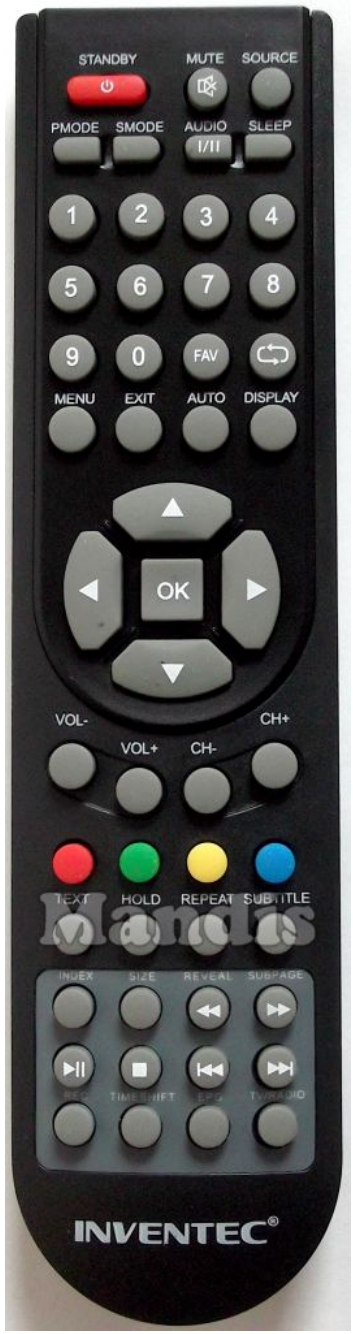


| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| TEXT | Text | GOTO TEXT | Text / Goto | | |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ | | |
| INDEX | Index | ANGLE INFO | Info / Angle | | |
| SIZE | Size | SIZE ZOOM | Zoom / Size | | |
| REVEAL | << | TUNE- | << / Tune- | | |
| SUBPAGE | >> | TUNE+ | >> / Tune+ | | |
| | Play/Pause | SLOW | Play / Slow | | |
| | Play/Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze | | |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold | | |
| | I << | PRESET- | I << / Preset- | | |
| | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ | | |
| REC | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode | | |
| TIMESHIFT | Timeshift | LIST SMART | Smart / List | | |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- | | |
| TV/RADIO | Tv/Radio | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / | | |
| | | | | | |
| | | | | | |