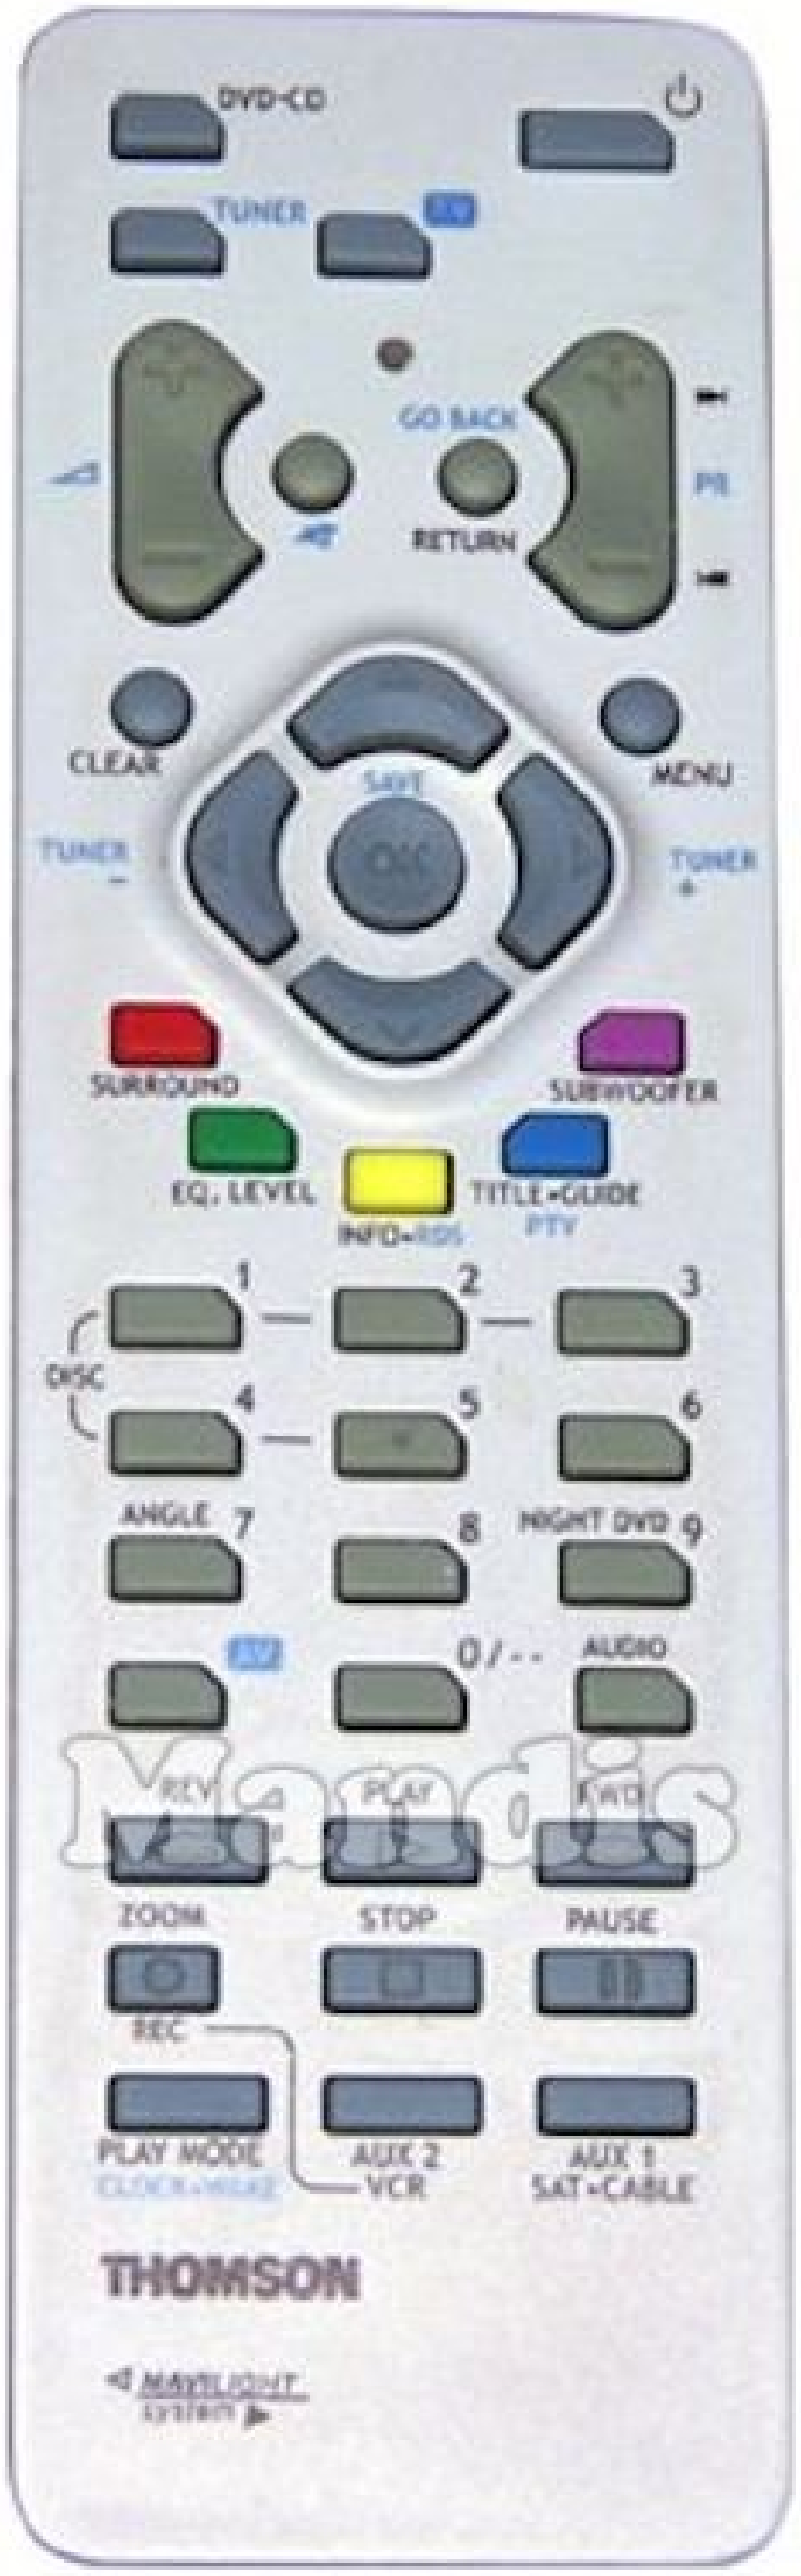

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute
Menu	Menu
1 / Disc 1	1
2 / Disc 2	2
3 / Disc 3	3
4 / Disc 4	4
5 / Disc 5	5
6	6
7 / Angle	7
8	8
9 / Night DVD	9
0 / --	0
Aux 1 / SAT /	AV
Aux 2 / VCR	Shift + AV
Tuner	Shift + TV/R
TV	TV/R

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
DVD / CD	Media
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
>>I	>>I
I<<	I<<
Up	Up
Right	Right
Down	Down
Left	Left
OK / Save	Ok
Return	Back
Clear / Sleep	Sleep
Play Mode	Shift + Play
Pause	Pause
Stop	Stop
Rec / Zoom	Rec
<< REV	<<

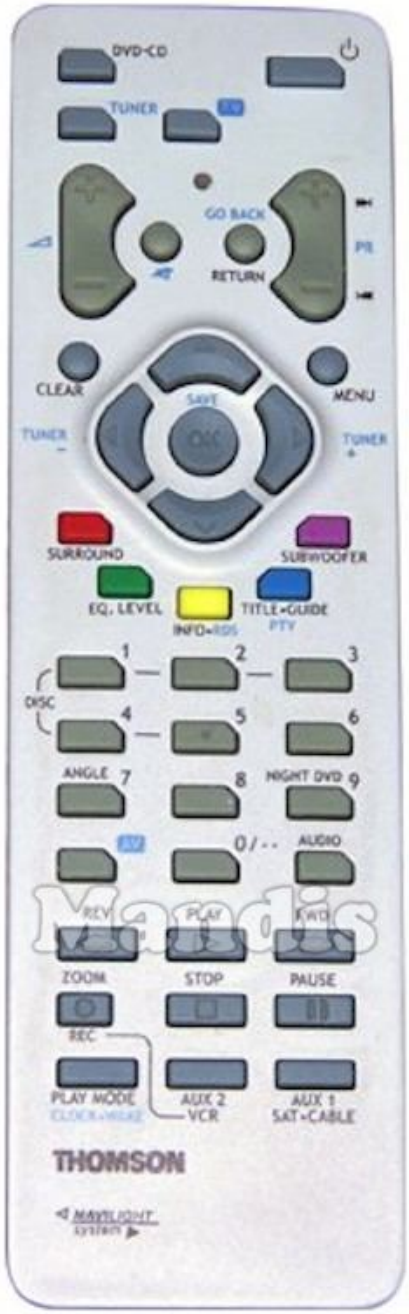

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Play	Play		
>> FWD	>>		
Audio	Dual		
PR +	Ch +		
PR -	Ch -		
Tuner -	SHIFT + Shift + Left		
Tuner +	SHIFT + Shift + Right		
Purple /	Pre Ch		
Red / Surround	Red		
Green / EQ Level	Green		
Yellow / Info	Yellow		
Blue / Title/Gui	Blue		
Yellow / Info	Info		
Blue / Title/Gui	Guide		