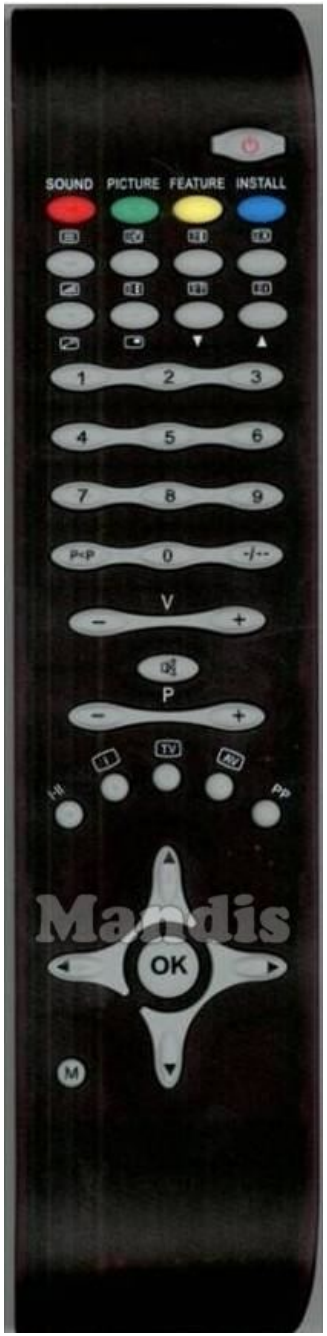

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Red/ Sound		Red
	Green/ Picture		Green
	Yellow/ Feature		Yellow
	Blue/ Install		Blue
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
	[≡O]	SETTINGS OPT	Options
	[≡+]	PICTURE FORMAT	Format
	[≡X]	HOME SMART	Smart
	[. ≡] / [/ ■]	AD SUBT	Subt
	[≡♦] / [■]	APP MEDIA	Media
	[≡?] / ↓	ECO 3D	3D
	[≡i] / ↑	DISC NAV LIST	List
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	P<P	FAV PRE-CH	Pre Ch
	-/ - -	-/ -- GUIDE	Guide
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	P+	CH +	Ch +
	P-	CH −	Ch -
	I-II	SOUND DUAL	Dual
	[i]	DISPLAY INFO	Info
	TV	SEARCH TV/R	TV/R
	AV	TIMER AV	AV

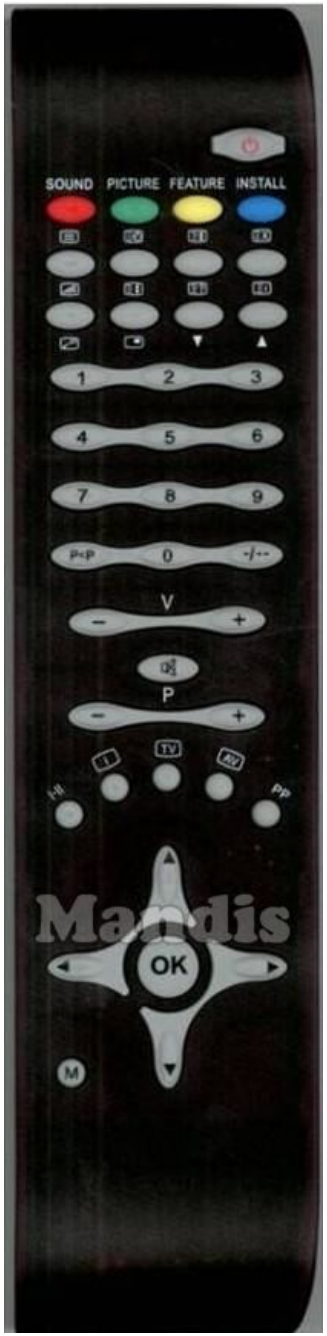

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PP	Back		
Up	Up		
Down	Down		
Right	Right		
Left	Left		
OK	Ok		
M	Menu		