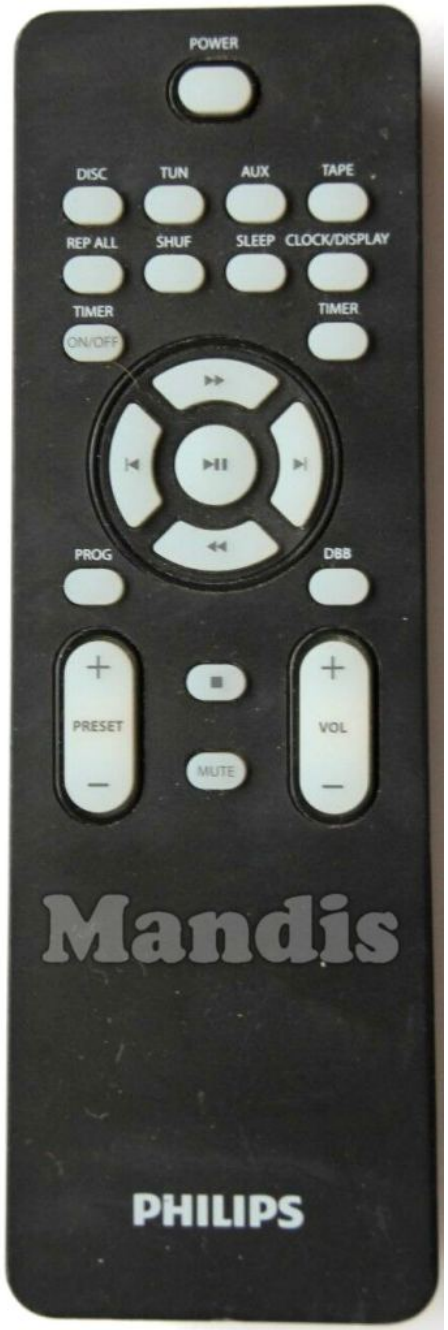

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Disc	Power
Disc	Red
Play/Pause Disc	Ok
Sleep	Sleep
Prog Disc	Options
>> Disc	Up
<< Disc	Down
Tun	Green
Power Tun	Shift + Power
Rep All	Text
Shuf	AV
Clock/Display Disc	3D
Timer	Shift + AV
On/Off Timer	Guide
DBB	TV/R
Stop Disc	Stop
Mute	Mute

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Preset + Disc	Ch +
Preset - Disc	Ch -
I > Disc	Right
◁ Disc	Left
Clock/Display Tun-AUX-Tape	Shift + 3D
Prog Tun	Shift + Options
Preset + Tun	Shift + Ch +
Preset - Tun	Shift + Ch -
Stop Tun	Shift + Stop
>> Tun	Shift + Up
<< Tun	Shift + Down
AUX	Yellow
Power AUX	Media
Stop AUX	Pause
Tape	Blue

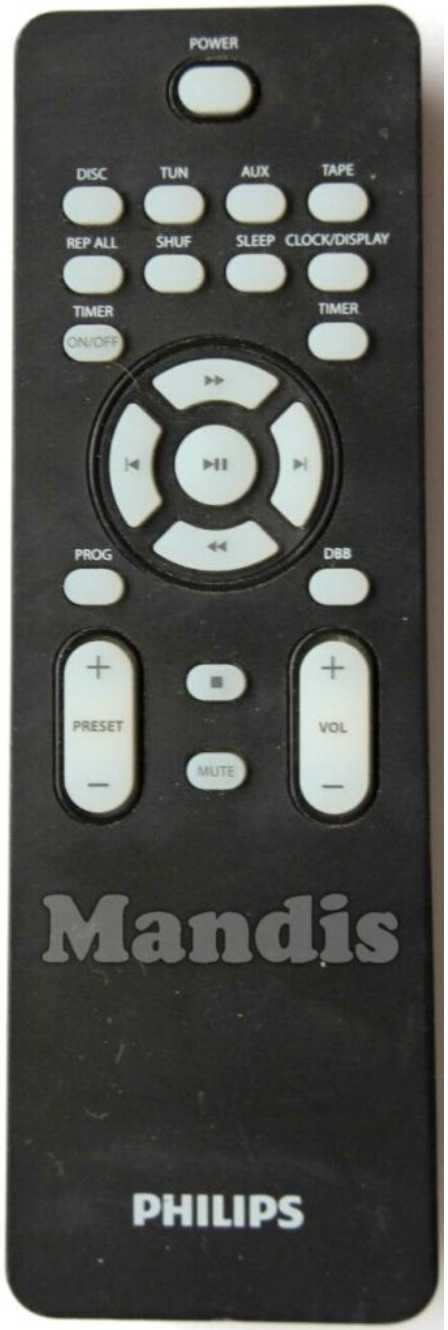

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
POWER Power Tape	SHIFT + APP MEDIA Shift + Media
Play/Pause	PLAY MODE ▶ Play
Stop Tape	SHIFT + ⏸ Shift + Pause

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung