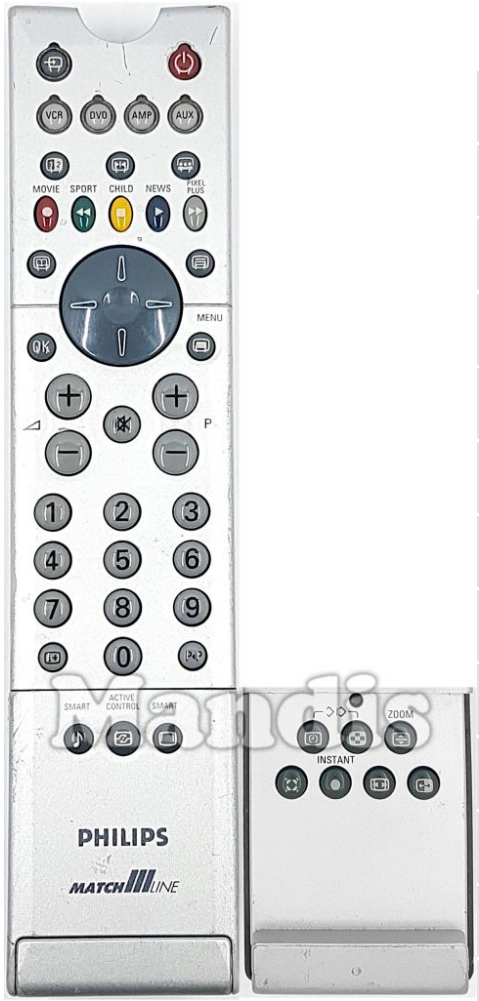

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Input	AV / Input / RDS
Power	Power
VCR	SHIFT + 4 (VIDEO) Shift + 4
DVD	SHIFT + 2 (DVD) Shift + 2
AMP	SHIFT + 5 (TAPE) Shift + 5
AUX	SHIFT + 7 (AUX - HDD) Shift + 7
[1I2]	Picture / Format
[>I<]	SHIFT + ZOOM (SIZE) Shift + Zoom /
[...]	Subtitle / EQ
Red/Rec/Movie	Red / Netflix / Search
Green/<<<Sport	Green / APP / Repeat
Yellow/Stop/Chil	Yellow / YouTube / Repeat
Blue/Play/News	Blue / Prime Video / Random
>>/Pixel Plus	>> / Tune+
Guide	Guide / EPG / -/--
Up	Up
[=]	Text / Goto

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Left	Left
Right	Right
OK	OK
Down	Down
Menu	Menu / Home
Vol +	Vol +
P+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
P-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7

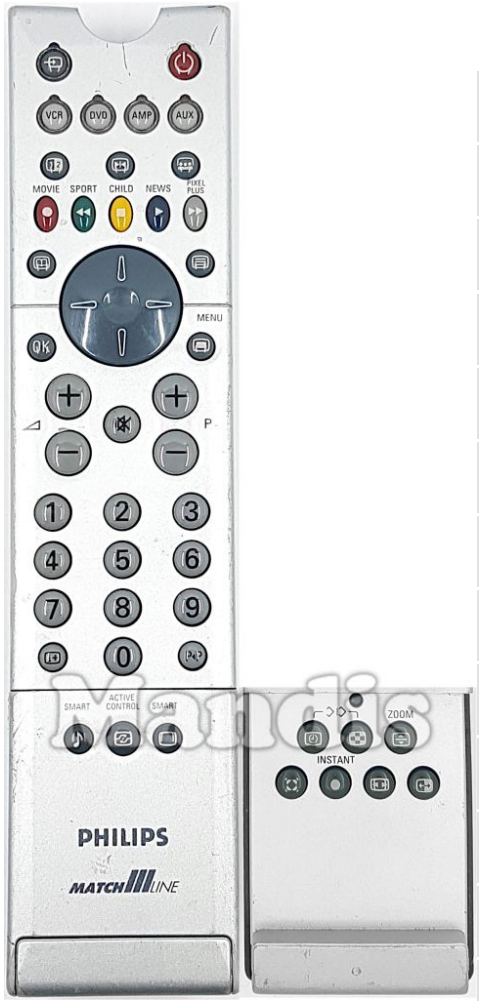

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	8		8		
	9		9		
	[i+]		Info / Angle		
	0		0		
	P<P		Fav / Marker / PC		
	♪ Smart		Sound / Title		
	[-o-]/Active Control		D. Menu / Top		
	[ ] Smart		Smart / List		
	[o]		TV/Radio /		
	Setup		Setup / OPT /		
	[+]		Display / Media		
	[◆]/Zoom		Zoom / Size		
	[ ]		Audio / Lang I/II		
	Instant		Back / Return		
	[<>]		Sleep / Timer		
	[↔]		Eject / Surround		

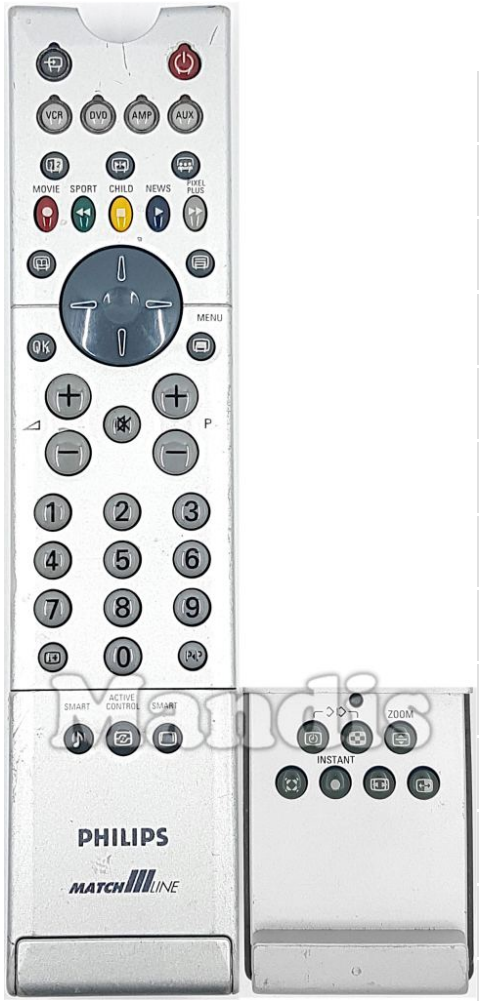

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Input	AV / Input / RDS
Power	Power
VCR	Shift + 4
DVD	Shift + 2
AMP	Shift + 5
AUX	Shift + 7
[>I <]	Zoom / Size
[. . .]	Subtitle / EQ
Red/ Rec/ Movie	Red / Netflix / Search
Green/ <</ Sport	Green / APP / Repeat
Yellow/ Stop/ Chil	Yellow / YouTube / Repeat
Blue/ Play/ News	Blue / Prime Video / Random
>>/ Pixel Plus	>> / Tune+
Guide	Guide / EPG / -/--
Up	Up
[=]	Text / Goto
Left	Left

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right	Right
OK	OK
Down	Down
Menu	Menu / Home
Vol +	Vol +
P+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
P-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

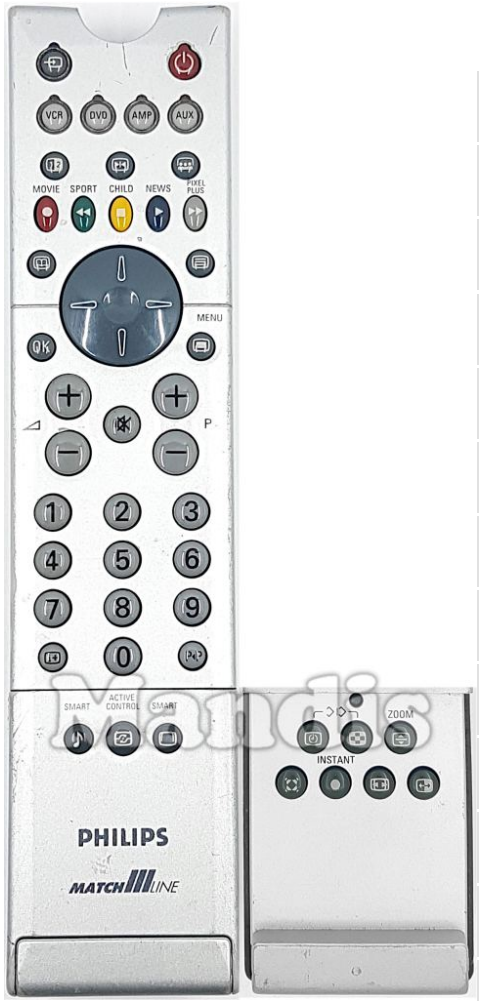

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
9	9	BLUETOOTH 9	9		
[i+]	Info / Angle	ANGLE INFO			
0	0	HDMI - SAT 0	0		
P<P	Fav / Marker / PC	PC FAV MARKER			
SMART [o]	Smart / List	LIST SMART			

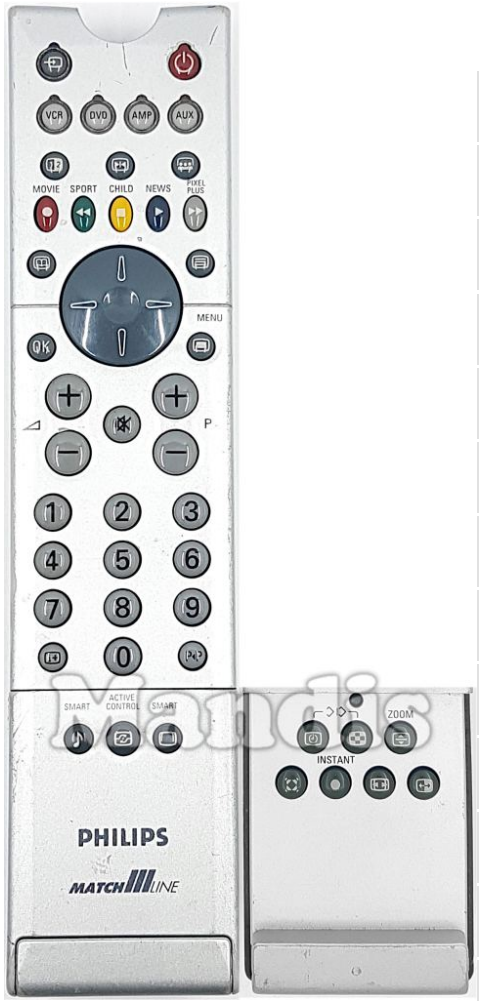

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Input	AV / Input / RDS	Right	Right
Power	Power	OK	OK
VCR	Shift + 4	Down	Down
DVD	Shift + 2	Menu	Menu / Home
AMP	Shift + 5	Vol +	Vol +
AUX	Shift + 7	P+	CH+ / Page+
[>I <]	Zoom / Size	Vol -	Vol -
[. . .]	Subtitle / EQ	Mute	Mute / Dimmer
Red/ Rec/ Movie	Red / Netflix / Search	P-	CH- / Page-
Green/ <</ Sport	Green / APP / Repeat	1	1
Yellow/ Stop/ Chil	Yellow / YouTube / Repeat	2	2
Blue/ Play/ News	Blue / Prime Video / Random	3	3
>>/ Pixel Plus	>> / Tune+	4	4
Guide	Guide / EPG / -/--	5	5
Up	Up	6	6
[=]	Text / Goto	7	7
Left	Left	8	8

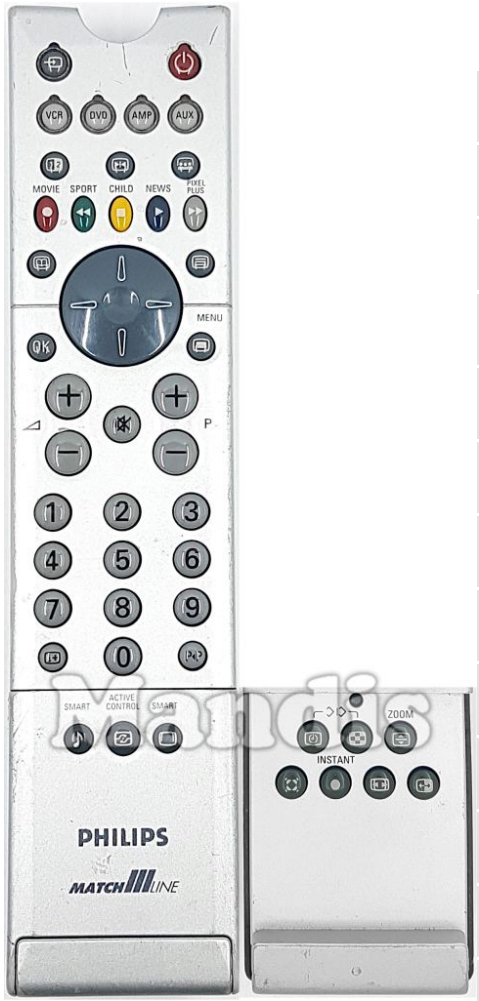

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
9	9	BLUETOOTH 9	9		
[i+]		ANGLE INFO	Info / Angle		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
P<P		PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		

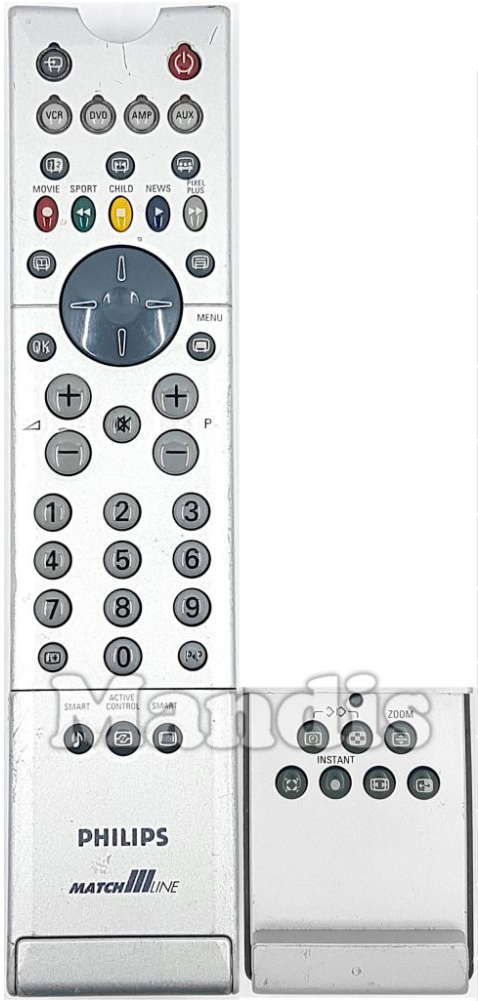

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Input	AV / Input / RDS
Power	Power
VCR	Shift + 4
DVD	Shift + 2
AMP	Shift + 5
AUX	Shift + 7
[. . .]	Subtitle / EQ
Green/ <<< / Sport	Green / APP / Repeat
>>> / Pixel Plus	>> / Tune+
Guide	Guide / EPG / -/--
Up	Up
[=]	Text / Goto
Left	Left
Right	Right
OK	OK
Down	Down
Menu	Menu / Home

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol +	Vol +
P+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
P-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
P<P	Fav / Marker / PC