Mandis shop

Sony RM-SC30

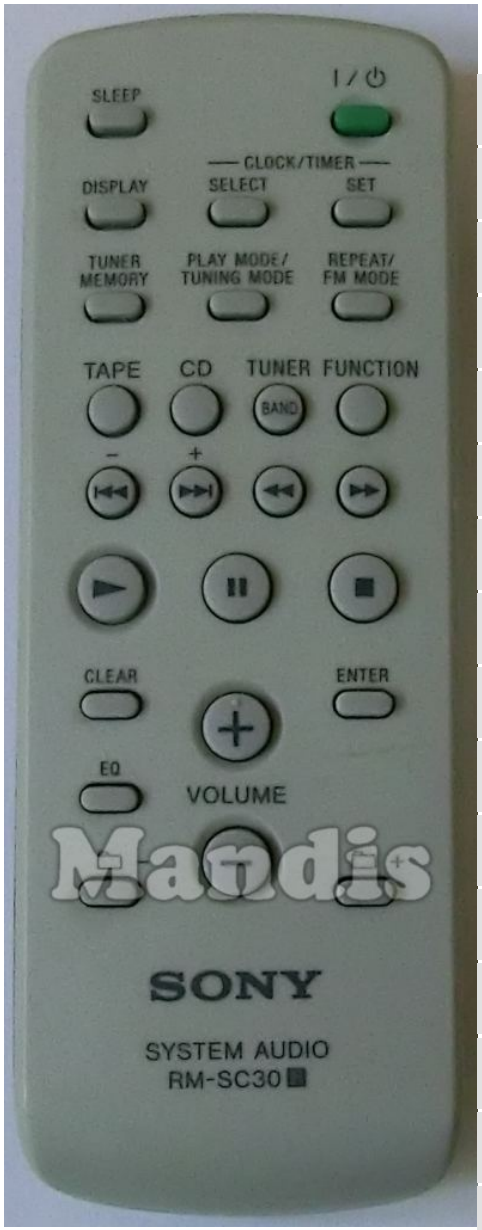

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
I / ⏻	Power		Power
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CLOCK/TIMER SELECT	Select	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
CLOCK/TIMER SET	Set Clock/Timer	HOME MENU	Menu / Home
TUNER MEMORY	Tuner Memory	REC MODE	Rec / Rec Mode
PLAY MODE/ TUNING MODE	Play Mode/Tuning Mode	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /
REPEAT/ FM MODE	Repeat/FM	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
TAPE	Tape	TAPE 5	5
CD	CD	CD - STB 3	3
TUNER BAND	Band/Tuner	TUNER 6	6
FUNCTION	Function	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
– ⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
+ ⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
⏸	Pause	STEP - FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
+ VOLUME	Vol+	+ VOL	Vol+
ENTER	Enter	OK	OK
EQ	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
VOLUME –	Vol-	VOL –	Vol-
🗀 –	Folder -	CH PAGE –	CH- / Page-
🗀 +	Folder +	+ CH PAGE	CH+ / Page+

https://all-remote-controls.nl/de/Sony/1055888-6200-ersatzfernbedienung-fur-Sony-RM-SC30-A1108465A.html