Mandis shop

Thomson SB100BT- SB200BT

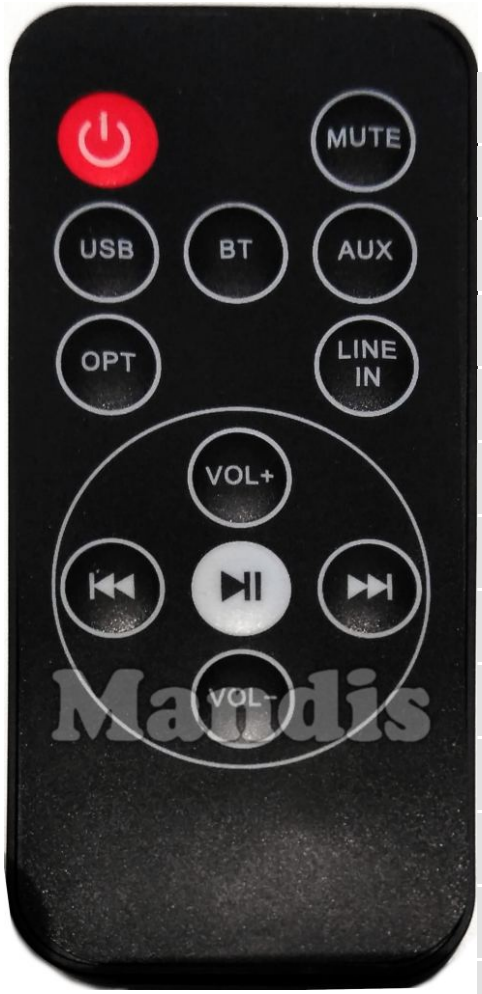

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	USB		8
	USB		4
	BT		9
	BT		5
	AUX		7
	AUX		3
	OPT		Setup / OPT /
	OPT		2
	Line In		1
	Vol +		Vol +
	Vol +		Up
	I <<		I << / Preset-
	I <<		Left
	Play / Pause		Play / Slow
	Play / Pause		Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Play / Pause		OK
	>>I		>>I / Preset+
	>>I		Right
	Vol -		Vol -
	Vol -		Down