Mandis shop

Thomson VTCD1200

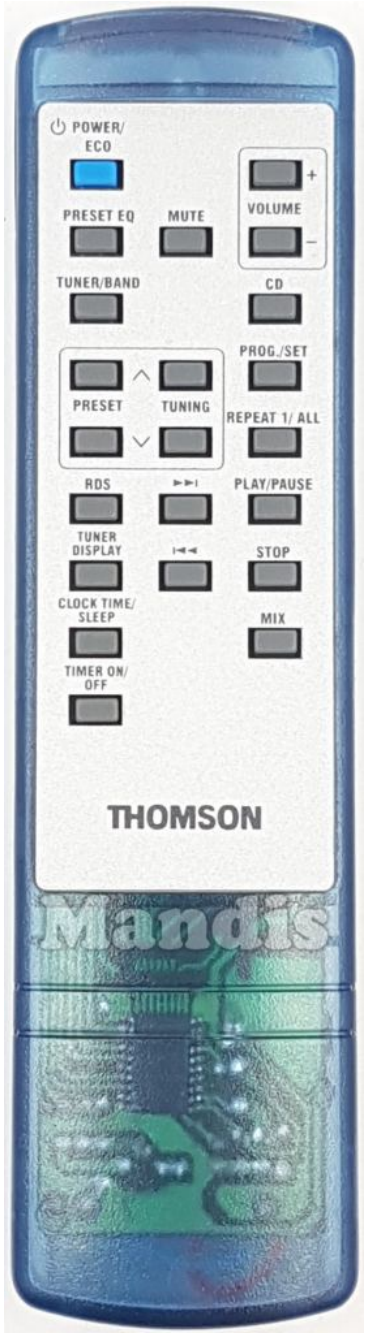

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER/ECO	Power / Eco		Power
VOLUME	Volume+	VOL	Vol +
PRESET EQ	Preset EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLUME	Volume-	VOL	Vol -
TUNER/BAND	Tuner / Band	TUNER 6	6
CD	CD	CD-STB 3	3
PRESET	Preset Up	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
TUNING	Tuning Up	TUNE+	>> / Tune+
PROG./SET	Prog. / Set	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
PRESET	Preset Down	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-
TUNING	Tuning Down	TUNE-	<< / Tune-
REPEAT 1/ALL	Repeat 1/All	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
RDS	RDS	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
>>I	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
PLAY/PAUSE	Play	SLOW	Play / Slow
PLAY/PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TUNER DISPLAY	Tuner Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
I<<	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
CLOCK TIME/SLEEP	Clock Time/Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
MIX	Mix	GOTO TEXT	Text / Goto
TIMER ON/OFF	Timer On/Off	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer

https://all-remote-controls.nl/de/Thomson/10823-9541-ersatzfernbedienung-fur-Thomson-RMD1199.htm