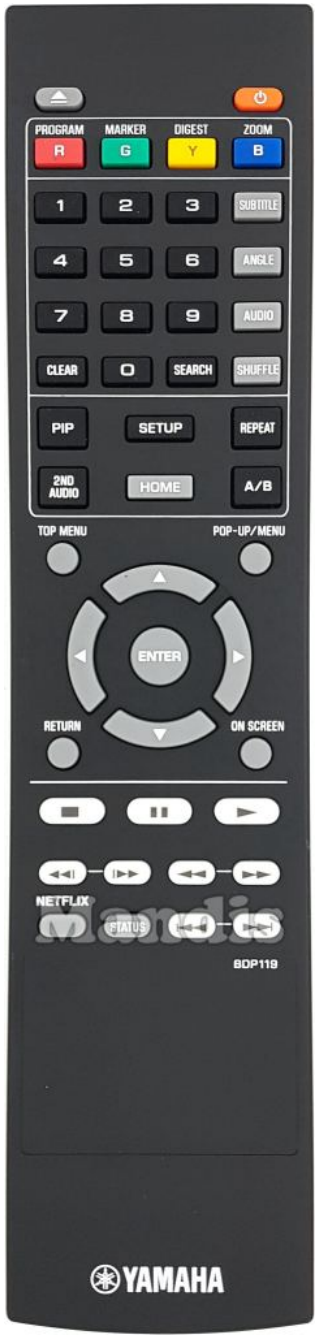

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Eject		Eject / Surround
	Power		Power
	Red/Program		Red / Netflix / Search
	Red/Program		TV/Radio /
	Green/Marker		Green / APP / Repeat
	Yellow/Digest		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue/Zoom		Blue / Prime Video / Random
	Blue/Zoom		Zoom / Size
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
	Subtitle		Subtitle / EQ
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
	Angle		Info / Angle
7	7	7	7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
8	8	8	8
9	9	9	9
	Audio		Audio / Lang I/II
	Clear		Exit / Cancel / Clear
0	0	0	0
	Search	SHIFT +	Shift + Red / Netflix /
	Shuffle	SHIFT +	Shift + Blue / Prime
	PIP		Sleep / Timer
	Setup		Setup / OPT /
	Repeat	SHIFT +	Shift + Green / APP /
	2nd Audio		Sound / Title
	Home		Smart / List
	Home	SHIFT +	Shift + Menu /
	A/B	SHIFT +	Shift + Yellow / YouTube /
	Top Menu		D.Menu / Top
	Pop-Up/Menu		Menu / Home
	Up		Up

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Left		Left		
	Enter		OK		
	Right		Right		
	Return		Back / Return		
	Down		Down		
	On Screen		Display / Media		
	Stop		Stop / Hold		
	Pause		Pause / Step / Freeze		
	Play		Play / Slow		
	<<I		CH- / Page-		
	I>>		CH+ / Page+		
	<<		<< / Tune-		
	>>		>> / Tune+		
	Netflix		Guide / EPG / -/--		
	Status		Picture / Format		
	I<<		I<< / Preset-		
	>>I		>>I / Preset+		