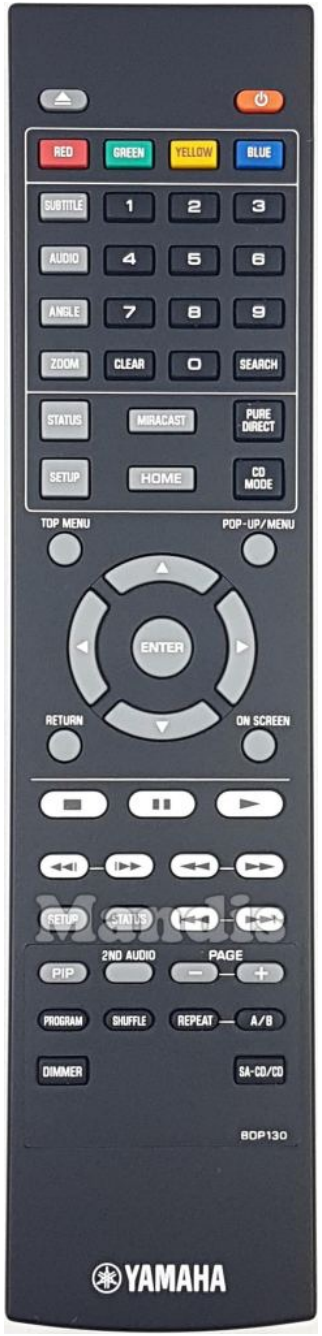

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Eject	ZOOM	Eject
RED	Red	A	Red
GREEN	Green	B	Green
YELLOW	Yellow	C	Yellow
BLUE	Blue	D	Blue
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
ANGLE	Angle	DISC NAV LIST	List
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
STATUS	Status	SEARCH TV/R	TV/R
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
MIRACAST	Miracast	APP MEDIA	Media
HOME	Home	HOME SMART	Smart
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
SEARCH	Search	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
PURE DIRECT	Pure Direct	PICTURE FORMAT	Format
CD MODE	CD Mode	REPEAT TEXT	Text
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
POP-UP/MENU	Pop-Up Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
ON SCREEN	On-Screen	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Down		Down

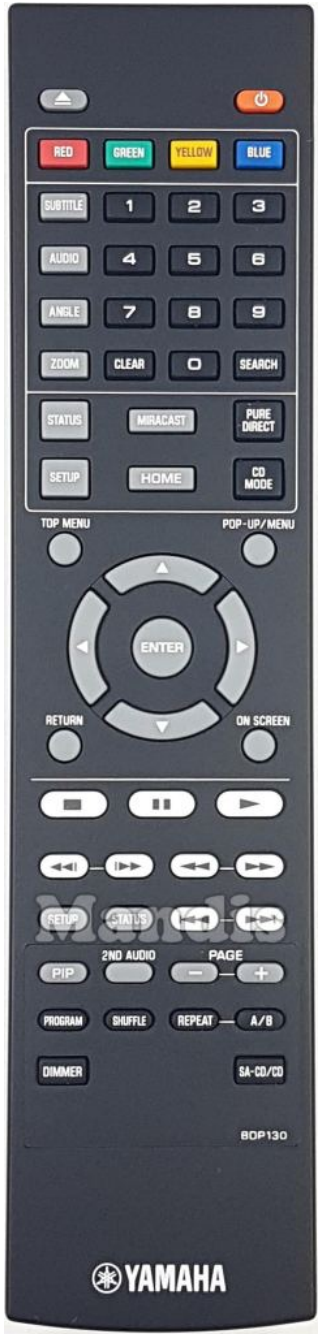

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right	Right
Left	Left
Enter	Ok
Stop	Stop
Pause	Pause
Play	Play
<<I	SHIFT + Left
I >>	SHIFT + Right
<<	<<
>>	>>
>>I	>>I
I <<	I <<
PIP	3D
2nd Audio	SHIFT + DUAL (Shift + Dual)
Page+	Ch +
Page-	Ch -
Program	Sleep

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Shuffle	D. Menu
Repeat	SHIFT + TEXT (Shift + Text)
A-B	Pre Ch
Dimmer	Guide
SA-CD/CD	AV