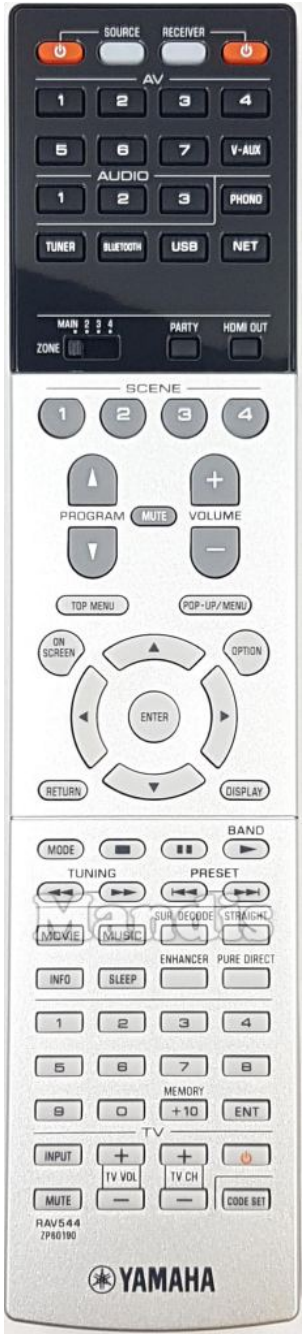

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Source	SHIFT + Power
Power Receiver	Power
AV1	SHIFT + 1 (TV)
AV2	SHIFT + 2 (DVD)
AV3	SHIFT + 3 (CD - STB)
AV4	SHIFT + 4 (VIDEO)
AV5	SHIFT + 5 (TAPE)
AV6	SHIFT + 6 (TUNER)
AV7	SHIFT + 7 (AUX - HDD)
V- AUX	SHIFT + 8 (USB)
Audio1	SHIFT + 9 (BLUETOOTH)
Audio2	SHIFT + GUIDE EPG (-/--)
Audio3	SHIFT + 0 (HDMI - SAT)
Phono	SHIFT + FAV MARKER (PC)
Tuner	SHIFT + NETFLIX SEARCH
Bluetooth	SHIFT + APP REPEAT
USB	SHIFT + Prime Video RANDOM

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
NET	SHIFT + YouTube REPEAT A-B
PARTY	LIST SMART
HDMI OUT	RDS AV INPUT
1	NETFLIX SEARCH
2	APP REPEAT
3	YouTube REPEAT A-B
4	Prime Video RANDOM
PROGRAM +	CH PAGE +
VOLUME +	VOL +
PROGRAM -	CH PAGE -
MUTE	DIMMER MUTE
VOLUME -	VOL -
TOP MENU	D.MENU
POP-UP/MENU	HOME MENU
ON SCREEN	FORMAT PICTURE
Up	Up
OPTION	OPT-TOOLS SETUP

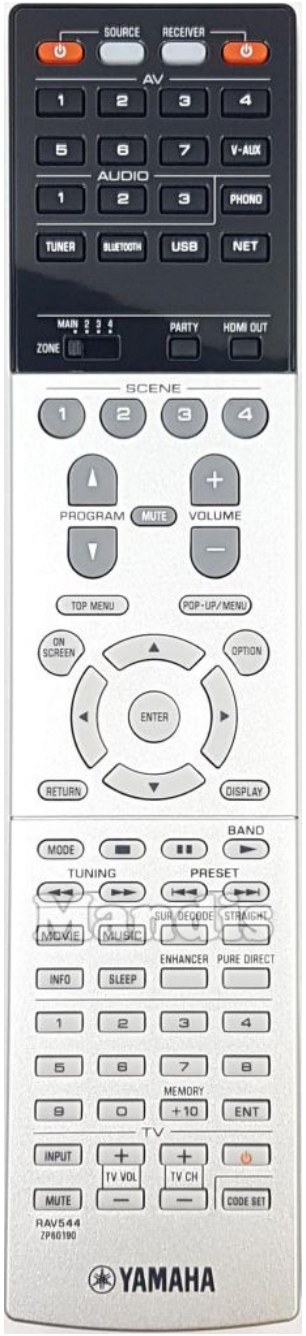

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Left	Left	Straight	Text / Goto
Enter	OK	Info	Info / Angle
Right	Right	Sleep	Sleep / Timer
Return	Back / Return	Enhancer	Sound / Title
Down	Down	Pure Direct	Eject / Surround
Display	Display / Media	1	1
Mode	Zoom / Size	2	2
Stop	Stop / Hold	3	3
Pause	Pause / Step / Freeze	4	4
Play/Band	Play / Slow	5	5
<< Tuning	<< / Tune-	6	6
Tuning >>	>> / Tune+	7	7
I << Preset	I << / Preset-	8	8
Preset >>I	>>I / Preset+	9	9
Movie	TV/Radio /	0	0
Music	Audio / Lang I/II	+10/Memory	Guide / EPG / -/--
Sur. Decode	Subtitle / EQ	ENT	Fav / Marker / PC

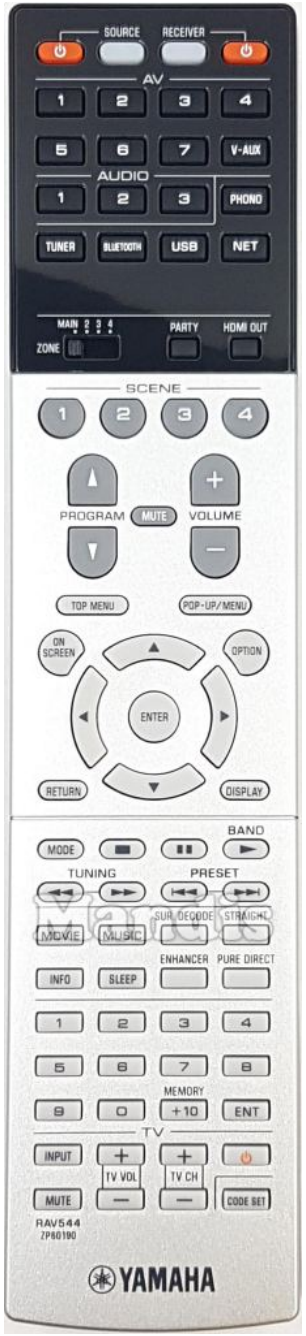

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Source	SHIFT + Power
Power Receiver	Power
AV1	SHIFT + 1 (TV)
AV2	SHIFT + 2 (DVD)
AV3	SHIFT + 3 (CD-STB)
AV4	SHIFT + 4 (VIDEO)
AV5	SHIFT + 5 (TAPE)
AV6	SHIFT + 6 (TUNER)
AV7	SHIFT + 7 (AUX-HDD)
V-AUX	SHIFT + 8 (USB)
Audio1	SHIFT + 9 (BLUETOOTH)
Audio2	SHIFT + GUIDE EPG (-/--)
Audio3	SHIFT + 0 (HDMI-SAT)
Phono	SHIFT + FAV MARKER (PC)
Tuner	SHIFT + NETFLIX SEARCH
Bluetooth	SHIFT + APP REPEAT
USB	SHIFT + Prime Video RANDOM

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
NET	SHIFT + YouTube REPEAT A-B
PARTY	LIST SMART
HDMI OUT	RDS AV INPUT
1	NETFLIX SEARCH
2	APP REPEAT
3	YouTube REPEAT A-B
4	Prime Video RANDOM
PROGRAM +	CH PAGE +
VOLUME +	VOL +
PROGRAM -	CH PAGE -
MUTE	DIMMER MUTE
VOLUME -	VOL -
TOP MENU	TOP MENU D.MENU
POP-UP/MENU	HOME MENU
ON SCREEN	FORMAT PICTURE
Up	Up
OPTION	OPT-TOOLS SETUP

Shift + Yellow / YouTube / Red / Netflix / Search / Green / APP / Repeat / Yellow / YouTube / Repeat / Blue / Prime Video / Random / CH+ / Page+ / Vol + / CH- / Page- / Mute / Dimmer / Vol - / D.Menu / Top / Menu / Home / Picture / Format / Setup / OPT / Tools

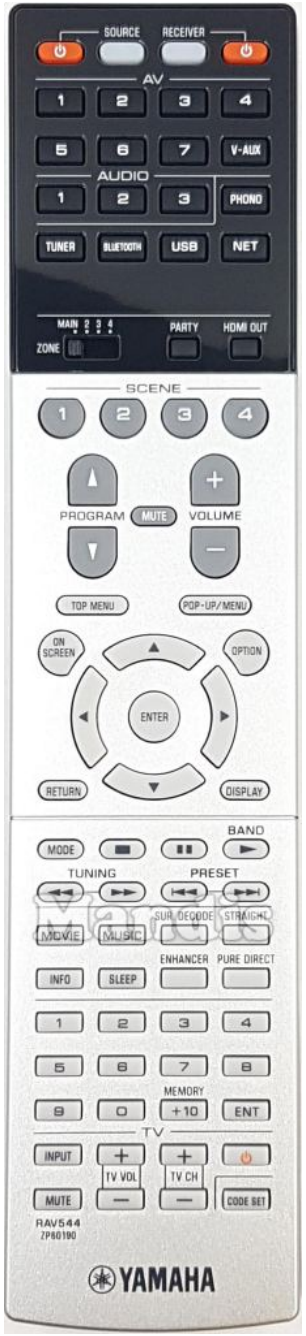

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MODE	Mode	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
BAND	Play/Band	SLOW	Play / Slow
TUI	<<Tuning	TUNE-	<< / Tune-
IING	Tuning >>	TUNE+	>> / Tune+
PRES	I<< Preset	PRESET-	I<< / Preset-
IESET	Preset >>I	PRESET+	>>I / Preset+
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1	1	TV 1	1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
MEMORY +10	+10/Memory	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
ENT	ENT	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

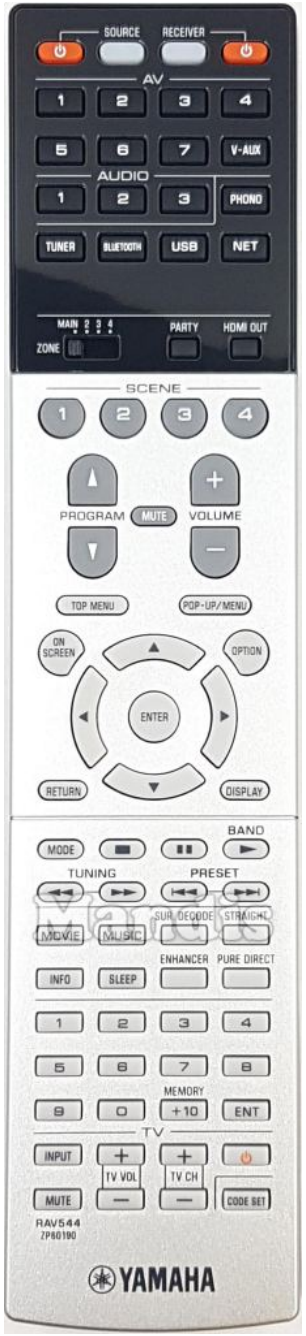

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Source	SHIFT + Power
Power Receiver	Power
AV1	SHIFT + 1 (TV)
AV2	SHIFT + 2 (DVD)
AV3	SHIFT + 3 (CD-STB)
AV4	SHIFT + 4 (VIDEO)
AV5	SHIFT + 5 (TAPE)
AV6	SHIFT + 6 (TUNER)
AV7	SHIFT + 7 (AUX-HDD)
V-AUX	SHIFT + 8 (USB)
Audio1	SHIFT + 9 (BLUETOOTH)
Audio2	SHIFT + GUIDE EPG (-/--)
Audio3	SHIFT + 0 (HDMI-SAT)
Phono	SHIFT + FAV MARKER (PC)
Tuner	SHIFT + NETFLIX SEARCH
Bluetooth	SHIFT + APP REPEAT
USB	SHIFT + Prime Video RANDOM

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
NET	SHIFT + YouTube REPEAT A-B
PARTY	LIST SMART
HDMI OUT	RDS AV INPUT
1	NETFLIX SEARCH
2	APP REPEAT
3	YouTube REPEAT A-B
4	Prime Video RANDOM
PROGRAM +	CH PAGE +
VOLUME +	VOL +
PROGRAM -	CH PAGE -
MUTE	DIMMER MUTE
VOLUME -	VOL -
TOP MENU	TOP MENU D.MENU
POP-UP/MENU	HOME MENU
ON SCREEN	FORMAT PICTURE
Up	Up
OPTION	OPT-TOOLS SETUP

Shift + Yellow / YouTube / Red / Netflix / Search / Green / APP / Repeat / Yellow / YouTube / Repeat / Blue / Prime Video / Random / CH+ / Page+ / Vol + / CH- / Page- / Mute / Dimmer / Vol - / D.Menu / Top / Menu / Home / Picture / Format / Setup / OPT / Tools

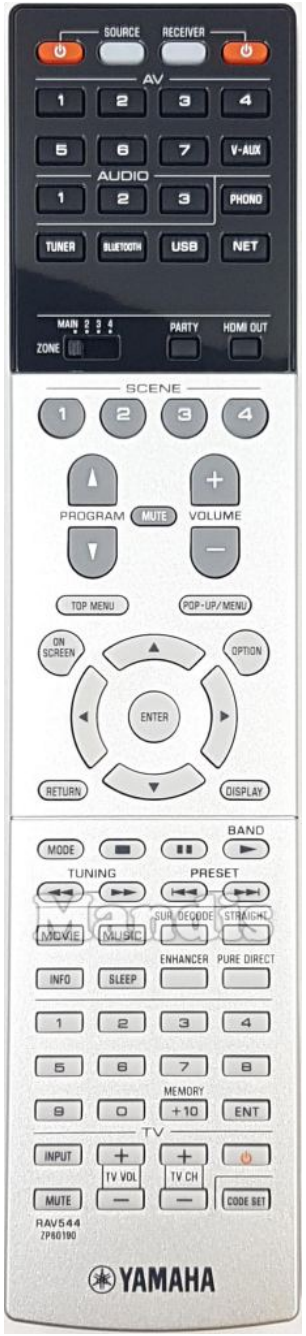

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MODE	Mode	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
BAND	Play/Band	SLOW	Play / Slow
TUI	<< Tuning	TUNE-	<< / Tune-
IING	Tuning >>	TUNE+	>> / Tune+
PRES	I<< Preset	PRESET-	I<< / Preset-
IESET	Preset >>I	PRESET+	>>I / Preset+
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1	1	TV 1	1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
MEMORY +10	+10/Memory	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
ENT	ENT	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

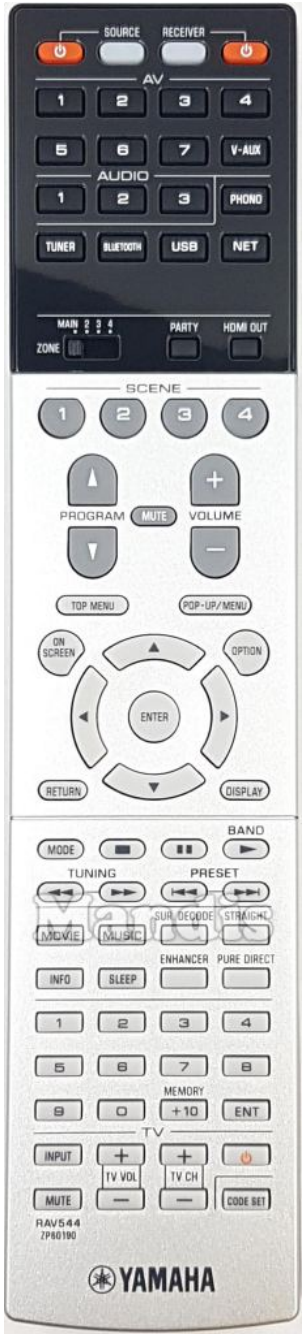

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Source	SHIFT + Power
Power Receiver	Power
AV1	SHIFT + 1 (TV)
AV2	SHIFT + 2 (DVD)
AV3	SHIFT + 3 (CD-STB)
AV4	SHIFT + 4 (VIDEO)
AV5	SHIFT + 5 (TAPE)
AV6	SHIFT + 6 (TUNER)
AV7	SHIFT + 7 (AUX-HDD)
V-AUX	SHIFT + 8 (USB)
Audio1	SHIFT + 9 (BLUETOOTH)
Audio2	SHIFT + GUIDE EPG (-/--)
Audio3	SHIFT + 0 (HDMI-SAT)
Phono	SHIFT + FAV MARKER (PC)
Tuner	SHIFT + NETFLIX SEARCH
Bluetooth	SHIFT + APP REPEAT
USB	SHIFT + Prime Video RANDOM

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
NET	SHIFT + YouTube REPEAT A-B
PARTY	LIST SMART
HDMI OUT	RDS AV INPUT
1	NETFLIX SEARCH
2	APP REPEAT
3	YouTube REPEAT A-B
4	Prime Video RANDOM
PROGRAM +	CH PAGE +
VOLUME +	VOL +
PROGRAM -	CH PAGE -
MUTE	DIMMER MUTE
VOLUME -	VOL -
TOP MENU	TOP MENU D.MENU
POP-UP/MENU	HOME MENU
ON SCREEN	FORMAT PICTURE
Up	Up
OPTION	OPT-TOOLS SETUP

Shift + Yellow / YouTube /

Smart / List

AV / Input / RDS

Red / Netflix / Search

Green / APP / Repeat

Yellow / YouTube / Repeat

Blue / Prime Video / Random

CH+ / Page+

Vol +

CH- / Page-

Mute / Dimmer

Vol -

D.Menu / Top

Menu / Home

Picture / Format

Setup / OPT / Tools

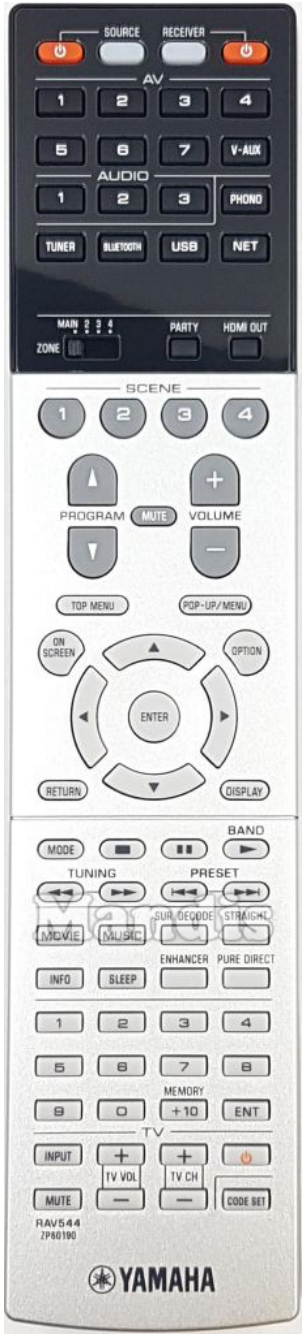

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MODE	Mode	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
BAND	Play/Band	SLOW	Play / Slow
TUI	<< Tuning	TUNE-	<< / Tune-
IING	Tuning >>	TUNE+	>> / Tune+
PRES	I<< Preset	PRESET-	I<< / Preset-
IESET	Preset >>I	PRESET+	>>I / Preset+
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1	1	TV 1	1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
MEMORY +10	+10/Memory	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
ENT	ENT	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC