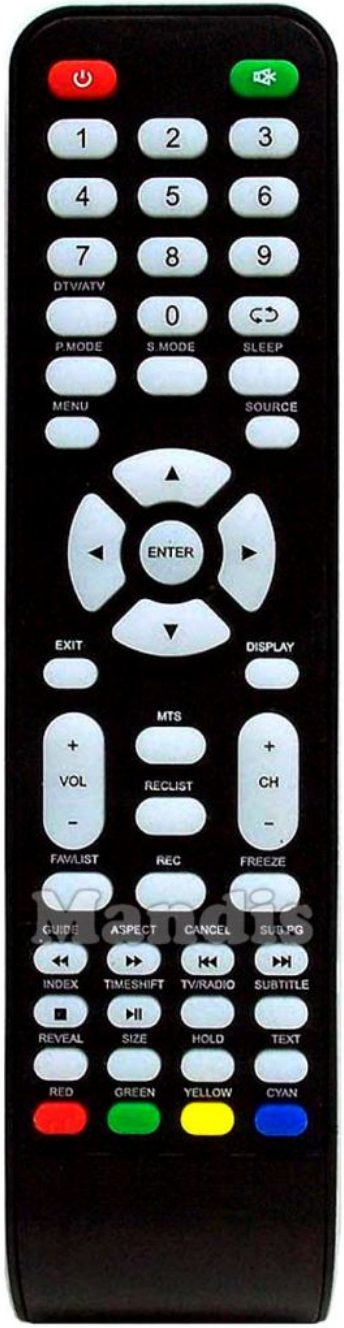


| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Menu | Menu / Home |
| Mute | Mute / Dimmer | Source | AV / Input / RDS |
| 1 | 1 | Up | Up |
| 2 | 2 | Left | Left |
| 3 | 3 | Enter | OK |
| 4 | 4 | Right | Right |
| 5 | 5 | Down | Down |
| 6 | 6 | Exit | Exit / Cancel / Clear |
| 7 | 7 | Display | Display / Media |
| 8 | 8 | Vol + | Vol + |
| 9 | 9 | Vol - | Vol - |
| 0 | 0 | MTS | Info / Angle |
| DTV/ATV | D. Menu / Top | Rec List | Smart / List |
| Recall | Back / Return | CH+ | CH+ / Page+ |
| P. Mode | Picture / Format | CH- | CH- / Page- |
| S. Mode | Sound / Title | FAV/List | Fav / Marker / PC |
| Sleep | Sleep / Timer | Rec | Rec / Rec Mode |

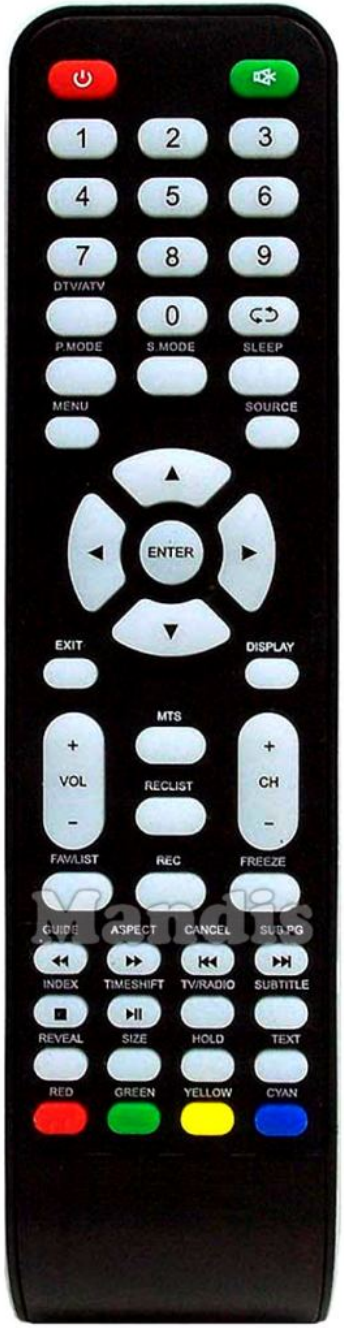


| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Freeze | Pause / Step / Freeze | Green | Green / APP / Repeat |
| Guide | Guide / EPG / -/-- | Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| << | << / Tune- | Cyan | Blue / Prime Video / Random |
| >> / Aspect | >> / Tune+ | | |
| >> / Aspect | Shift + Picture / Format | | |
| I << / Cancel | I << / Preset- | | |
| I << / Cancel | Shift + Exit / Cancel / Clear | | |
| >>I / Sub. PG | >>I / Preset+ | | |
| Stop / Index | Stop / Hold | | |
| Play/Pause / Timeshift | Play / Slow | | |
| Tv/Radio | TV/Radio / | | |
| Subtitle | Subtitle / EQ | | |
| Reveal | Eject / Surround | | |
| Size | Zoom / Size | | |
| Hold | Shift + Stop / | | |
| Text | Text / Goto | | |
| Red | Red / Netflix / Search | | |

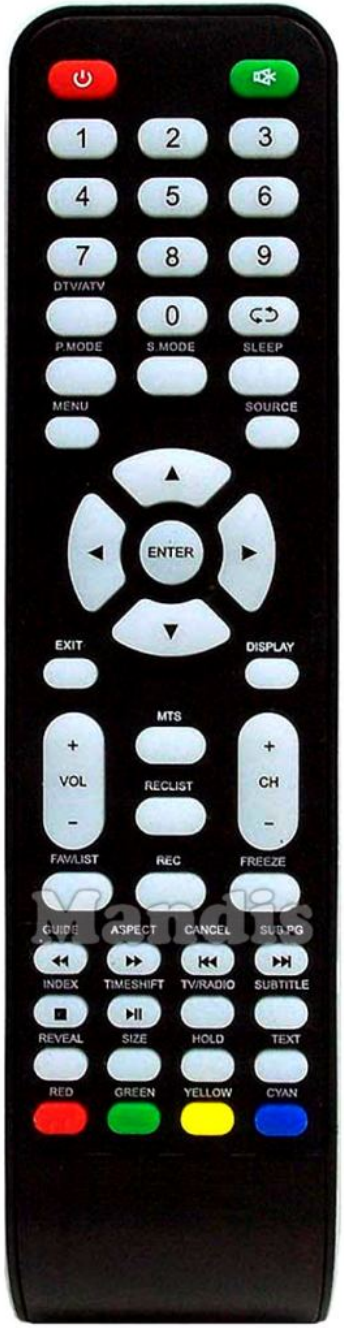


| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Menu | Menu / Home |
| Mute | Mute / Dimmer | Source | AV / Input / RDS |
| 1 | 1 | Up | Up |
| 2 | 2 | Left | Left |
| 3 | 3 | Enter | OK |
| 4 | 4 | Right | Right |
| 5 | 5 | Down | Down |
| 6 | 6 | Exit | Exit / Cancel / Clear |
| 7 | 7 | Display | Display / Media |
| 8 | 8 | Vol + | Vol + |
| 9 | 9 | Vol - | Vol - |
| 0 | 0 | MTS | Info / Angle |
| DTV/ATV | D. Menu / Top | Rec List | Smart / List |
| Recall | Back / Return | CH+ | CH+ / Page+ |
| P. Mode | Picture / Format | CH- | CH- / Page- |
| S. Mode | Sound / Title | FAV/List | Fav / Marker / PC |
| Sleep | Sleep / Timer | Rec | Rec / Rec Mode |

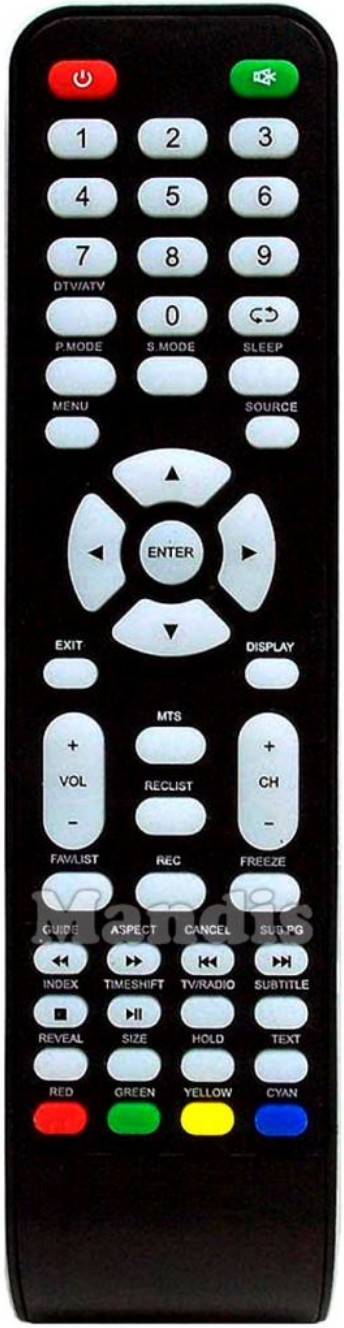


| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Freeze | Pause / Step / Freeze | Green | Green / APP / Repeat |
| Guide | Guide / EPG / -/-- | Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| << | << / Tune- | Cyan | Blue / Prime Video / Random |
| >> / Aspect | >> / Tune+ | | |
| >> / Aspect | Shift + Picture / Format | | |
| I << / Cancel | I << / Preset- | | |
| I << / Cancel | Shift + Exit / Cancel / Clear | | |
| >>I / Sub. PG | >>I / Preset+ | | |
| Stop / Index | Stop / Hold | | |
| Play/Pause / Timeshift | Play / Slow | | |
| Tv/Radio | TV/Radio / | | |
| Subtitle | Subtitle / EQ | | |
| Reveal | Eject / Surround | | |
| Size | Zoom / Size | | |
| Hold | Shift + Stop / | | |
| Text | Text / Goto | | |
| Red | Red / Netflix / Search | | |