Mandis shop

RC728

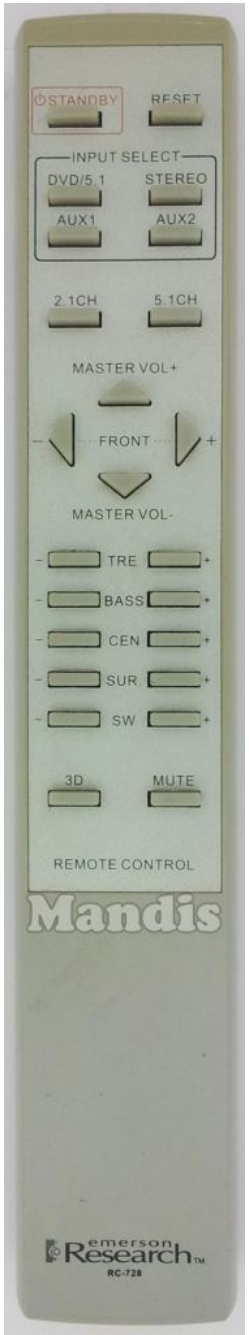

Original		Replacement	
STANDBY	Standby		Power
RESET	Reset	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
DVD/5.1	DVD 5.1	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
STEREO	Stereo	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
AUX1	AUX1	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
AUX2	AUX2	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
2.1CH	2.1CH	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
5.1CH	5.1CH	TITLE SOUND	Sound / Title
MASTER VOL+	Master Vol +	VOL +	Vol +
	Front -	CH PAGE −	CH- / Page-
	Front +	CH PAGE +	CH+ / Page+
MASTER VOL-	Master Vol -	VOL −	Vol -
TRE	Tre-		Left
TRE	Tre+		Right
BASS	Bass-		Down
BASS	Bass+		Up
CEN	Cen+	LIST SMART	Smart / List

Original		Replacement	
CEN	Cen-	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SUR.	Sur -	PRESET-	I<< / Preset-
SUR.	Sur +	PRESET+	>>I / Preset+
SW	SW-	TUNE-	<< / Tune-
SW	SW+	TUNE+	>> / Tune+
3D	3D	CD-STB 3	3
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

https://al-remotecontrols.nl/emerson/1362-2014-replacement-remote-control-for-Emerson-RC728.htm