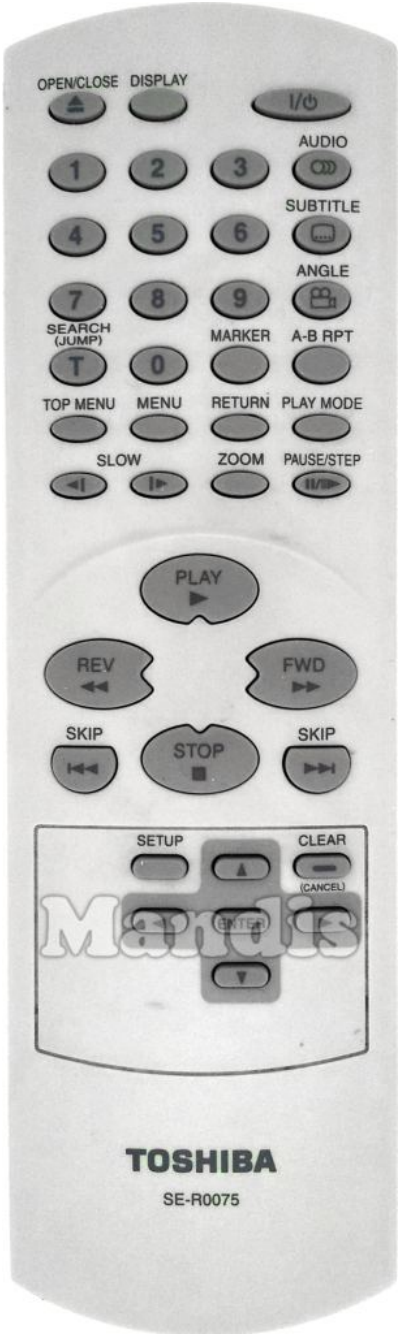

Original		Replacement	
I/⏻	Power	⏻	Power
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM ⏏	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
ANGLE	Angle	TIMER AV	AV
SEARCH (JUMP) T	T/Search (Jump)	SEARCH TV/R	TV/R

Original		Replacement	
A-B RPT	A-B RPT	ECO 3D	3D
MARKER	Marker	REPEAT TEXT	Text
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play
SLOW ◁	◁ Slow	CH −	Ch -
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM ⏏	Shift + Eject
SLOW ▷	Slow I>	+ CH	Ch +
PAUSE/STEP	Pause/Step	⏸	Pause
PLAY	Play	PLAY MODE ▶	Play
STOP	Stop	■	Stop
FWD	>>	»	>>
REV	<<	«	<<
SKIP	>>I	»I	>>I
SKIP	I<<	I«	I<<
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options

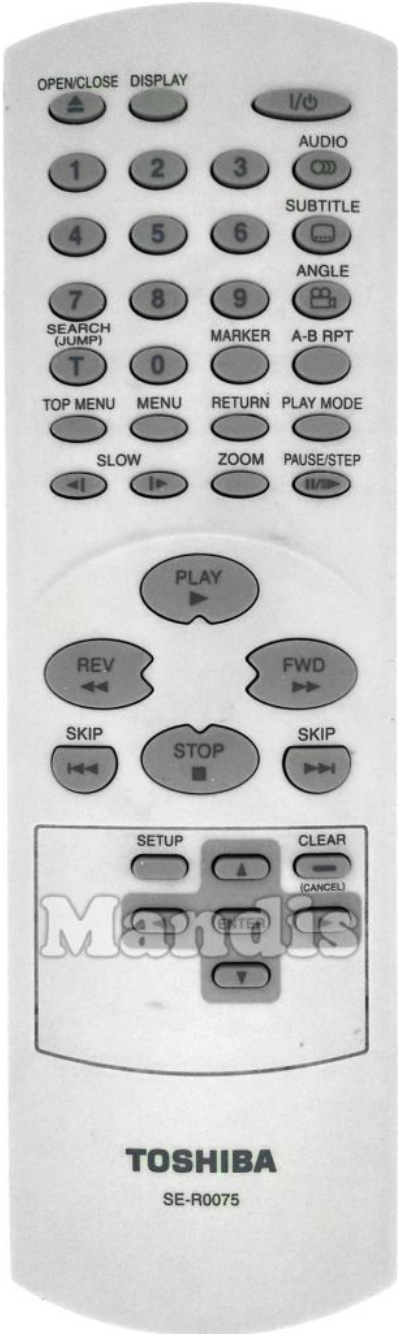

Original		Replacement		Original	Replacement
CLEAR (CANCEL)	Cl ear / (Cancel)	CLEAR EXIT	Exi t		
	Up		Up		
	Down		Down		
	Ri ght		Ri ght		
	Lef t		Lef t		
ENTER	Ent er	OK	Ok		