Mandis shop

KH 2222

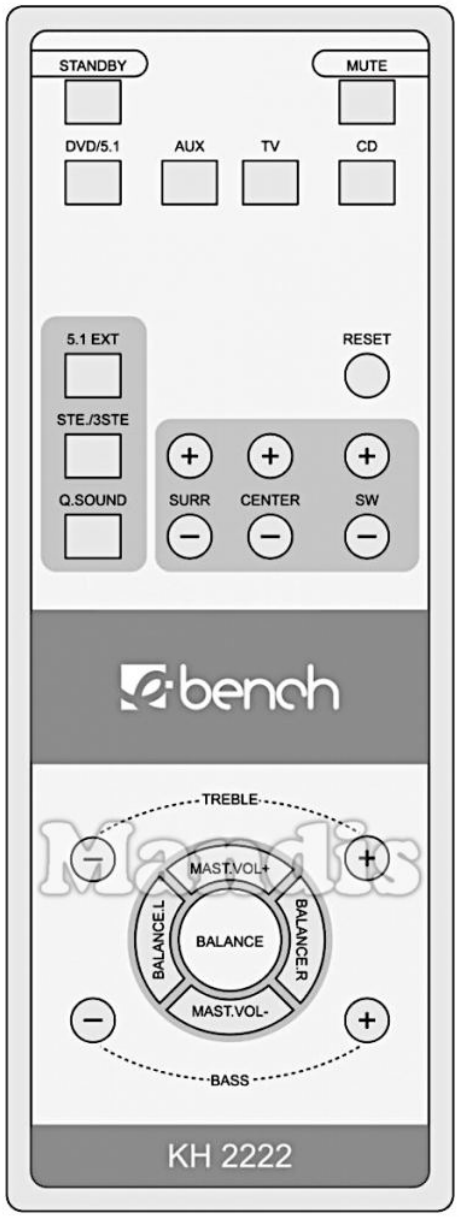

Original		Replacement	
STANDBY	Standby		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
DVD/5.1	DVD/5.1	DVD 2	2
AUX	AUX	AUX - HDD 7	7
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
CD	CD	CD - STB 3	3
5.1 EXT	5.1 EXT	TAPE 5	5
RESET	Reset	RETURN BACK	Back / Return
STE./3STE	STE./3STE	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
SURR	SURR+	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
CENTER	Center+		Up
SW	SW+	SHIFT +	Shift + Right
Q.SOUND	Q.Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
Q.SOUND	Q.Sound	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title
SURR	SURR-	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
CENTER	Center-		Down
SW	SW-	SHIFT +	Shift + Left

Original		Replacement	
TREBLE	Treble-	CH PAGE −	CH- / Page-
MAST.VOL+	Mast.Vol+	VOL +	Vol+
TREBLE	Treble+	CH PAGE +	CH+ / Page+
BALANCE.L	Balance.L		Left
BALANCE	Balance	OK	OK
BASS	Bass+	TUNE+	>> / Tune+
BASS	Bass-	TUNE-	<< / Tune-
BALANCE.R	Balance.R		Right
MAST.VOL-	Mast.Vol-	VOL −	Vol-

https://all-remote-controls.nl/en/1061590-21314-replacement-remote-control-for-KH-2222.html