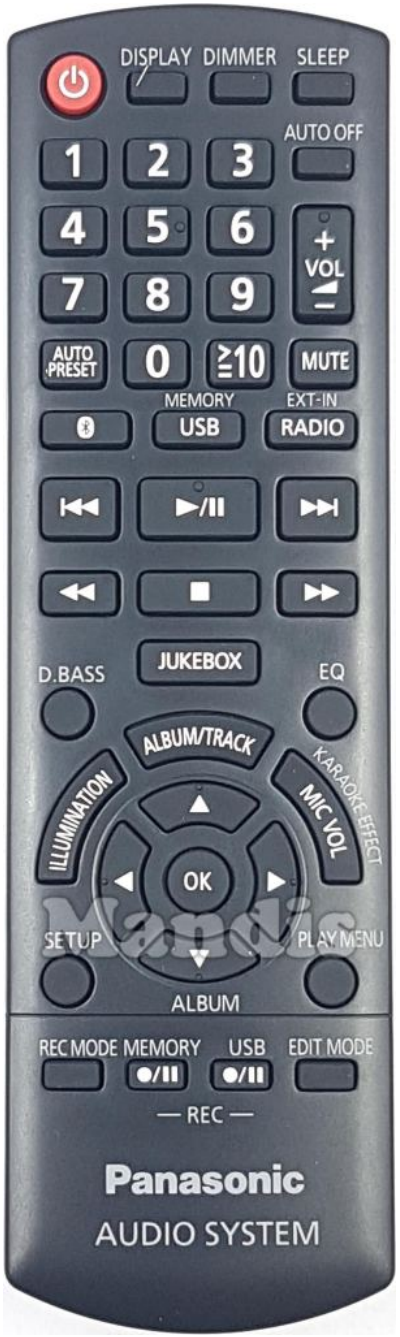

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	0	0
Display	Display / Media	>10	Guide / EPG / -/--
Dimmer	Shift + Mute / Dimmer	Mute	Mute / Dimmer
Sleep	Sleep / Timer	Bluetooth	Shift + 9
1	1	USB/ Memory	Shift + 8
2	2	Radio/ Ext-In	TV/ Radio /
3	3	I <<	I << / Preset-
Auto Off	Shift + Power	Play	Play / Slow
4	4	Pause	Pause / Step / Freeze
5	5	>>I	>>I / Preset+
6	6	<<	<< / Tune-
Vol +	Vol +	Stop	Stop / Hold
7	7	>>	>> / Tune+
8	8	D-Bass	Sound / Title
9	9	Jukebox	Green / APP / Repeat
Vol -	Vol -	EQ	Subtitle / EQ
Auto Preset	Exit / Cancel / Clear	Album/ Track	Smart / List

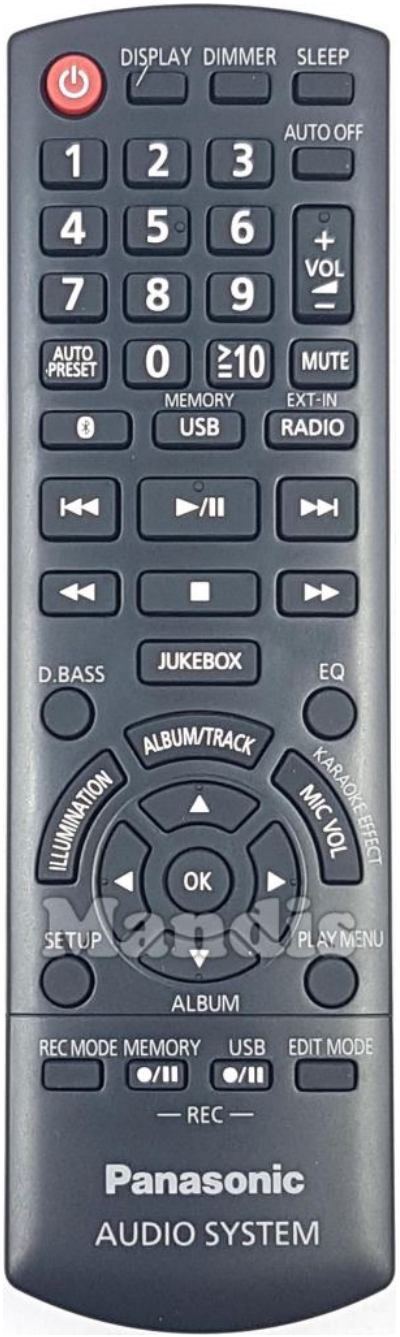

Original	Replacement	Original	Replacement
Illumination	Red / Netflix / Search		
Up	Up		
Mic Vol / Karaoke Effect	Audio / Lang I/II		
Left	Left		
OK	OK		
Right	Right		
Setup	Setup / OPT /		
Down/ Album	Down		
Play Menu	Menu / Home		
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode		
Rec/ Pause	Rec / Rec Mode		
Rec/ Pause USB	Shift + Pause / Step /		
Edit Mode	AV / Input / RDS		