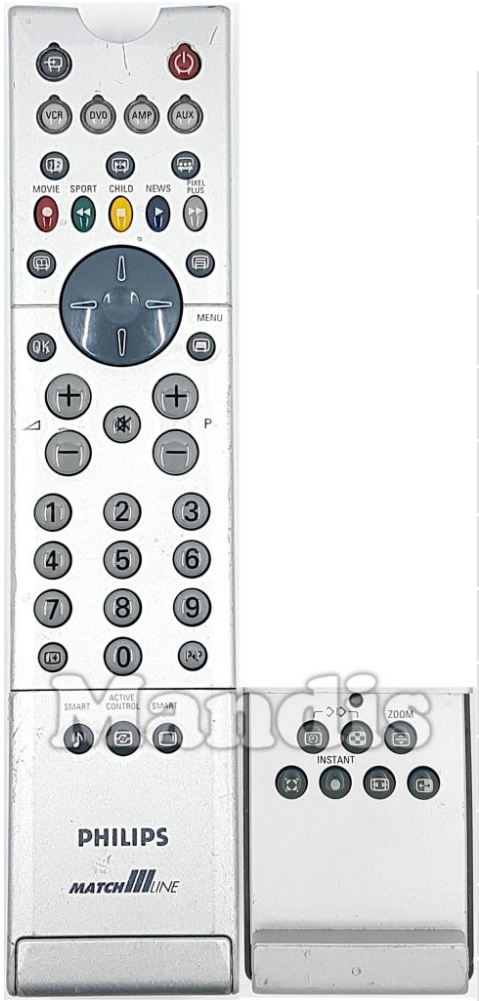

Original	Replacement	Original	Replacement
Input	AV / Input / RDS	Left	Left
Power	Power	Right	Right
VCR	Shift + 4	OK	OK
DVD	Shift + 2	Down	Down
AMP	Shift + 5	Menu	Menu / Home
AUX	Shift + 7	Vol +	Vol +
[1I2]	Picture / Format	P+	CH+ / Page+
[>I<]	Shift + Zoom /	Vol -	Vol -
[...]	Subtitle / EQ	Mute	Mute / Dimmer
Red/Rec/Movie	Red / Netflix / Search	P-	CH- / Page-
Green/<<</Sport	Green / APP / Repeat	1	1
Yellow/Stop/Chil	Yellow / YouTube / Repeat	2	2
Blue/Play/News	Blue / Prime Video / Random	3	3
>>/Pixel Plus	>> / Tune+	4	4
Guide	Guide / EPG / -/--	5	5
Up	Up	6	6
[=]	Text / Goto	7	7

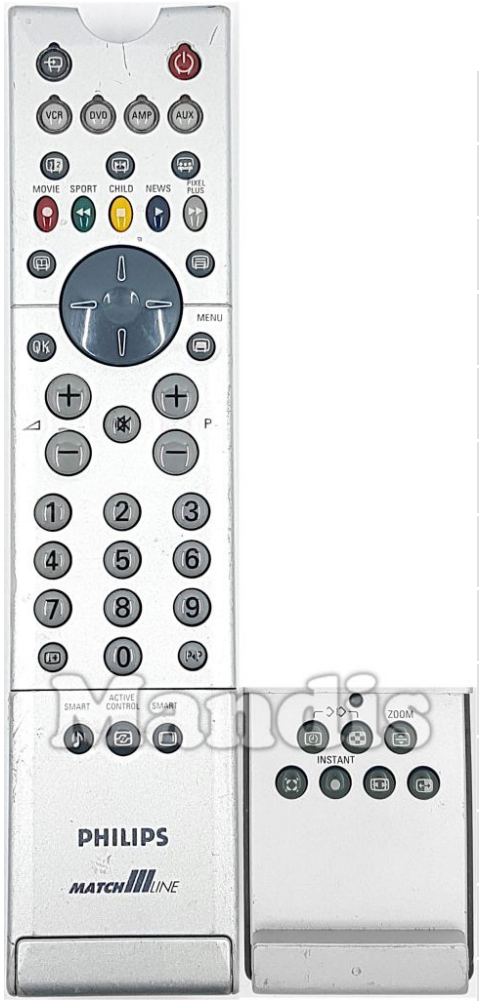

Original	Replacement	Original	Replacement
8	8		
9	9		
[i+]	Info / Angle		
0	0		
P<P	Fav / Marker / PC		
♪ Smart	Sound / Title		
[-o-]/Active Control	D. Menu / Top		
[ ] Smart	Smart / List		
[o]	TV/Radio /		
Setup	Setup / OPT /		
[+]	Display / Media		
[◆]/Zoom	Zoom / Size		
[ ]	Audio / Lang I/II		
Instant	Back / Return		
[<>]	Sleep / Timer		
[↔]	Eject / Surround		

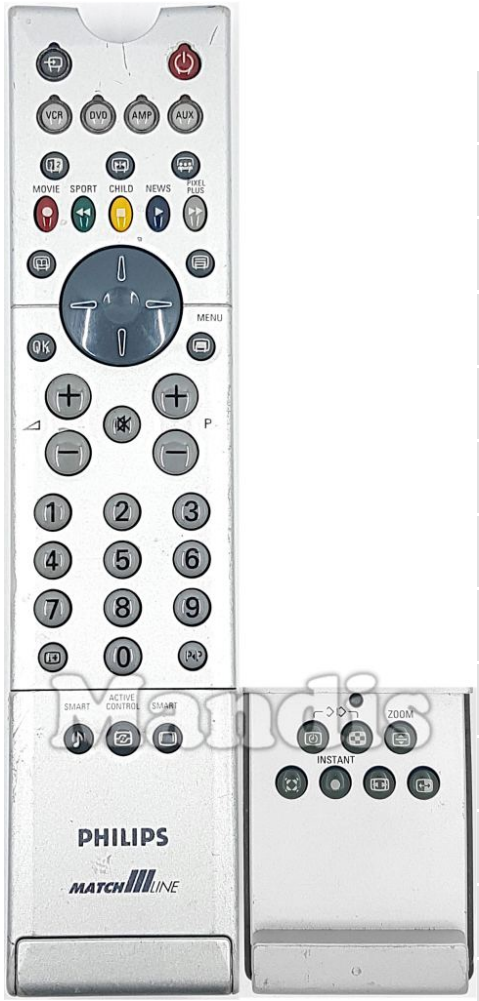

Original	Replacement	Original	Replacement
Input	AV / Input / RDS	Right	Right
Power	Power	OK	OK
VCR	SHIFT + 4 (VIDEO)	Down	Down
DVD	SHIFT + 2 (DVD)	Menu	Menu / Home
AMP	SHIFT + 5 (TAPE)	Vol +	Vol +
AUX	SHIFT + 7 (AUX - HDD)	P+	CH+ / Page+
[>I <]	Zoom / Size	Vol -	Vol -
[. . .]	Subtitle / EQ	Mute	Mute / Dimmer
Red/ Rec/ Movie	Red / Netflix / Search	P-	CH- / Page-
Green/ <</ Sport	Green / APP / Repeat	1	1
Yellow/ Stop/ Chil	Yellow / YouTube / Repeat	2	2
Blue/ Play/ News	Blue / Prime Video / Random	3	3
>>/ Pixel Plus	>> / Tune+	4	4
Guide	Guide / EPG / -/--	5	5
Up	Up	6	6
[=]	Text / Goto	7	7
Left	Left	8	8

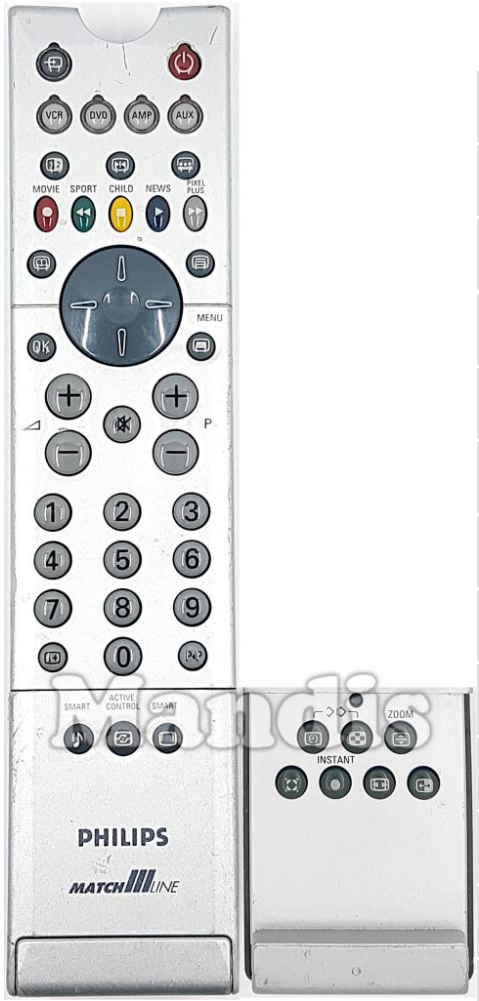

Original		Replacement		Original	Replacement
9	9	BLUETOOTH 9	9		
[i+]	Info / Angle	ANGLE INFO	Info / Angle		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
P<P	Fav / Marker / PC	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
[o]	Smart / List	LIST SMART	Smart / List		

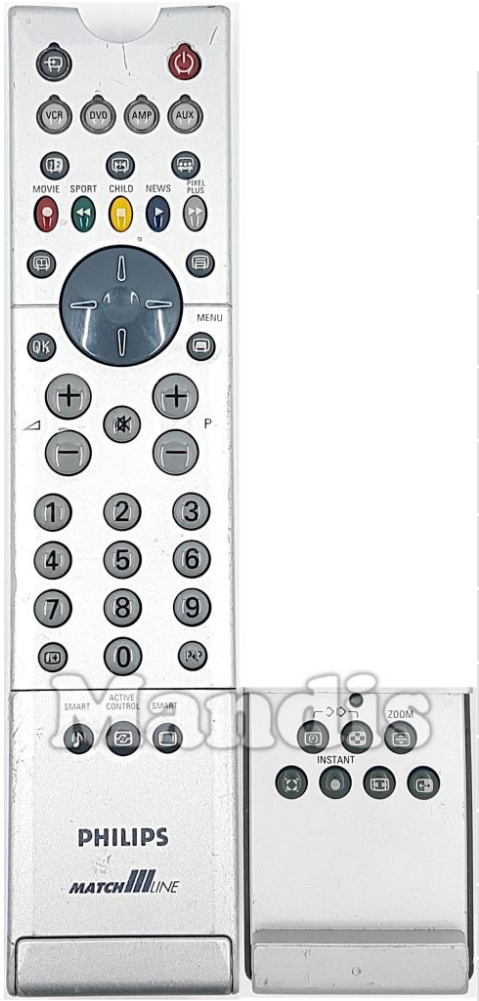

Original	Replacement	Original	Replacement
Input	AV / Input / RDS	Right	Right
Power	Power	OK	OK
VCR	Shift + 4	Down	Down
DVD	Shift + 2	Menu	Menu / Home
AMP	Shift + 5	Vol +	Vol +
AUX	Shift + 7	P+	CH+ / Page+
[>I <]	Zoom / Size	Vol -	Vol -
[. . .]	Subtitle / EQ	Mute	Mute / Dimmer
Red/ Rec/ Movie	Red / Netflix / Search	P-	CH- / Page-
Green/ <</ Sport	Green / APP / Repeat	1	1
Yellow/ Stop/ Chil	Yellow / YouTube / Repeat	2	2
Blue/ Play/ News	Blue / Prime Video / Random	3	3
>>/ Pixel Plus	>> / Tune+	4	4
Guide	Guide / EPG / -/--	5	5
Up	Up	6	6
[=]	Text / Goto	7	7
Left	Left	8	8

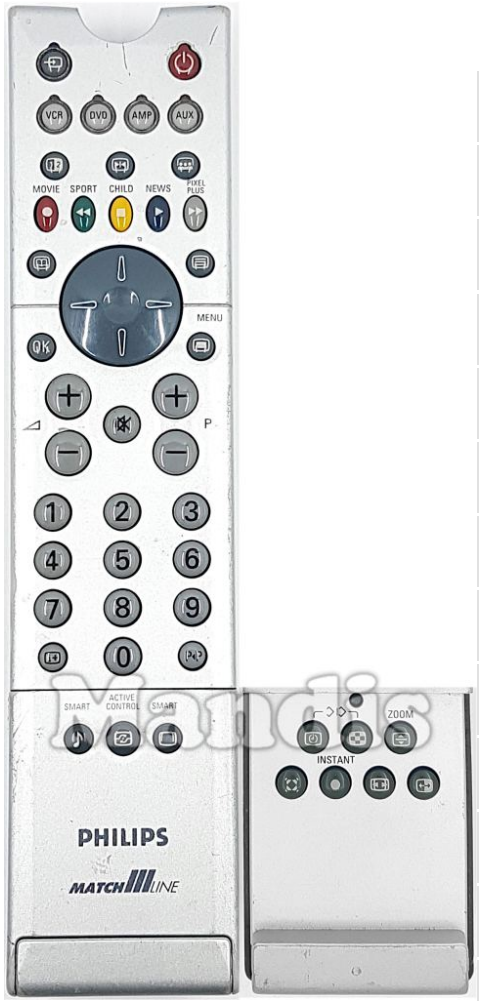

Original		Replacement		Original	Replacement
9	9	BLUETOOTH 9	9		
[i+]		ANGLE INFO	Info / Angle		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
P<P		PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		

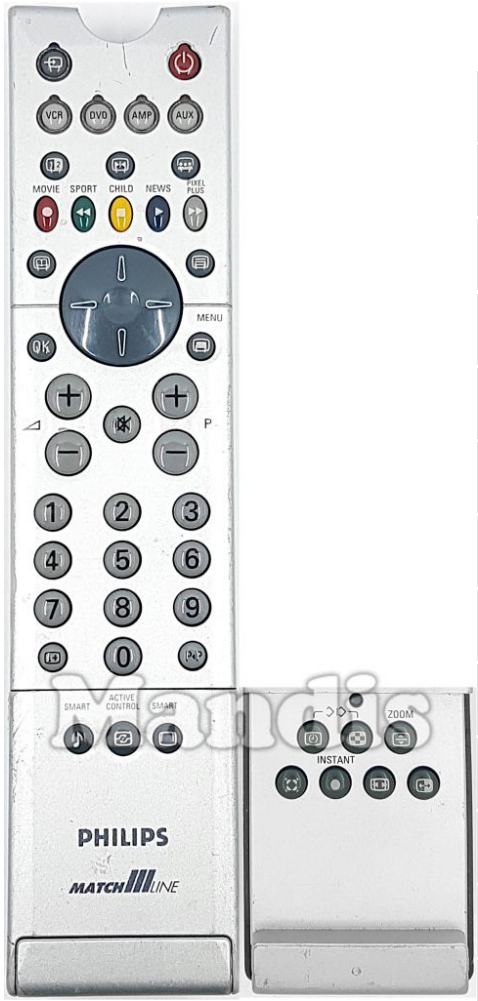

Original	Replacement
Input	AV / Input / RDS
Power	Power
VCR	Shift + 4
DVD	Shift + 2
AMP	Shift + 5
AUX	Shift + 7
[. . .]	Subtitle / EQ
Green/ <</ Sport	Green / APP / Repeat
>>/ Pixel Plus	>> / Tune+
Guide	Guide / EPG / -/--
Up	Up
[=]	Text / Goto
Left	Left
Right	Right
OK	OK
Down	Down
Menu	Menu / Home

Original	Replacement
Vol +	Vol +
P+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
P-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
P<P	Fav / Marker / PC