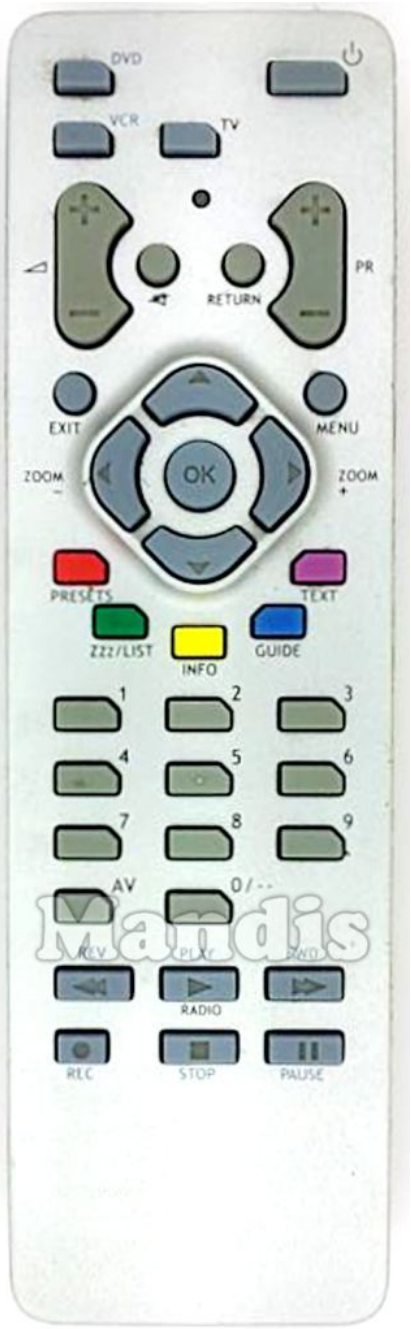

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Down	Down
Vol +	Vol +	Violet	Fav / Marker / PC
PR+	CH+ / Page+	Text	Text / Goto
Vol -	Vol -	Green	Green / APP / Repeat
Mute	Mute / Dimmer	ZZZ/List	Smart / List
Return	Back / Return	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
PR-	CH- / Page-	Info	Info / Angle
Exit	Exit / Cancel / Clear	Blue	Blue / Prime Video / Random
Up	Up	Guide	Guide / EPG / -/--
Menu	Menu / Home	1	1
Left	Left	2	2
Zoom-	I << / Preset-	3	3
OK	OK	4	4
Right	Right	5	5
Zoom+	>>I / Preset+	6	6
Red	Red / Netflix / Search	7	7
Presets	Setup / OPT / Tools	8	8

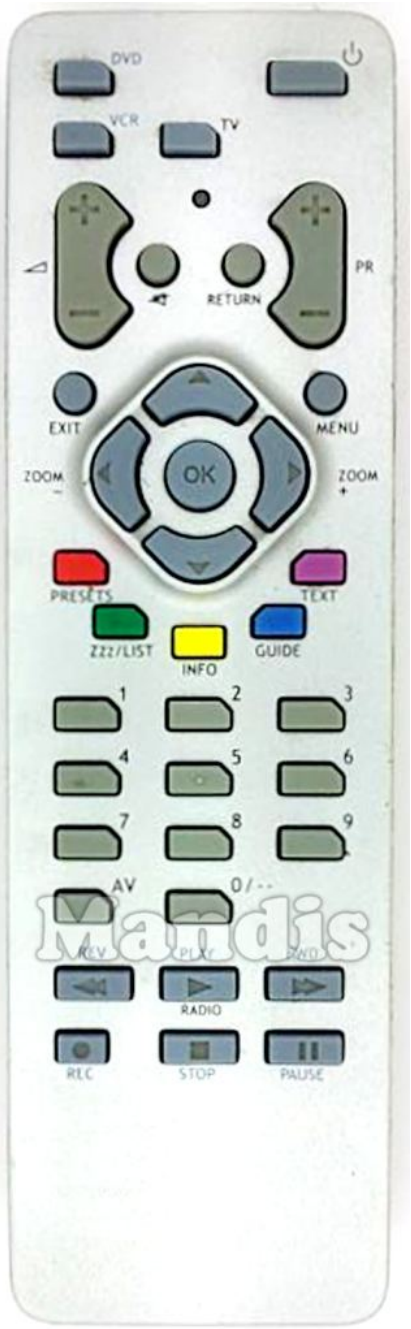

Original		Replacement		Original	Replacement
9	9	BLUETOOTH 9	9		
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
0/--	0/--	HDMI - SAT 0	0		
REV	<<	TUNE-	<< / Tune-		
PLAY RADIO	Play	SLOW	Play / Slow		
FWD	>>	TUNE+	>> / Tune+		
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold		
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze		

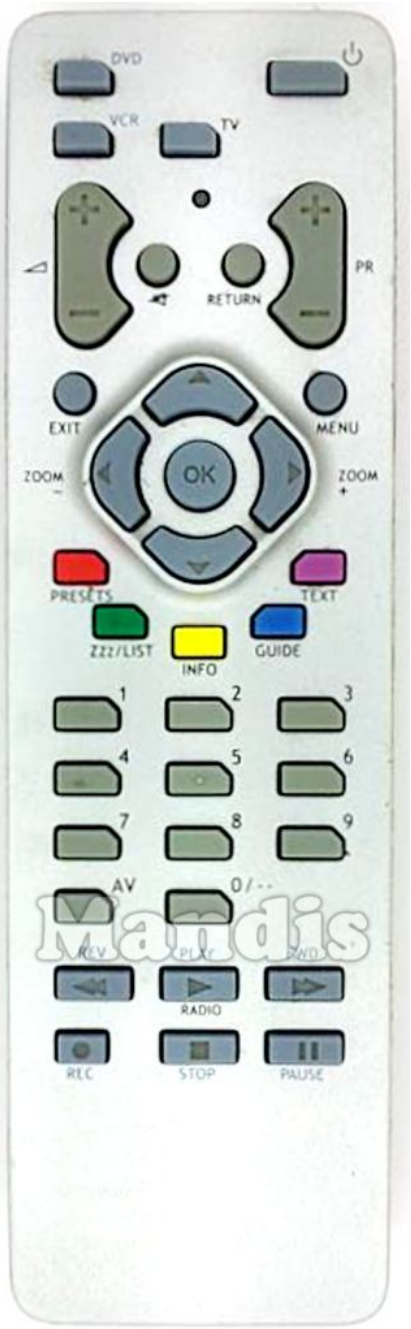

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Down	Down
Vol +	Vol +	Violet	Fav / Marker / PC
PR+	CH+ / Page+	Text	Text / Goto
Vol -	Vol -	Green	Green / APP / Repeat
Mute	Mute / Dimmer	ZZZ/List	Smart / List
Return	Back / Return	Info	Info / Angle
PR-	CH- / Page-	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Exit	Exit / Cancel / Clear	Blue	Blue / Prime Video / Random
Up	Up	Guide	Guide / EPG / -/--
Menu	Menu / Home	1	1
Left	Left	2	2
Zoom-	I << / Preset-	3	3
OK	OK	4	4
Right	Right	5	5
Zoom+	>>I / Preset+	6	6
Red	Red / Netflix / Search	7	7
Presets	Setup / OPT / Tools	8	8

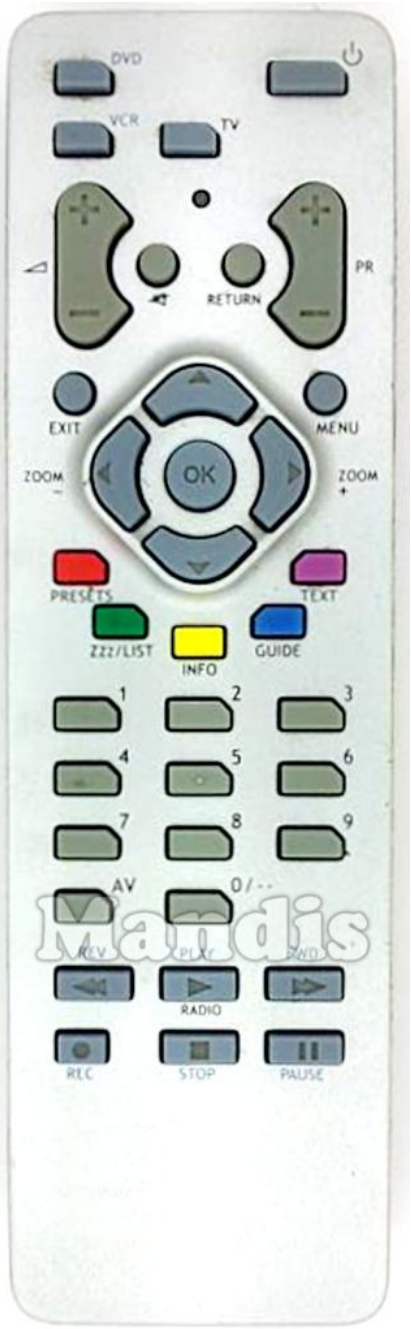

Original		Replacement		Original	Replacement
9	9	BLUETOOTH 9	9		
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
0/--	0/--	HDMI - SAT 0	0		
REV	<<	TUNE-	<< / Tune-		
PLAY RADIO	Play	SLOW	Play / Slow		
FWD	>>	TUNE+	>> / Tune+		
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold		
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze		

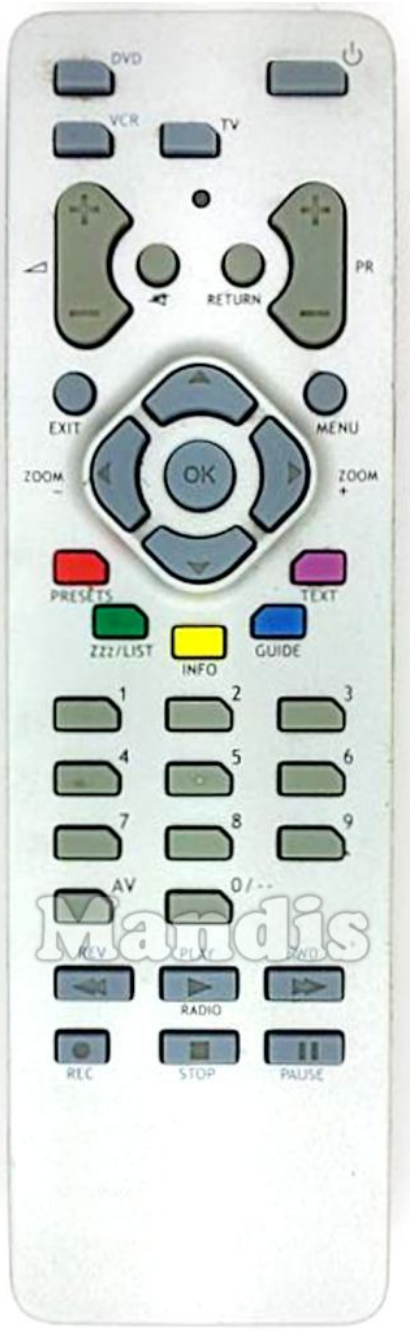

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Down	Down
Vol +	Vol +	Violet	Fav / Marker / PC
PR+	CH+ / Page+	Text	Text / Goto
Vol -	Vol -	Green	Green / APP / Repeat
Mute	Mute / Dimmer	ZZZ/List	Smart / List
Return	Back / Return	Info	Info / Angle
PR-	CH- / Page-	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Exit	Exit / Cancel / Clear	Blue	Blue / Prime Video / Random
Up	Up	Guide	Guide / EPG / -/--
Menu	Menu / Home	1	1
Left	Left	2	2
Zoom-	I << / Preset-	3	3
OK	OK	4	4
Right	Right	5	5
Zoom+	>>I / Preset+	6	6
Red	Red / Netflix / Search	7	7
Presets	Setup / OPT / Tools	8	8

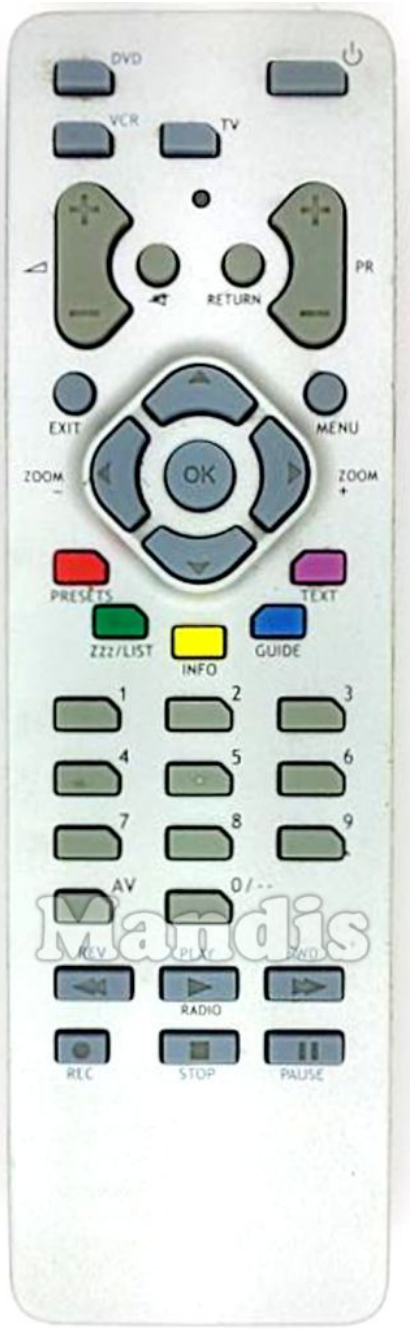

Original		Replacement		Original	Replacement
9	9	BLUETOOTH 9	9		
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
0/--	0/--	HDMI - SAT 0	0		
REV	<<	TUNE-	<< / Tune-		
PLAY RADIO	Play	SLOW	Play / Slow		
FWD	>>	TUNE+	>> / Tune+		
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold		
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze		