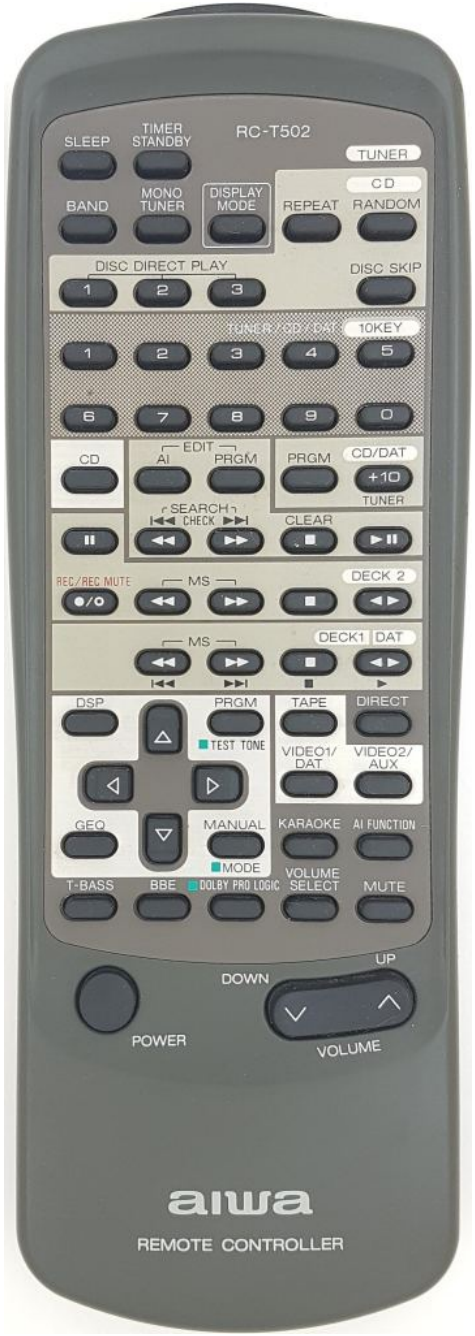

Original		Replacement	
POWER	Power		Power
VOLUME UP	Volume Up	VOL +	Vol +
VOLUME DOWN	Volume Down	VOL −	Vol -
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
TIMER STANDBY	Timer Standby	SHIFT +	Shift + Power
BAND	Band	B	Green
MONO TUNER	Mono Tuner	SEARCH TV/R	TV/R
DISPLAY MODE	Mode Display	DISPLAY INFO	Info
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
10KEY 5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Original		Replacement	
0	0	0	0
CD	CD	C	Yellow
+10 TUNER	+10	-/-- GUIDE	Guide
TAPE	Tape	D	Blue
VIDEO1/ DAT	Video1/DAT	HOME SMART	Smart
VIDEO2/ AUX	Video 2/AUX	APP MEDIA	Media
DSP	DSP	ECO 3D	3D
PRGM TEST TONE	PRGM/Test	TOP MENU MENU	Menu
GEQ	GEQ	RETURN BACK	Back
MANUAL MODE	Manual / Mode	FAV PRE-CH	Pre Ch
MUTE	Mute	MUTE	Mute
VOLUME SELECT	Volume Select	SOUND DUAL	Dual
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
DIRECT	Direct	SETTINGS OPT	Options

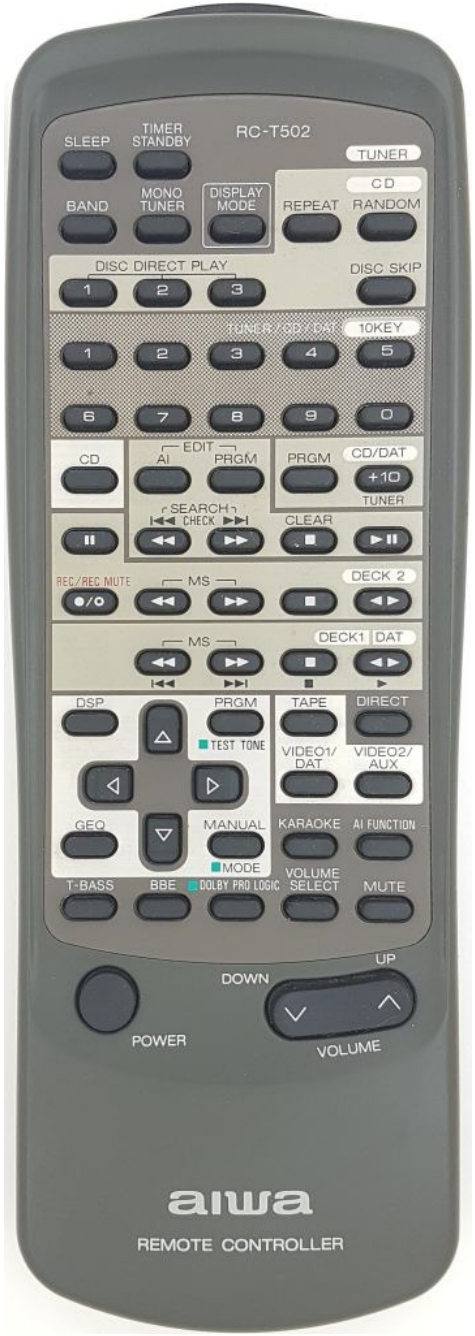

Original		Replacement		Original	Replacement
KARAOKE	Karaoke	AD SUBT	Subt		
AI FUNCTION	AI Function	REPEAT TEXT	Text		
T-BASS	T-Bass	TIMER AV	AV		
DOLBY PRO LOGIC	Dolby Pro Logi	PICTURE FORMAT	Format		
BBE	BBE	A	Red		
PRGM	PRGM Band	SHIFT +	TOP MENU MENU Shift + Menu		

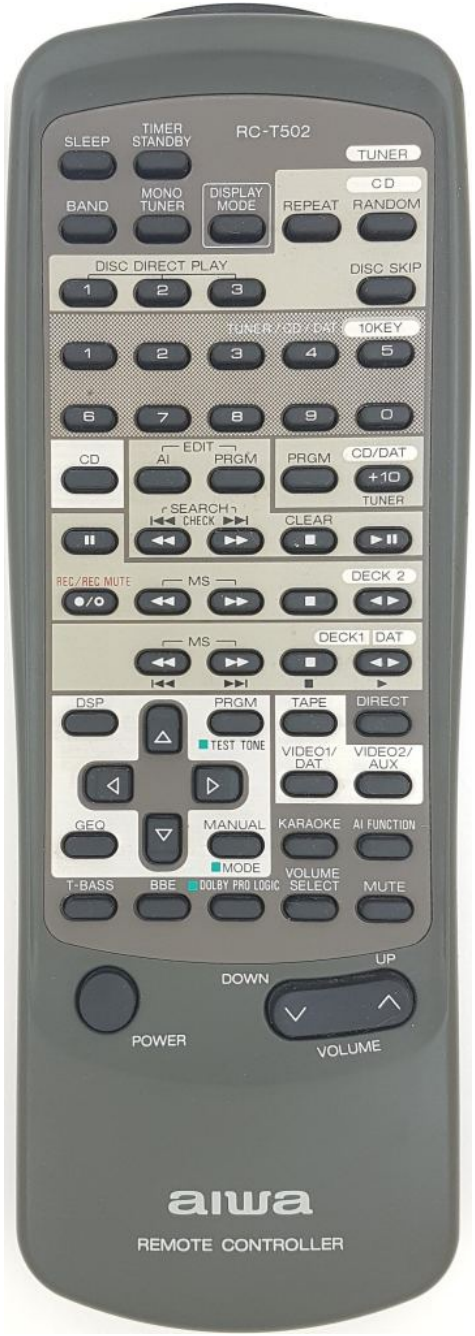

Original		Replacement	
POWER	Power	POWER	Power
VOLUME UP	Volume Up	VOL +	Vol +
VOLUME DOWN	Volume Down	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
BAND	Band	B	Green
CD	CD	C	Yellow
TAPE	Tape	D	Blue
VIDEO1/DAT	Video1/DAT	HOME SMART	Smart
VIDEO2/AUX	Video2/AUX	APP MEDIA	Media
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
RANDOM	Random	TIMER AV	AV
DISC SKIP	Disc Skip	DISPLAY INFO	Info
1	Disc Direct Play	SHIFT + 1	Shift + 1
2	Disc Direct Play	SHIFT + 2	Shift + 2
3	Disc Direct Play	SHIFT + 3	Shift + 3
1	1	1	1
2	2	2	2

Original		Replacement	
3	3	3	3
4	4	4	4
10KEY 5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10 TUNER	+10	-/-- GUIDE	Guide
PRGM	PRGM CD	TOP MENU MENU	Menu
▶II	Play/Pause	PLAY MODE ▶	Play
CLEAR ■	Stop/Clear	■	Stop
▶▶I	Search/Chek	≫	>>I
I◀◀	I <<	≪	I <<
AI	Edit AI	PICTURE FORMAT	Format
PRGM	Edit PRGM	ECO 3D	3D
◀▶	<> Deck 1	II	Pause

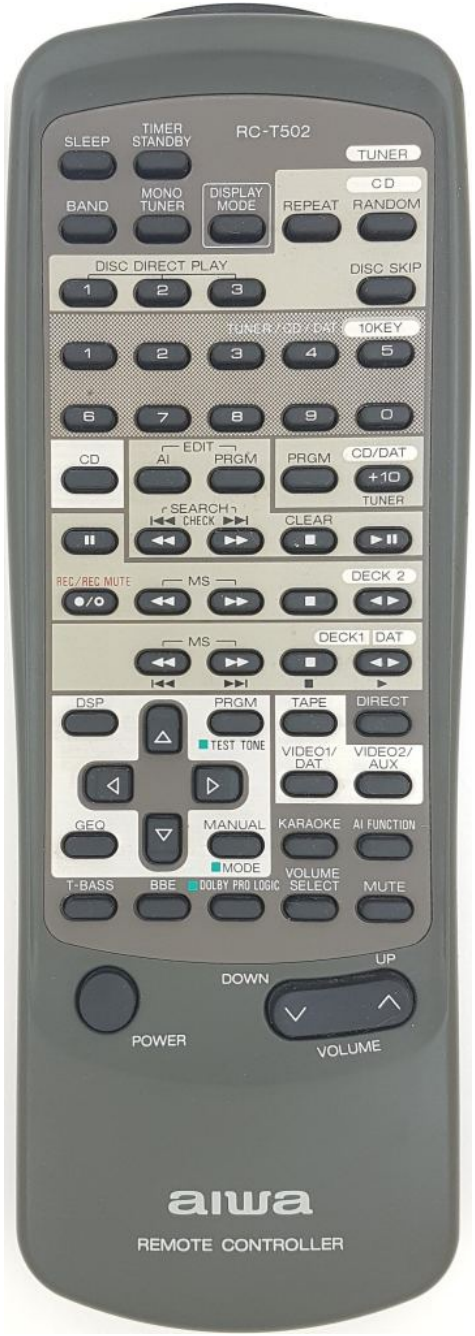

Original	Replacement	Original	Replacement
Stop Deck 1	SHIFT + ■ Shift + Stop		
>>/ >>I Deck 2	>>		
<< Deck2	<<		

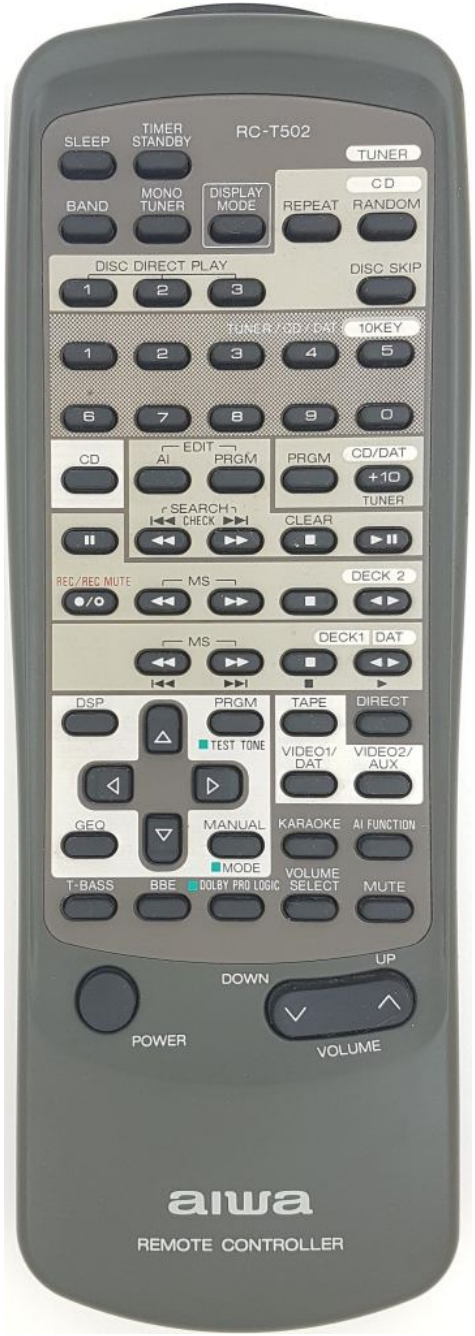

Original		Replacement	
POWER	Power		Power
VOLUME UP	Volume Up	VOL +	Vol +
VOLUME DOWN	Volume Down	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
BAND	Band	B	Green
CD	CD	C	Yellow
TAPE	Tape	D	Blue
VIDEO1/DAT	Video1/DAT	HOME SMART	Smart
VIDEO2/AUX	Video2/AUX	APP MEDIA	Media
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
10KEY 5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8

Original		Replacement	
9	9	9	9
0	0	0	0
+10 TUNER	+10	-/-- GUIDE	Guide
PRGM	PRGM DAT	TOP MENU MENU	Menu
DECK 2	<> Deck 2	PLAY MODE ▶	Play
■	Stop Deck 2	■	Stop
MS ▶▶	>> Deck 2	»	>>
MS ◀◀	<< Deck 2	«	<<
REC/REC MUTE	Rec/Rec Mute	REC MODE	Rec
❚❚	Pause	❚❚	Pause